FACTOR




CK200K

KAZIMALI KANAL AÇMA MAKİNESİ

USER MANUAL

FONKSİYON AÇIKLAMASI

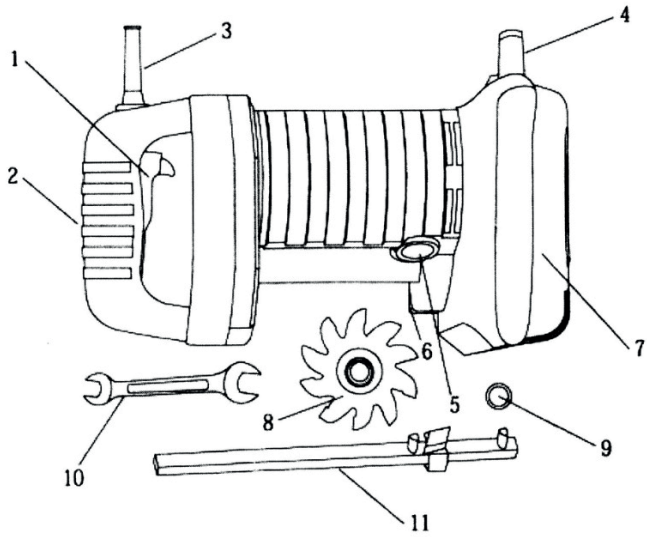

1. Emniyet Şalteri
2. Tutma Kolu
3. Güç Kablosu
4. Toz Çıkış Ağzı
5. Kömür Yuvası
6. Taban Plakası
7. Bıçak Koruyucu
8. Bıçak
9. Destek Flanşı
10. 14-17 Açık Ağız Anahtar
11. Diş Kilitleme Anahtarı

UYARI! Makineyi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın.
Aşağıda belirtilen temel güvenlik önlemlerine uyulmaması; elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

Aşağıdaki tüm uyarılarda geçen "elektrikli el aleti", "makine" ve "kanal açma makinesi" terimleri, duvar kanal açma makinesini ifade etmektedir.

1. Çalışma ortamınızı temiz, düzenli ve iyi aydınlatılmış tutun. Dağınık, düzensiz ve karanlık çalışma alanları kaza riskini artırır.
2. Makineyi yanıcı sıvıların veya gazların bulunduğu patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli el aleti çalışma sırasında kıvılcım oluşturur ve bu kıvılcımlar buharların tutuşmasına neden olabilir.
3. Makineyi yağmura veya ıslak ortamlara maruz bırakmayın. Çalışma sırasında su ile temas, elektrik çarpması riskini artırır.
4. Makineyi çalıştırırken seyircileri, çocukları ve ziyaretçileri çalışma alanından uzak tutun.
5. Duvar üzerinde çalışırken elektrik hatları, gaz boruları ve su tesisatlarına karşı dikkatli olun. Fiziksel yaralanmaları önlemek için parmaklarınızı veya herhangi bir nesneyi makinenin açık giriş/çıkış ağızlarına sokmayın.
6. Makineyi taşımadan önce fişi prizden çekin. Makineyi kablosundan tutarak taşımayın. Hasarlı kabloları derhal değiştirin. Hasarlı kablolar elektrik çarpması riskini artırır.
7. Makineyi kullanırken yalnızca "W-A" veya "W" işaretli dış mekân uzatma kablolarını kullanın. Bu tip kablolar dış mekân kullanımına uygundur ve elektrik çarpması riskini azaltır.

8. Dikkatli olun: Çalışma sırasında yaptığınız işlemleri sürekli kontrol edin. Sağduyunuzu kullanın: Yorgunken veya uyuşturucu, alkol ya da ilaç etkisi altındayken elektrikli el aletini kullanmayın. Elektrikli el aletlerini kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilir. Yorgunluktan kaynaklanan riskleri azaltmak için her bir saatlik çalışmadan sonra en az 10 dakika ara verilmesi tavsiye edilir.
9. Kişisel koruyucu donanım kullanın. Her zaman göz ve kulak koruyucu ile lastik eldiven kullanın. Uygun koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz iş ayakkabısı veya baret gibi koruyucu ekipmanlar yaralanma riskini azaltır.
10. Uygun iş kıyafeti giyin. Bol kıyafet veya takı kullanmayın. Uzun saçlar bağlanmalıdır. Saçınızı, kıyafetlerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun; aksi takdirde makineye kapılabilirler.
11. Aşırı uzanarak çalışmayın. Her zaman sağlam ve dengeli bir duruş sağlayın. Uygun duruş ve denge, beklenmeyen durumlarda alet üzerinde daha iyi kontrol sağlar. Bu kılavuzdaki talimatlara uyun.

Uygun kanal açma pozisyonları için.
12. Kullanılmayan makineyi kuru, güvenli ve kilitli bir yerde, çocukların erişemeyeceği şekilde muhafaza edin. Makineyi veya bu talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli el aletini kullanmasına izin vermeyin. Eğitimsiz kullanıcıların elindeki aletler tehlikelidir.
13. Kazara çalıştırmayı önleyin. Fişi prize takmadan önce şalterin kapalı konumda olduğundan emin olun. Makineyi şalter üzerinde parmağınız varken taşımayın. Beklenmeyen bir sıkışma durumunda elektrikli el aletini kapatın ve fişi şebeke prizinden çekin.
14. Makineyi çalıştırmadan önce ayar anahtarlarını ve aparatlarınızı çıkarın. Makinenin döner parçaları üzerinde unutulan bir anahtar veya aparat ciddi yaralanmalara neden olabilir.
15. Herhangi bir ayar yapmadan, aksesuar değiştirmeden veya makineyi depolamadan önce fişi güç kaynağından çekin. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri, makinenin kazara çalıştırılma riskini azaltır.
16. Makineyi aşırı yüklemeyin. Anma gücü değerleri içerisinde çalıştırıldığından emin olun. Bu duvar kanal açma makinesini beton veya taş gibi aşırı sert malzemelerde kullanmayın.
17. Açma/kapama şalteri düzgün çalışmıyorsa makineyi kullanmayın. Derhal onarılmalıdır.
18. Makinenin bakımını özenle yapın. Elektrikli el aletini temiz tutun ve freze/kesici diskleri keskin durumda bulundurun; bu, optimum çalışma performansı sağlar.
19. Tüm hareketli parçalar, kablo ve kesici koruyucu kapağı ile birlikte periyodik olarak kontrol edilmelidir.
20. Tutma kollarını temiz ve yağdan arındırılmış halde tutun. Uygun şekilde bakımı yapılmış aletler yaralanma riskini azaltır.
21. Uyarı! Yalnızca orijinal aksesuar ve yedek parçaları kullanın. Aksi halde kişisel yaralanmalar meydana gelebilir.
22. Çalışmaya başlamadan önce makinede hasar, kırık veya duvar kanal açma makinesinin ya da hareketli parçalarının çalışmasını etkileyebilecek herhangi bir durum olup olmadığını kontrol edin. Hasar tespit edilirse, kullanmadan önce makineyi servise verin. Birçok kaza, bakımı yetersiz yapılmış aletlerden kaynaklanmaktadır.
23. Bakım işlemleri için daima yetkili servis merkezlerini kullanın. Elektrikli el aletini yalnızca kalifiye servis personeline tamir ettirin. Bu, bakım yapılan makinenin güvenliğini sağlar.
24. Makine, belirli iş türleri için ve bu talimatlara uygun şekilde tasarlanmıştır. Tüm bakım işlemleri yalnızca uzman personel tarafından ve sadece orijinal yedek parçalar kullanılarak yapılmalıdır.
25. Kanal açma makinesi, tasarlanmış olduğu amaç dışında kullanılmamalıdır (örneğin ahşap kesimi için kullanılmamalıdır). Amaç dışı kullanım tehlikeli durumlara yol açabilir.

UYARI!
Yaralanma riskini azaltmak için kullanıcılar bu kullanım kılavuzunu okumalıdır.

Elektrik Güvenliği
Şebeke gerilimi, makine üzerinde belirtilen teknik değerlerle uyumlu olmalıdır.

Aksesuarlar
- 1 Adet Freze/Kesici Gevşetme Özel Sabit Anahtarı
- 1 Adet Mil Sıkma Sabit Anahtarı (14–17 mm)
- 1 Adet 25 mm Freze (Kesici)
- 1 Adet Kullanım Kılavuzu

TEKNİK ÖZELLİKLER


Çalışma Voltajı : 230 V (AC)
Frekans : 50 Hz
Motor Gücü : 2000 W
Boşta Devir Hızı: 2200 dev/dak
Kanal Açma Derinliği : 25/35 mm
Kanal Açma Genişliği : 25/35 mm
Ağırlık : 8 kg
Ambalaj Tipi : Plastik Taşıma Çantası (BMC)
Sertifikalar : GS / CE / EMC / RoHS

ÇALIŞTIRMA


Makineyi şebeke prizine takın.
• Makineyi duvar yüzeyi ile temas etmeden önce çalıştırarak dönüş yönünü kontrol edin.
Kesici dişler, Şekil 1'de gösterildiği gibi ileri yönde dönmelidir.


1


Makineyi duvara yan şekilde yaslayın. Frezeyi yavaşça duvar yüzeyine daldırın (Şekil 4).
İlk titreşimleri önlemek için makineyi sıkıca tutun.

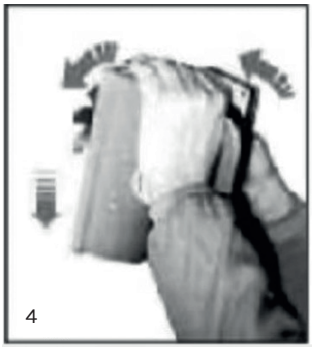
4

Dikey Kanal Açma İçin Önemli Noktalar:
• Dikey kanal açma işlemi yukarıdan aşağıya doğru yapılmalıdır.
• Sağ el, tutma kolu ve şalteri kavramalı; sol el ise freze (kesici) kapağını sıkıca tutmalıdır.
• Sol el, kanal açma makinesini yönlendirir ve yükün büyük kısmını taşır.
• Kesici duvara girdikten sonra, makineyi iki elinizle aşağı doğru çekerek düz ve dikey bir kesim oluşturun.
• Bir elin hareketi diğerinden farklı olursa, kesim eğri olacaktır.

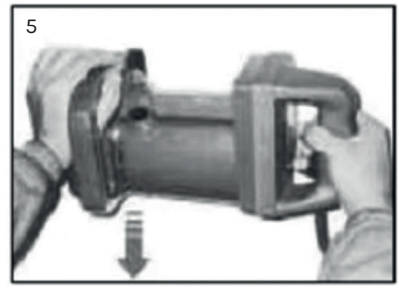
5

Yatay Kanal Açma İçin Önemli Noktalar
• Yatay kanal açma işlemi sağdan sola doğru yapılmalıdır.
• Sağ el, freze (kesici) kapağının sağ tarafından makineyi tutmalı ve sola doğru itmelidir (Şekil 6).

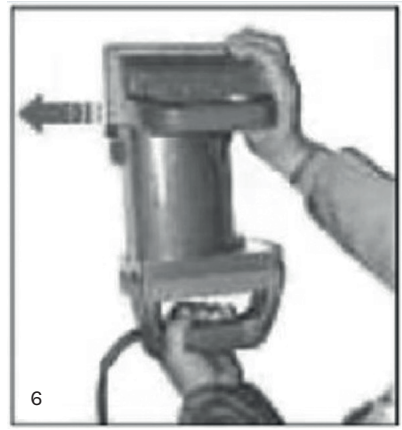
6

Sağ kol makineye dayanmalı ve sol taraftan sola doğru itmelidir (Şekil 7).
Sol el arka tutma kolunu kavramalı ve şalteri çalıştırmalıdır (Şekil 6).


7

Zemine Yakın Yatay Kanal Açma İçin Önemli Noktalar

- Zemine yakın yatay kanal açma işlemi soldan sağa doğru yapılmalıdır. (Şekil 8)
- Sağ el, arka tutma kolunu kavramalı ve şalteri çalıştırmalıdır.
- Sol el, freze (kesici) kapağını sol taraftan tutmalı ve makineyi sağa doğru itmelidir. (Şekil 8)


8

NOTLAR:

- Kesim genişliği ve derinliği, frezenin (kesicinin) aşınma durumuna bağlı olarak değişebilir.
- 50 mm'den daha geniş kesimler için yan yana iki paralel kesim yapın.
- Priz/anahtar kutuları için, mevcut kesimin her iki tarafına iki adet ek paralel kesim yapın.

Frezenin (Kesicinin) Montajı

- Kanalın genişlik ve derinliğine göre farklı ebatlarda frezeler bulunmaktadır.
- Yalnızca orijinal frezeler kullanılmalıdır; çünkü bu ürün için özel olarak tasarlanmıştır.
- Freze ile işlem yapmadan önce makinenin kapalı ve fişinin prizden çekilmiş olduğundan emin olun.

Freze, Şekil 1'de gösterildiği gibi, dişleri aşağı bakacak şekilde kesme pozisyonunda monte edilmelidir.

- Freze mili, freze kapağı üzerinde bulunan ok işaretinde gösterildiği üzere sola doğru döner (Şekil 1).

Frezeyi monte etmeden önce, (ürünle birlikte verilen) rondelayı yerleştirmek çok önemlidir.
Şekil 2
(makine ve kesicilerle birlikte verilen) rondelayı, mil ile freze arasına yerleştirin. Bu işlem, kullanım sonrası frezenin daha kolay sökülmesini sağlar.


2

• Frezeyi sökmek için, Şekil 2'de gösterildiği gibi özel anahtarı kullanın.
• Anahtarı mil ile freze kapağı arasına sabitleyin. Anahtar yerleştirildikten sonra, Şekil 3'te gösterildiği gibi özel anahtara vurun. Anahtar mil ile freze arasında doğru şekilde sabitlenmemişse kesinlikle vurmayın.
"Özel anahtar ile, alt dişe ve karşı kenara (lipa) takarak gevşetin."

Çok Önemli:
Makineyi her kullanımdan önce aşağıdakileri kontrol edin:
• Frezenin uçlarında eksik diş olmadığından emin olun.
• Tüm freze dişlerinin keskin olduğundan emin olun.

3




Frezenin (Kesicinin) Yaklaşık Ömrü
Kanal açma makinesi aşağıdaki malzemelerde çalışmak üzere tasarlanmıştır:
• Tuğla (hem dolu hem delikli)
• Çimento blok
• Alçı duvarlar
Makineyi beton, taş veya diğer aşırı sert malzemelerde kullanmayın.
Frezenin kullanım ömrü, çalışılan malzemeye bağlıdır:

MALZEME — Servis Ömrü
• Yumuşak malzemeler (alçı vb.) : 15.000 m
• Delikli tuğla : 9.000 m
• Dolu tuğla : 4.000 m
• Çimento blok : 3.000 m

Frezenin (kesicinin) yalnızca üst kısmını bileyleyin.
Kesinlikle ön kısmını bileylemeyin.
Freze bileme işlemi için aşağıdaki özelliklere sahip bir zımpara taşı veya taşlama taşı kullanın: Karborundum, 80 tane (grain size 80) ve JK kalite.
Freze bileme açısı 5° olmalıdır (kesme açısı A), Şekil 9'da gösterildiği gibi.

9

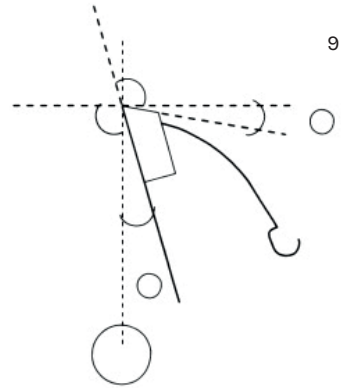

Günlük Bakım
• Frezenin keskinliğini yaklaşık her bir saatlik kullanımdan sonra kontrol edin ve körelmişse frezeyi değiştirin.
• Her günlük kullanımdan sonra makineyi toz kalmayacak şekilde temizleyin.
• Gerekirse, tozu temizlemek için makineye basınçlı hava uygulayın.

YETKİLİ SERVİSLER

ADANA
ÖZIŞIKLAR ELEK-ACK MEKANİK
KARASOKU MH.28010 SK.N:4/1
SEYHAN 0322 359 13 33

OMSER TEKNİK / MURAT YILMAZ
YEŞİLOBA MAH.46023 SOK.NO:11/A
SEYHAN-ADANA
0322 428 92 22-23-24

DEMİR ELEKTRİK
BEKTAŞ DEMİR
KARASOKU MAH. KIZILAY CAD.
28010 SK. NO:4-D-1 SEYHAN
0322 352 97 95

ADIYAMAN
EMEK TEKNİKMAKİNA
REİS SERVİS
ABDULMUSA AKASLAN BOBİNAJ
CUMHURİYET MAH. MÜFTÜLÜK CAD.
NO:43 ÇEVREYOLU ÜZERİ MERKEZ
0545 402 02 21

AFYON
EMEK-İŞ BOBİNAJ
ERMAN MANAP
DUMLUPINAR MH. MENDERES CD.
KARAHİSAR APT. 0272 212 11 32

KATAR BOBİNAJ / MUSTAFA KATAR
SANAYİ SİTESİ 6. BLOK NO:27
0272 214 48 64

AĞRI
MAK-TEK SERVİCE EL ALETLERİ
YUSUF TOKA
KAĞIZMAN CAD. BÜLBÜL SK. NO:52
MERKEZ 0554 006 98 97 – 0537 649 41 70

AKSARAY
MERT ELEKTRİK BOBİNAJ
ZEKİ GÜZYURDU
BAHÇESARAY MAH. 8637 NOLU SOK. K6
0382 215 68 33

AMASYA
AKOTEK BOBİNAJ
GÜMÜŞLÜ MAH. SARAYDÜZÜ CAD.
NO:13 0358 218 71 19

ANKARA
GELİŞİM EL ALETLERİ
MUSTAFA ÖVEZ
31.SK. BAŞI TİCARET HAN NO:5
YENİMAHALLE 0312 385 90 98

AYDEMİR BOBİNAJ ELEKTRİK SAN.VE TİC. / HÜSEYİN AYDEMİR
REİS SERVİS
1178. CAD. (2.SOK.) NO:89
OSTİM 0312 354 29 28

ANTALYA
GÖKLER MAKİNA / REİS SERVİS
GÖKHAN GÖKLER
CUMHURİYET MAH.ESKİ SAN.SİT.682 SOK.NO:37 MERKEZ 0242 343 21 29

ABALIOĞLU BOBİNAJ
MEHMET ABALI
CUMHURİYET MAH. AŞAGI SAN. YOLU ÜZERİ CAĞRICI SİT.NO.9/A
ALANYA 0242 512 63 18

AKTİF BOBİNAJ / REİS SERVİS
HÜSEYİN SARI
SANAYİ MAH. 2005 SOK. NO:25/Z01
MANAVGAT 0242 742 56 29

TEKNİK BOBİNAJ / AHMET KAFALI
YUKARIHISAR MAH. HASTANE CAD.
NO:12 / A MANAVGAT
0242 746 48 57

AYDIN
KILCIOĞLU BOBİNAJ
ERCÜMENT KILCIOĞLU
ATA MAH. ALT SAN. SİT. 1 CAD.
N: 6 MERKEZ 0256 214 30 32

ÖZDE OTOMOTİV MAKİNA
YAŞAR AYDIN
ZEYBEK MAH. 1521 SK. NO:4-6D
EFELER
0546 453 78 12

ENERJİ TEKNİK BOBİNAJ
EKREM KARABULUT
YENİ MAHALLE 819 SOKAK
BİDAN APARTMANI NO:2-B
DİDİM 0256 811 43 70

AKDENİZ TEKNİK BOBİNAJ
AŞKIN AKDENİZ
CUMHURİYET MH.ALBAYRAK CD.
N:134/ SÖKE 0256 512 63 44

BALIKESİR
TEZGER BOBİNAJ /REİS SERVİS
EREN TESGER
YENİ SANAYİ SİTESİ CUMHURİYET CAD.NO:198/6 MERKEZ
266 246 23 01

SUNAY BOBİNAJ / AHMET SUNAY
YENİ SAN.SİT.19-AGUSTOS CAD. NO:28
0266 246 52 70

İLGİN BOBİNAJ / REİS SERVİS
HÜSEYİN İLGİN
17 EYLÜL MAH.HACI ALİ SOK.
NO:31/C BANDIRMA
0266 714 51 99

BATMAN
AKTİF BOBİNAJ / REİS SERVİS
HİKMETYAR BİLGE
YENİ MAHALLE 16.CAD. 1008 SOK.
NO:8 0488 214 56 64

BİNGÖL
ÜMİT BOBİNAJ
ABDULMELİK SUNA
ŞEHİT MUSTAFA GÜNDOĞDU MH.BAYINDIRLIK CD,SS ESNAF TÜCC. KOOP.GALERİCİLER SİT. NO:38 MERKEZ 0544 842 58 00

BOLU
GARANTİ BOBİNAJ
YUNUS ZAFER AKTAŞ
SANAYİ SİTESİ 28/2 MERKEZ
0374 215 51 23

BURDUR
ÇEVİKLER BOB. / ÜMİT ÇEVİK
AYDINLIKEVLER MH.KSS.2.SK.15 MERKEZ
0248 252 94 37

BURSA
CANTÜRKLER BOBİNAJ
REİS SERVİS
ADEM CANTÜRK
K.SANAYİ SİTESİ YEDEK PARÇ.SİT.İÇİ 48.CAD.NO:77 NİLÜFER
0224 253 15 50

TOKER MERT TEKNİK
İBRAHİM TOKER
SAKARYA MAH.1.GÜVEN SOK.
NO:12/A OSMANGAZİ
0224 273 54 18

ÇAĞ TEKNİK BOBİNAJ
REİS SERVİS
CENGİZ ESGİN
MAHMUDİYE MAH.ERTUĞRULGAZİ-CAD.ARMAĞAN SOK.NO:21 İNEGÖL
0224 715 57 37

ÇANAKKALE
KISACIK BOBİNAJ / SAMİ KISACIK
NAMİK KEMAL MAH.KAYNAK SOK.
NO.1-C MERKEZ 0286 217 96 71

ŞAHİN BOBİNAJ / HASAN SAHIN
İSTİKLAL CAD. NO:154 BİGA
0286 316 11 71

ÇANKIRI
GENÇLER ELEKTRİK&BOBİNAJ
AHMET ALABAY
BUĞDAY PAZARI MAH.TALAT ONAY BULVARI A- BLOK NO:11/2 MERKEZ
0376 213 60 33

ÇORUM
ÖZKAN BOBİNAJ
ÖZKAN SÖYLEYEN
GÜLABİBEY MAH. KUBBELİ CAD.
NO:77
0364 224 75 97

DENİZLİ
ÖRSLER BOBİNAJ
SAMİM ÖRSOĞLU
AHİ SİNAN CAD.SEDEF CARSISI
NO.9-10 0258 261 42 74

DİYARBAKIR
İKRA BOBİNAJ / REİS SERVİS
SALİH SÜREN
1.SAN.SİT.B/5 BLOK NO.6
0412 237 60 21

DÜZCE
MOTOR MEKANİK BOBİNAJ
ZAFER ÜNAL
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI TAHİR ALTIN SOK NO:27 0380 523 87 03

BERKE MAKİNA
AYDIN ÇETİNKAYA
KÜLTÜR MAH.793 SOKAK NO:10
MERKEZ 0380 524 83 83

EDİRNE
ERAY BOBİNAJ / M. ERAY TUĞRUL
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 4.BLOK NO:14
MERKEZ 0284 225 26 92

ELAZIĞ
TEKSER TEKNİK
MUAMMER ATALAY
SANAYİ SIT. 10. SOK. NO:4
0424 224 83 14

ERZİNCAN
BAKIRCIOĞLU ELEK. MAK. HIRD. İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
HARUN SUDAŞ / REİS SERVİS
GÜLABİBEY MAH.ŞEHİT KENAN ARDIÇ CAD.NO:44/A MERKEZ
0446 223 09 59

ERZURUM
TEKNİK MAKİNA BOBİNAJ
MÜKREMİN SEVİNDİ
REİS SERVİS
SANAYI DEMİRCİLER SİTESİ 1.BLOK NO.46 YAKUTİYE
0442 243 17 34

ESKİŞEHİR
TEPEBAŞI TEKNİK SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ.
TUNALI MAH. SEMT SAKARYA-2 CAD. NO:96 D TEL:0222 323 59 80

GAZİANTEP
YILDIZ BOBİNAJ / REİS SERVİS
MEHMET KOÇYİĞİT
İSMETPASA MAH.1 NOLU CAD.
NO:23/F ŞAHİNBEY
0342 221 15 74

ÇALIKOĞLU BOBİNAJ
TOLGA ÇALIKOĞLU
KÜSGET SAN.MAH.SEMT 60031 NOLU CD.1 ŞEHİTKAMİL
0342 235 63 09

PARLADI ELK. BOBİNAJ
2.ORGANİZE SAN. BÖLG.SOSYAL TESİSLER B BLOK NO:4 BAŞPINAR
0342 337 74 87

GİRESUN
ÖZCAN TEKNİK BOBİNAJ
DENİZ ÖZCAN
GEDİKKAYA MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ 6.SOKAK NO:5 MERKEZ
0454 212 17 35

HATAY
PAK İŞ ELEKTRİK
REİS SERVİS
MUZAFFER PAK
HARAPARASI MAH.
2.CAD.NO:7 ANTAKYA
0326 215 64 73 - 0326 221 15 45

PAK İŞ ELEKTRİK/ŞUBE
YENİ SANAYİ SİTESİ 6.İNİŞ 4. CAD.
GÜZELBURÇ NO.10 ANTAKYA
0323 215 64 73

KAR BOBİNAJ / REİS SERVİS
ABDULLAH KAR
GÜZELBURÇ MAH. 6. INIS CAD. NO:12C
ANTAKYA 0246 223 70 11

ULUSAL TEKNİK
ESREF EZBER
MURADİYE MH. 324/1 SOK. NO:29
İSKENDERUN 0326 616 09 31

ISPARTA
İZMİR BOBİNAJ / REİS SERVİS
EMİN ÖZSOY
YENİ SANAYİ SİTESİ
6.BLOK NO.28 0246 223 70 11

İSTANBUL-ANADOLU
AYKUT ELEKTRİK
REİS SERVİS
ERTAN KESKİNOĞLU
KARLIKTEPE MAH.SOĞANLIK CAD.
KESKİNOĞLU APRT.NO:78/B KARTAL
216 488 04 56/42-68

ERMAK GRUP TEK. SERVİS
REİS SERVİS
İSKENDER KÖSE
ALTINŞEHİR MAH. ALEMDAĞ CAD.
NO:626 ÜMRANİYE0
216 540 46 28

PRATİK ELEKTROMEKANİK
REİS SERVİS
S. ALİ TUĞANLI
ALEMDAG CAD. RUZGARLI SOK.
NO:9/2 ÜMRANİYE
0216 344 03 50

SÖNMEZ ELEKTROMEKANİK
REİS SERVİS
NİHAT ÇELİK
AYDINTEPE MAH. YAVUZ CAD.KÖŞE SOK.NO:5/3 TUZLA
0216 493 72 41

İSTANBUL-AVRUPA
DEMİRHAS MAKİNA / REİS SERVİS
SAİM DEMİRHAS
PERPA TİC.MERKEZİ B BLOK KAT:8
NO:995 ŞİŞLİ 0212 320 22 61

ERMAK MAKİNA / REİS SERVİS
DAVUT KÖSE
PERŞEMBE PAZARI CAD.ÖMER AĞA SOK.NO:11 KARAKÖY
0212 252 33 95

EVREN ELEKTRİK
MUSTAFA MERSİN
TERSANE CAD HOCA HANIM SOK
NO:23/1 KARAKÖY
0212 254 56 77

YILMAZLAR ELEKTRİK
YILMAZ ÖMEROĞLU
TERSANE CAD ABDÜLSELLAH SOK
NO:8 KARAKÖY 0212 297 15 02

KARDEŞLER BOBİNAJ
REİS SERVİS
MURAT DEMİRHAS
GÜRSEL MAH. KAĞITHANE CAD.
NO:34/A KAĞITHANE
0212 224 97 54

TEZCAN BOBİNAJ / REİS SERVİS
MEHMET TEZCAN
İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ESKOOP SAN. SİTESİ B2 BLOK
NO:116 BAŞAKŞEHİR
0212 671 20 93/94

NUR TEKNİK BOBİNAJ
ABDULLAH ERKAN
PİRİ MEHMETPAŞA MAH.
BURHAN SOYSALAN SOK.NO:21
SİLİVRİ
0212 727 32 03

İZMİR
İRFAN BOBİNAJ /REİS SERVİS
İRFAN MAKİNACI
1310 SOK. NO.41/B ÇANKAYA
0232 425 35 49

ÇATALSU ELEKTRİK
NURAY ŞAHBUDAK
HIRDAVATÇILAR ÇARŞISI
1145/11 SOK.NO.9 YENİŞEHİR
0232 459 58 29

YILMAZ BOBİNAJ
2822 SOK.NO:2 1. SAN.SİT.
KONAK 0232 433 80 51

KENT BOBİNAJ
ÖMER KÖMÜRCÜ
8780/33 SOK.NO:50 ATA SAN.SİT.
ÇİĞLİ 0232 328 10 33

MY TEKNİK SERVİS HİZM.
YENAL ÖZER
YEDİ EYLÜL MAH.5542 SOK.NO:39
İÇ KAPI NO:1 TORBALI
0232 856 35 34

K.MARAŞ
KAHRAMAN HIRDAVAT BOBİNAJ
MESUT KURU
YENİ SANAYİ SİTESİ 25. ÇARŞİ NO:8
DULKADIROĞLU 0344 236 29 68

ONURSEL ELEKTRİK ELEKTRONİK
BOB.TA.İT.İH.SN.TİC.LTD.ŞTİ
YENİ SANAYİ SİTESİ 5.ÇARŞİ NO:99
MERKEZ 0344 236 10 24

ÜSTÜN BOBİNAJ
TUĞRUL ÜSTÜN
YENİ SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:14
ELBİSTAN 0344 413 64 93

KARABÜK
DAMLA ELEKTRİK
ABDULLAH ERDOĞAN
HÜRRİYET MAH.İNÖNÜ CAD. AKTAŞ
SOK.17/B 370 412 77 00

KARAMAN
UZUN ELEKTRİK BOBİNAJ
RAMAZAN UZUN
HAMİDİYE MAH. YENİ SANAYİ SİT.
1866 SK. NO:15 MERKEZ
0338 213 70 79

MECHANİC ELEK. BOBİNAJ
DURMUŞ PANCAR
HAMİDİYE MAH. 735 SOK. NO:2
0338 213 10 20

KASTAMONU
NUR BOBİNAJ / MUSTAFA SAKAR
SAN.SİT.CAMİ CAD.NO.29/A MERKEZ
0366 214 61 18

TABAKOĞLU BOBİNAJ
ALAETTİN TİFTİK
METAL SANAYİ SİT.AZİZİYE SOK.
N:1/3 TOSYA 0366 313 04 31

KAYSERİ
AKIN ELEKTRİK / REİS SERVİS
AHMET VAROL
SANAYİ BÖLGESİ
5. CAD. NO:8 0352 311 41 74

AKIN ELEKTRİK / REİS SERVİS
MEHTAP AYBEY
SANAYİ MAH.6005 CAD.8 D
KOCASİNAN
0352 336 41 23

KIRKLARELİ
YALÇIN SOĞUTMA HAV.BOB.
MESUT YALÇIN
GÜNDOĞU MAH FATİH CAD NO 95
LÜLEBURGAZ 0288 412 01 49

VATAN ELEKTRİK / ERTAN VATAN
KOCASİNAN MAH.ÇAKMAK SOK.
ÇERİ APRT.NO:22/C LÜLEBURGAZ
0288 412 91 90

KOCAELİ
ÇETİNKAYA ELEKTROMEKANİK
REİS SERVİS
NECMETTİN ÇETİNKAYA
SANAYİ MAH. İZMİT SAN.SİT.12
CAD.11.BLOK NO:1 İZMİT
0262 335 13 20

İNCE MOTOR BOBİNAJ
REİS SERVİS
ERSİN İNCE
MUSTAFA PAŞA MAH. 712 SOK.
NO/26 GEBZE
0262 646 46 15

KONYA
TEKYAMAN BOBİNAJ
REİS SERVİS
ETHEM YAMAN
FEVZİ CAKMAK MAHALLESİ 10563
SOK.NO:7 KARATAY
0332 342 68 50

YAVUZHAN BOBİNAJ
ADEM YAVUZ
KARATAY SANAYİ ÇOBANDEDE SOK.
NO:20 SELÇUKLU
0332 233 29 60

UĞUR SONDAJ BOB. SAN. TİC.
ZİYA GÖKALP MAH. TÜRKMEN KÖYÜ
CAD. NO:36 EREĞLİ
0332 710 07 77

KÜTAHYA
KUDRET BOBİNAJ
YENİ SAN. SİT. 19. SOK. NO: 28
MERKEZ 0274 230 00 14

MALATYA
KAPLAN BOBİNAJ
MEHMET KAPLAN
ÇAUŞOĞLU MAH.YENİ SANAYİ SİTESİ
İMALAT SOK. NO:4 YEŞİLYURT
0422 336 92 67

MANİSA
İRFAN BOBİNAJ
HAKAN MAKİNACI
GÜZELYURT MAH. M. AKİF ERSOY
CAD. 20. SK. BLOK NO:86/A
0236 236 22 96

KARDEŞLER ELEKTRİK BOBİNAJ
SANAYİ SİTESİ 4 NOLU SOK.
NO:2 ALAŞEHİR 0236 6543435

MARDİN
TENSEN BOBİNAJ / REİS SERVİS
ERSEN-ERTEN ÇELİK
YENİŞEHİR MH.RAVZA CD.49.SK.
N:7/15 ARTUKLU
0482 213 37 62

MERSİN
COŞKUN BOBİNAJ / REİS SERVİS
SEDAT COŞKUN
SİTELER MH.SANAYİ SİTESİ 5678 SK.
G31 BLOK N:4/K AKDENİZ
0536 940 08 93

MUĞLA
HIZIR BOBİNAJ
MURAT HIZIR
SANAYİ SİTESİ DEMİRÖZ SOKAK
NO:20 BODRUM
0252 313 31 69

MERKEZ BOBİNAJ İNŞ. LTD. ŞTİ.
TUZLA MAH. İNÖNÜ (TSY) BLV.
NO:71B İÇ KAPI NO:1 FETHİYE
0252 612 10 51

EYÜP BOBİNAJ
EYÜP TİRİMOĞLULLARI
ULUSAL EGEMENLİK CD.N:67
MARMARİS 0252 412 14 50

NEVŞEHİR
ARICAN BOBİNAJ / REİS SERVİS
ERHAN ARICAN
YENİ SANAYİ SİTESİ
36.CI DÜKKANLAR NO:28 MERKEZ
0384 213 53 11

NİĞDE
GÜL BOBİNAJ / REİS SERVİS
ÖMER ÜÇGÜL
ŞAHİNALİ MH ŞEHİTBAYRAMAKSOY
SOKAK NO:18 MERKEZ
0534 386 40 09

ORDU
ERKA BOBİNAJ / REİS SERVİS
KAAN BASKIN
MUSTAFA KEMALPAŞA MAH.
PARK SOK.NO:17 İÇ KAPI:1
0543 600 38 02

KAHVECİOĞLU ELEKTRİK
CUMHUR KAHVECİ
DURUGÖL MAHALLESİ ATATÜRK
BULVARI NO:487/A
0452 233 13 35

SİMGE SOĞUTMA
DUMLUPINAR MAH. PAZAR SK. N:35
ÜNYE 0452 233 13 35

RİZE
KOYUNCULAR TEKNİK
REİS SERVİS
EYÜP KOYUNCU
TOPHANE MAH.KAÇKAR CAD NO:9
MERKEZ 0464 217 37 31

ÇEMBERCİ BOBİNAJ
MEHMET ÇEMBERCİ
ENGİNDERE MAH. SAN. SİT.
F BLOK: NO:20 MERKEZ
0464 217 45 00

MERKEZ BOBİNAJ -
MUHAMMET BİRİNCİ
EKREM ORHON MAH. HANIMELİ SK.
NO:4/B 0464 212 20 05

SAKARYA
ENGİN ELEKTRİK
ENGİN DURMUŞ
MALTEPE MAH. ORHAN GAZİ CAD.
(TEK YOKUŞU) ŞEHİT METİN AKKUŞ
SOK. NO:19 0264 291 05 67

İR MAKİNA
FATİH İR
FEVZİ PAŞA CAD . ÇARK SAN.
SİTN:36 SERDİVAN 0264 279 01 81

2V MEKATRONİK / REİS SERVİS
VEDAT AMASYALI
GÜNEY MOB.SAN.SİT.1288
SK.N:11/A ERENLER
0264 666 18 19

SAMSUN
AS BOBİNAJ / KANİ ASAL
SANAYİ SİTESİ AHİEVRAN CAD.
NO:38 CANİK
0362 238 09 66

UFUK BOBİNAJ TİCARET -
MAHMUT SERKAN ŞİMĞA
YENİ MAH.ESKİ SANAYİ SİTESİ
1.SOK. NO:14 CANİK
0362 238 07 40

IŞILDAK BOBİNAJ
MELİH IŞILDAK
ALAÇAM CD. BELEDİYE DUKKANLARI
NO:115 BAFRA 0362 543 10 49

METİN BOBİNAJ - ADEM METİN
REİS SERVİS
ESKİ SAN. SİT. KILIÇARSLAN CAD.
NO:49 0362 228 64 25

SİVAS
DOĞAN TEKNİK ELEKTRİK
MAKİNA
KEREM DOĞAN
PAŞABEY MAH.HAYRAT SOK.
SURTAŞ APRT. ALTI NO:2/C
MERKEZ 0507 707 57 58

SANLIURFA
AKSAN BOBİNAJ
HALİL ÇİMENOĞLU
REİS SERVİS
SANAYİ SİT.CESUR CD.N:47 CAD.
No:48 HALİLİYE
0414 314 17 38

TEKİRDAĞ
ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ
REİS SERVİS
EROL ÇETİN
100.YIL MAH. MEHMET İLHAN SOK.
NO:12/1 C SÜLEYMANPAŞA
0282 263 86 60
TRAKYA BOBİNAJ ELEKTRİK
NECATİ AKMAN
ŞEYHSİNAN MH.EREĞLİ SK.
KLAVUZ İŞ HANI NO:2 ÇORLU
0282 653 27 77

ÖZYIL ELEKTRİK ENDÜSTRİYEL
SERVİS
KURTULUŞ YILDIRIM
GAZI OSMAN PASA MAH. ALIAGA SK.
NO: 4 A ÇERKEZKÖY
0282 726 67 04

TOKAT
ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ
MUSTAFA ÇETİN
SANAYİ SİTESİ CAMİ ALTI NO.13-18
0356 214 63 07

TRABZON
DİNÇ BOBİNAJ - AYHAN DİNÇER
REİS SERVİS
BÜYÜK SAN. SİT SOS. HİZ. BİN.
NO:3-B DEĞİRMENDERE
0462 325 22 02

MAKİNA MARKET
AHMET SALİH ŞAHİNER
SANAYİ MAHALLESİ DOST SOK.
NO:69 ORTAHİSAR
0462 328 14 80

VAN
ÇAĞRI BOBİNAJ
MUHAMMED REŞİT COŞAR
CUMHURİYET CAD.ALÇEKİÇ PASAJI
NO:10 MERKEZ
0531 514 64 51

YALOVA
UFUK ELEKTRİK BOBİNAJ /
HÜSEYİN BALCIOĞLU
SÜLEYMAN BEY MAH.İSTİKLAL
CAD.24/D MERKEZ
0226 811 32 45

ZONGULDAK
AYTEKİN ELEKTRİK
MUSTAFA AYTEKİN
KIŞLA SAN. SİT.I BLOK NO.24
K.EREĞLİ
0372 316 39 71

GARANTİ BELGESİ

İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : REİS MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
MERKEZ ADRESİ : ABDURRAHMANGAZİ MH. EBUBEKİR CD. İMAMOĞLU SK. NO: 2 34887 SAMANDIRA / SANCAKTEPE /İSTANBUL
TEL / FAX : +90 444 73 47 / +90 (216) 561 46 88
E-MAİL : info@reismakina.com

FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI-KAŞESİ:

REİS Makina Tarım ve Sanayi Anonim Şirketi

MALLARIN

CİNSİ : KAZIMALI KANAL AÇMA MAKİNESİ
MARKASI : FACTOR
MODELİ : CK200K

BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ/YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 2 Yıl
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 iş günü

SATICI FİRMANIN:

ÜNVANI :
ADRESİ :
TEL / FAX :
E-MAİL :
FATURA TARİH/NO :
TARİH İMZA-KAŞE :

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için 2 yıldır.
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonu na veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arı zasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre g aranti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İMALATÇI/İTHALATÇI FİRMANIN GARANTİ TEKEMMÜL ŞARTLARI

* **Tüketici:**6502 numaralı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 3. maddesi "k" bendinde ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır. **TÜKETİCİ olarak amatör kullanımlar için garanti süresi 2 (iki) yıldır.**
Profesyonel Kullanıcı ise alınan mal veya hizmeti ticari veya mesleki amaçlar için kullanan (tesisatçı, elektrikçi, inşaatçı veya marangoz) gerçek ve tüzel kişidir. **Profesyonel amaçlı kullanımlar için ise garanti süresi 1 (bir) yıldır.**
1-Garanti kapsamındaki talepler ancak Yetkili Servisler'de karşılanır ve garantili tamir ve onarımlarının yapılabilmesi için kaşeli, imzalı garanti belgesi veya fatura ibrazı şarttır.
2-Malzeme veya imalat hatalarından kaynaklanan hasarlar, hatalı parçanın veya makinanın onarılması veya değiştirilmesi yoluyla telafi edilir. Periyodik bakımlar ücretli olarak yapılır.
3-Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
4-Aşağıda belirtilmiş olan durumlar garanti kapsamına girmemektedir:

a) Garanti belgesi veya fatura ibraz edilmeyen ürünler
b) Ürünün mevcut yıpranma durumu ile fatura tarihinin uyumlu olmaması, faturanın sonradan kesildiğinin tespit edildiği durumlar
c) Kullanım kılavuzuna uyulmaması sonucu üründe meydana gelen arızalar
d) Ürünün üzerinde değişiklik veya ilave yapılmasından kaynaklanan arızalar
e) Yetkili servislerin dışındaki şahısların ürünü açmaları, müdahale etmeleri ve orijinal olmayan yedek parça kullanmaları sonucu oluşan arızalar
f) Kullanıma bağlı veya doğal ömrünü tamamlayan sarf malzemeler (yağlar, kömürler, hidrolik sıvılar, yağ, su ve yakıt filtreleri, o-ring, keçe, rulman, segman, kayış, elektrotlar vs)
g) Amacına uygun olmayan kullanım, aşırı zorlama, eksik bakım veya koruma amaçlı aksesuar ve diğer kısımlarda meydana gelen arızalar (muhafazalar, bataryalar, torçlar, pensler, mandrenler, düğmeler, enerji kabloları vs)
h) Anormal çevre şartları veya uygunsuz işletme koşullarında kullanım (ürünün içine toz, toprak ve çapak girmesine karşın bakımlarının ve temizliklerinin yapılmaması sonucu oluşan hasar ve arızalar)
i) Orijinal olmayan veya yıpranmış ve körelmiş aksesuarların kullanımı sonucu oluşan hasar ve arızalar
j) Uygun olmayan yağ, yakıt ve basınçlı hava kullanımına bağlı arızalar.
k) Voltaj düşüklüğü, fazlalığı, aşırı uzun elektrik kablosu kullanımı veya hatalı elektrik tesisatından dolayı meydana gelen arızalar.
l) Periyodik bakımların yapılmamasından kaynaklanan arızalar
m) Hatalı ürün seçiminden kaynaklı arızalar (profesyonel ürün yerine hobi maksatlı ürün seçilmesi, düşük kVA'lı jeneratör seçimi vs.)
n) Ürünün tesliminden sonra nakliye, boşaltma, yükleme, harici fiziki (kırık, çizik, ezilme vb) veya kimyevi etkenlerle meydana gelen arıza ve hasarlar
o) Yangın, yıldırım düşmesi, don olaylarından kaynaklanan arıza ve hasarlar

FACTOR

reismakina
"Kalitenin Yapı Merkezi"

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk.
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe /İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 444 73 47 (REIS) Faks: +90 (216) 561 4688
www.reismakina.com

FACTOR




CK200K

WALL GROOVING MACHINE

USER MANUAL

FUNCTION DESCRIPTION

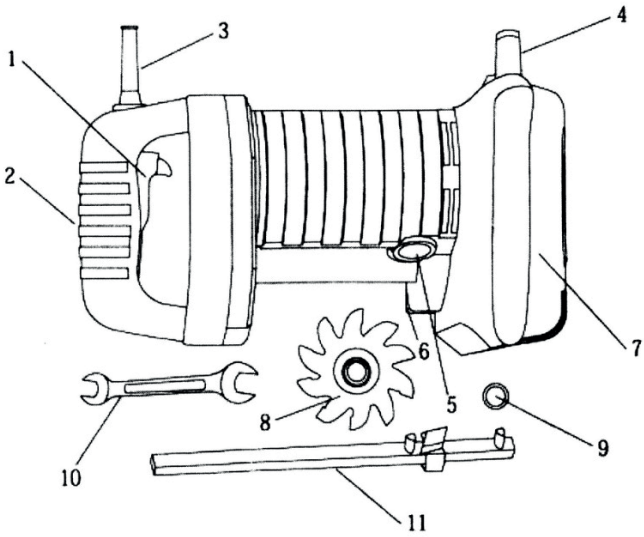

1. Safety Switch
2. Handle
3. Power Cable
4. Dust Outlet
5. Carbon Brush Housing
6. Base Plate
7. Blade Guard
8. Blade
9. Support Flange
10. 14-17 Open-End Wrench
11. Spindle Lock Button

WARNING! Read And Understand All Instructions Before Operating The Machine Failure To Follow The Basic Safety Precautions Listed Below May Result In Electric Shock Fire And Or Serious Personal Injury

The Terms Power Tool Machine And Wall Chaser Used In The Warnings Below Refer To The Wall Chaser Machine

1. Keep Your Work Area Clean Organized And Well Lit Cluttered Disorganized And Dark Work Areas Increase The Risk Of Accidents
2. Do Not Operate The Machine In Explosive Environments Such As In The Presence Of Flammable Liquids Or Gases Power Tools Create Sparks During Operation And These Sparks May Ignite Vapors
3. Do Not Expose The Machine To Rain Or Wet Conditions Contact With Water During Operation Increases The Risk Of Electric Shock
4. Keep Bystanders Children And Visitors Away From The Work Area While Operating The Machine
5. Be Careful Of Electrical Lines Gas Pipes And Water Installations When Working On Walls To Prevent Physical Injury Do Not Insert Fingers Or Any Objects Into The Machine Open Inlet Or Outlet Openings
6. Unplug The Machine Before Carrying It Do Not Carry The Machine By Its Cord Replace Damaged Cords Immediately Damaged Cords Increase The Risk Of Electric Shock
7. When Using The Machine Use Only Outdoor Extension Cords Marked W-A Or W These Types Of Cords Are Suitable For Outdoor Use And Reduce The Risk Of Electric Shock

8. Be Careful Continuously Monitor Your Work While Operating The Machine Use Common Sense Do Not Use The Power Tool When Tired Or Under The Influence Of Drugs Alcohol Or Medication Momentary Inattention While Using Power Tools Can Lead To Serious Personal Injury To Reduce Risks Due To Fatigue Take At Least A 10 Minute Break After Every Hour Of Work
9. Use Personal Protective Equipment Always Wear Eye And Ear Protection And Rubber Gloves When Appropriate Use Of Dust Mask Non Slip Safety Shoes Or Helmet Reduces The Risk Of Injury
10. Wear Appropriate Work Clothing Do Not Wear Loose Clothing Or Jewelry Long Hair Must Be Tied Back Keep Hair Clothing And Gloves Away From Moving Parts To Prevent Entanglement
11. Do Not Overreach Always Maintain A Stable And Balanced Stance Proper Stance And Balance Provide Better Control Of The Tool In Unexpected Situations Follow The Instructions In This Manual
12. Store Unused Machine In A Dry Safe And Locked Place Out Of Reach Of Children Do Not Allow Persons Who Are Unfamiliar With The Tool Or These Instructions To Operate The Machine Inexperienced Users Are Dangerous
13. Prevent Accidental Starting Ensure Switch Is Off Before Plugging In Do Not Carry Machine With Finger On Switch Turn Off And Unplug In Case Of Unexpected Jamming
14. Remove Adjustment Tools And Attachments Before Operating Leaving A Tool Or Attachment On Rotating Parts Can Cause Serious Injury
15. Disconnect Power Before Making Any Adjustments Changing Accessories Or Storing Preventive Safety Measures Reduce The Risk Of Accidental Start
16. Do Not Overload The Machine Ensure Operation Within Rated Power Do Not Use This Wall Chaser On Extremely Hard Materials Such As Concrete Or Stone
17. Do Not Use The Machine If The On Off Switch Does Not Function Properly Immediate Repair Is Required
18. Maintain The Machine Carefully Keep The Power Tool Clean And The Cutter/Blade Sharp For Optimal Performance
19. Periodically Check All Moving Parts Cord And Cutter Guard
20. Keep Handles Clean And Free Of Oil Properly Maintained Tools Reduce The Risk Of Injury
21. Warning Use Only Original Accessories And Replacement Parts Otherwise Personal Injury May Occur
22. Before Starting Work Inspect The Machine For Damage Cracks Or Any Condition That May Affect The Operation Of The Wall Chaser Or Its Moving Parts If Damage Is Found Service The Machine Before Use Many Accidents Are Caused By Poorly Maintained Tools
23. Always Use Authorized Service Centers For Maintenance Have The Power Tool Repaired Only By Qualified Service Personnel Ensures The Safety Of The Serviced Machine
24. The Machine Is Designed For Specific Types Of Work And In Accordance With These Instructions All Maintenance Must Be Performed By Skilled Personnel Using Only Original Spare Parts
25. The Wall Chaser Must Not Be Used For Purposes Other Than Its Intended Use For Example It Must Not Be Used For Wood Cutting Improper Use May Cause Hazardous Situations

WARNING Users Should Read This Manual To Reduce The Risk Of Injury

Electrical Safety The Mains Voltage Must Match The Technical Values Specified On The Machine

Accessories
- 1 Milling/Cutting Loosening Special Fixed Wrench
- 1 Spindle Lock Fixed Wrench (14–17 mm)
- 1 25 mm Milling/Cutting Cutter
- 1 User Manual

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Operating Voltage	: 230 V AC
Frequency	: 50 Hz
Motor Power	: 2000 W
No-Load Speed	: 2200 rpm
Cutting Depth	: 25/35 mm
Cutting Width	: 25/35 mm
Weight	: 8 kg
Packaging Type	: Plastic Carrying Case (BMC)
Certifications	: GS / CE / EMC / RoHS

OPERATION


Plug the machine into the mains socket
• Before bringing the machine into contact with the wall surface, start it to check the rotation direction The cutting teeth should rotate forward as shown in Figure 1




Place the machine sideways against the wall Slowly plunge the cutter into the wall surface (Figure 4) Hold the machine firmly to prevent initial vibrations

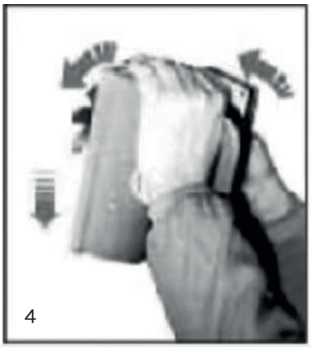

Important Points for Vertical Trenching
• The vertical trenching operation should be performed from top to bottom
• The right hand should grip the handle and switch; the left hand should hold the cutter guard firmly
• The left hand guides the wall chaser and bears most of the load
• Once the cutter has entered the wall, pull the machine downward with both hands to create a straight and vertical cut
• If the movement of one hand differs from the other, the cut will be crooked

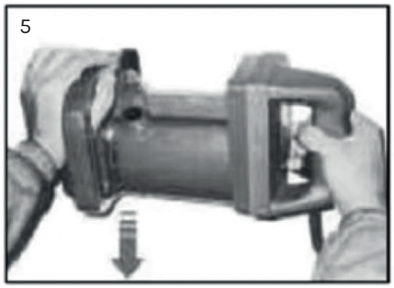

Important Points for Horizontal Trenching
• The horizontal trenching operation should be performed from right to left
• The right hand should hold the machine from the right side of the cutter guard and push it to the left (Figure 6)

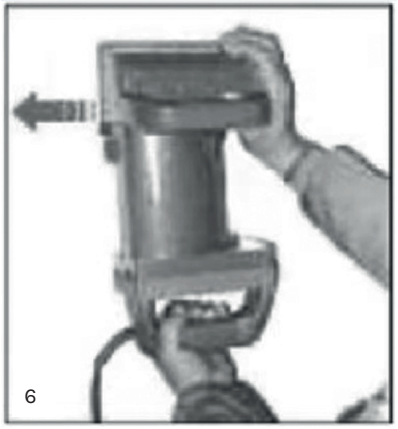

The right arm should rest on the machine and push it to the left from the left side (Figure 7) The left hand should grip the rear handle and operate the switch (Figure 6)



Important Points for Low-Level Horizontal Trenching

• The low-level horizontal trenching operation should be performed from left to right (Figure 8)
• The right hand should grip the rear handle and operate the switch
• The left hand should hold the cutter guard from the left side and push the machine to the right (Figure 8)



NOTES

• The cutting width and depth may vary depending on the wear condition of the cutter
• For cuts wider than 50 mm make two parallel cuts side by side
• For socket/switch boxes make two additional parallel cuts on each side of the existing cut

Cutter Installation

• Different sizes of cutters are available depending on the trench width and depth
• Only original cutters should be used as they are specially designed for this product
• Before operating with the cutter, ensure the machine is turned off and unplugged
• The cutter should be mounted in the cutting position with the teeth facing downward as shown in Figure 1
• The cutter spindle rotates to the left as indicated by the arrow on the cutter guard (Figure 1)
• Before mounting the cutter, it is very important to place the washer provided with the product (Figure 2)
• Place the washer between the spindle and the cutter This facilitates easier removal of the cutter after use



• To remove the cutter, use the special wrench as shown in Figure 2
• Secure the wrench between the spindle and the cutter Once the wrench is in place, tap the special wrench as shown in Figure 3 Do not strike if the wrench is not properly secured between the spindle and the cutter
"Loosen by engaging the special wrench with the bottom tooth and the opposite edge (lip)"

Very Important
Before each use, check the following:
• Ensure there are no missing teeth on the cutter tips
• Ensure all cutter teeth are sharp

3




Approximate Cutter Life
The wall chaser is designed to operate on the following materials:
• Bricks (both solid and perforated)
• Cement blocks
• Plaster walls
Do not use the machine on concrete, stone, or other extremely hard materials
The cutter's service life depends on the material being worked:

MATERIAL — Service Life
• Soft materials (plaster etc.) : 15,000 m
• Perforated bricks : 9,000 m
• Solid bricks : 4,000 m
• Cement blocks : 3,000 m

Sharpen only the top part of the cutter Do not sharpen the front part For sharpening the cutter, use a grinding wheel or stone with the following specifications: Carborundum, 80 grit, JK grade The sharpening angle of the cutter should be 5° (cutting angle A) as shown in Figure 9

9

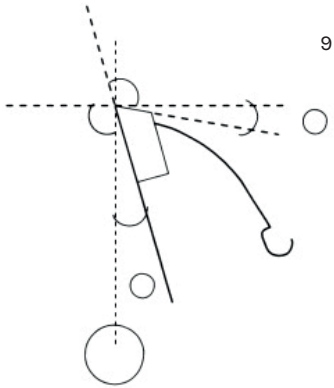

Daily Maintenance
• Check the sharpness of the cutter approximately after every hour of use and replace the cutter if it is dull
• Clean the machine thoroughly after each day of use to remove all dust
• If necessary, use compressed air to clean dust from the machine

FACTOR

reismakina
"Kalitenin Yapı Merkezi"

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk.
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe /İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 444 73 47 (REIS) Faks: +90 (216) 561 4688
www.reismakina.com