



CXE60

## ELEKTRİKLİ TEST POMPASI


### KULLANMA KILAVUZU





## HAZIRLIK AŞAMASI

1- Emme hortumunu, taşıma hortumunu, yüksek basınç hortumunu ve üniversal nozulu, Şekil 1'de gösterildiği gibi bağlayın.

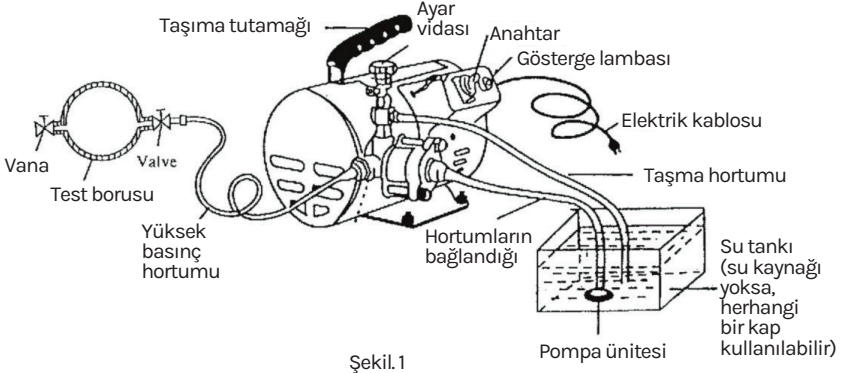

Şekil.1

Özellikle emme hortumu, yüksek basınç hortumu ve nozül, contalar (gasketler) ile birlikte sıkıca bağlanmalıdır. Herhangi bir bağlantı noktasından su sızıntısına izin vermeyin.

2- Basınç ayar vidasını gevşetin. Bu, pompa çalıştırıldıktan sonra ani basınç artışını önlemek içindir.

3- Süzgeçli emme hortumunu ve taşıma hortumunu bir su tankına (su kaynağı yoksa herhangi bir kap olabilir) yerleştirin. (Bkz. Şekil 1)

4- Su tankını temiz tutun.

5- Güç kablosunu güç bağlantı noktasına bağlayın. (Gösterge lambası "akım hazır" durumunu göstermek için yanar.)

### ŞEKİL 1: Sistem Kurulum Şeması

Taşıma tutamağı

Ayar vidası

Anahtar

Gösterge lambası

Elektrik kablosu

Taşıma hortumu

Su tankı (su kaynağı yoksa herhangi bir kap kullanılabilir)

Vana

Test borusu

Yüksek basınç hortumu

## ÇALIŞTIRMA / KULLANIM

- 1- (1-2'de belirtilen ayar vidasının gevşetildiğini kontrol ettikten sonra) cihazı çalıştırmak için açın.
- 2- Suyun taşma hortumu üzerinden tekrar su tankına geri aktığından emin olun.
- 3- Su tankına geri akış yoksa, motor üzerindeki uyarı etiketinde yer alan talimatları takip edin.
- 4- Pompanın kuru çalışmasını (boşta çalışmasını) önleyin. (Taşma hortumundan su geri akışı yokken pompayı çalıştırmayın.)
- 5- Bu cihazı yıkama veya püskürtme amaçlı alanlarda kullanmayın.

## ÇALIŞTIRMA / BAŞLATMA İŞLEMİ

- 1- Yüksek basınç hortumunun ucuna bağlı nozül vanasını kapatın ve ayar vidasını saat yönünde çevirerek gerekli çıkış basıncını ayarlayın.
- 2- Nozül vanasını açın. Temizleme veya püskürtme için nozülden su püskürür.
- 3- Üniversal nozülün püskürtme açısı ve durdurma açısı gösterilmiştir. Nozülün püskürtme açısı serbestçe ayarlanabilir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Model           | : CXE60                                          |
| Basınç          | : 0-60 kg/cm <sup>2</sup> - 0-6 MPa - 0-1000 Psi |
| Debi (Akış)     | : 2.9 / 6.0 L/dak                                |
| Motor           | : 250 / 400 W - 220V / 50Hz                      |
| Hacim (Ölçüler) | : 39U x 29G x 29Y cm                             |
| Ağırlık         | : 13 kg                                          |

İçerik, önceden haber verilmeksizin açıklama ve değişikliğe tabidir.

## ARIZA GİDERME

| Arıza                                                                                          | Olası Nedenler                                                                                                                                                                                  | Giderme Yöntemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Su emilmiyor.                                                                               | a) Emme hortumu yeterince sıkılmamış veya conta eksik.<br>b) Emme / basma valfleri sıkışmış.<br>c) Boşta çalışma nedeniyle silindirin içinde basınç oluşmuş.<br>d) Süzgeçte kir / toz birikmiş. | a) Contayı yerleştirin ve emme hortumunu sıkıca bağlayın.<br>b) Motor üzerindeki uyarı etiketinde yer alan talimatları takip edin.<br>c) Yüksek basınç hortumunu sökün ve fazla havayı boşaltın. Su çıkışı sağlanana kadar çıkış nipelinden su akışını bekleyin.<br>d) Süzgeci temiz su veya benzin ile yıkayın. |
| 2) Basınç yükselmiyor / düşük püskürtme basıncı.                                               | a) Basınç kontrol valfi anızalı.<br>b) Taşma hortumundan su geri akışı yok.<br>c) Nozul deliği toz ile tıkanmış.                                                                                | a) Cihazı söküp kontrol edin. Vana ve vana yuvası hasarlıysa değiştirin.<br>b) Nozul ucunu değiştirin, çünkü nozul deliği anormal şekilde aşınmış.<br>c) Tozu temizleyin.                                                                                                                                        |
| 3) Basınç dalgalanıyor. (Emme hortumu, yüksek basınç hortumu vb. şiddetli şekilde titreşiyor.) | a) Hava emiliyor.<br>b) Vana veya vana yuvası hasarlı ya da toz nedeniyle tıkanmış.<br>c) Ayar valfi ve vana yuvası tozla tıkanmış veya hasar görmüş.                                           | a) Emme hortumunu yeniden sıkıca bağlayın. (Conta olup olmadığını kontrol edin.)<br>b) Emme ve basma valflerini kontrol edip temizleyin veya değiştirin.<br>c) Temizleyin veya değiştirin.                                                                                                                       |
| 4) Basınç çalışma sırasında düşüyor ve tekrar yükselmiyor. Hortum titreşimini oluşturuyor.     | a) Su emilmiyor. (Süzgeçte toz birikmiş.)<br>b) Basınç kontrol valfi anızalı.                                                                                                                   | a) Süzgeci temizleyin.<br>b) Söküp temizleyin.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5) Motor çalışmıyor / motor başlamıyor.                                                        | a) Yanlış kablo bağlantısı.<br>b) Gösterge lambası yanmıyor.<br>c) Anızalı bağlantı parçası (konnektör).<br>d) Aşırı yüksek basınç.                                                             | a) Anahtar, priz vb. kablo bağlantılarını kontrol edin.<br>b) Bağlantıları ve elektrik ampulünü kontrol edin.<br>c) Konnektörü değiştirin.<br>d) Ayar vidasını gevşetin.                                                                                                                                         |





CXE60

## **ELECTRICAL TEST PUMP**


### USER MANUAL





## PREPARATIONS

1. Connect the suction hose, the overflow hose, the high pressure hose, and the universal nozzle, as illustrated in Fig. 1.

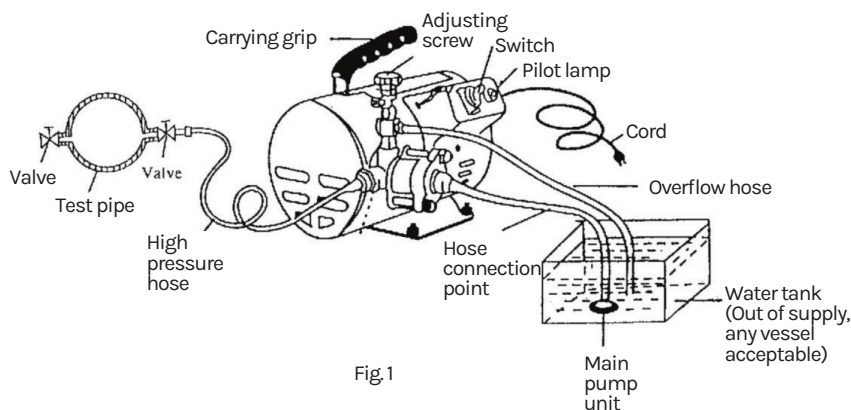

Especially, the suction hose, the high pressure hose, and the nozzle must be fastened tightly together with gaskets. Do not permit water leakage from each joint.

2. Loosen the pressure adjusting screw. This is to prevent immediate pressure rise after start of the pump.

3. Put the suction hose with strainer and the overflow hose in a water tank (any vessel acceptable). (See Fig.1)

4. Keep the water tank clean.

5. Connect the power cord to the power connector. (Pilot lamp lights to indicate "current ready".)

### FIG. 1: System Setup Diagram

- Carrying grip
- Adjusting screw
- Switch
- Pilot lamp
- Cord
- Overflow hose
- Water tank (Out of supply, any vessel acceptable)
- Valve
- Test pipe
- High pressure hose

---

## OPERATION

1. After checking that the adjusting screw mentioned in (1-2) is loosened, switch on to start operation.
2. Make sure that water flows back to the water tank through the overflow hose.
3. In the case where no water flows back to the water tank, follow the instructions of the caution sticker on the motor.
4. Avoid idle running of the pump. (Do not operate the pump when no water flows back through the overflow hose.)
5. Don't access this washer to a washing or spraying location.

## STARTING OPERATION

1. Close the nozzle cock which is connected to the end of the high pressure hose and set up the required discharge pressure by turning the adjusting screw clockwise.
2. Release (open) the nozzle cock. Water is jetted from the nozzle for washing or spraying.
3. The injection angle of and stop angle of the universal nozzle are shown. The injection angle of the nozzle is freely adjustable.

## SPECIFICATIONS

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Model   | : CXE60                                       |
| Presser | : 0-60kg/cm <sup>2</sup> - 0-6MPa - 0-1000Psi |
| Flow    | : 2.9/6.0L/min                                |
| Motor   | : 250/400W - 220V/50Hz                        |
| Volume  | : 39L × 29W × 29H                             |
| Weight  | : 13 kg                                       |

The contents are subject to explanation & change without notice.

## TROUBLE SHOOTING

| Trouble                                                                             | Possible Cause                                                                                                                                                                                                | Remedy                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) No water sucked.                                                                 | a) Insufficient tightening torque for suction hose, or gasket missing.<br>b) Suction/delivery valves sticking.<br>c) Pressure applied to cylinder inside owing to idle running.<br>d) Dust stuck to strainer. | a) Fit packing and tighten suction hose.<br>b) Follow the instructions of caution sticker on motor.<br>c) Disconnect the high pressure hose and purge extra air. Wait water outflow through delivery nipple.<br>d) Wash the strainer in clean water or gasoline. |
| 2) No pressure rise / low jet pressure.                                             | a) Pressure control valve malfunction.<br>b) No water flows back through overflow hose.<br>c) Nozzle hole clogged with dust.                                                                                  | a) Overhaul and inspect. Replace valve and valve seat if damaged.<br>b) Replace nozzle tip because nozzle hole is eroded abnormally.<br>c) Remove dust.                                                                                                          |
| 3) Pressure fluctuates. (Suction hose, high pressure hose, etc., vibrate severely.) | a) Air sucked.<br>b) Valve or valve seat damaged or choked up with dust.<br>c) Regulating valve and valve seat choked up with dust or damaged.                                                                | a) Re-fasten suction hose tight. (Check it for with or without gasket.)<br>b) Inspect and clean suction and delivery valves or replace them.<br>c) Clean or replace them.                                                                                        |
| 4) Pressure drop on midway and rise fail. Hose vibration.                           | a) No water sucked. (Dust stuck to strainer.)<br>b) Pressure control valve malfunction.                                                                                                                       | a) Clean strainer.<br>b) Disassemble and clean.                                                                                                                                                                                                                  |
| 5) Motor fails to start.                                                            | a) Improper wiring connection.<br>b) Pilot lamp fails to light.<br>c) Defective connector.<br>d) Too high pressure.                                                                                           | a) Check wiring connection to switch, power outlet, etc.<br>b) Check connections and electric bulb.<br>c) Replace connector.<br>d) Loosen adjusting screw.                                                                                                       |

# YETKİLİ SERVİSLER

## ADANA

**ÖZİSKLAR ELEK-ACK MEKANİK**  
KAFASOKU MH.28010 SK.N:4/1  
SEYHAN 0322 359 13 33

**OMSER MEKANİK / MURAT YILMAZ**  
YESİLGÖA MAH.46023 SOK.NO:11/1A  
SEYHAN-ADANA  
0322 428 92 22-23-24

**DEMİR ELEKTRİK**  
**BEKTAŞ DEMİR**  
KARASOKU MAH. KIZILAY CAD.  
28010 SK. NO:4-D-1 SEYHAN  
0322 352 97 95

**ADİYAMAN**  
**EMEK TEKNİKMAKİNA**  
**REİS SERVİS**  
**ABDULMUSA AKŞANL BÖBİNAJ**  
CUMHURİYET MAH. MUFTULUK CAD.  
NO:43 ÇEVREYOLU ÜZERİ MERKEZ  
0545 042 02 21

**AFYON**  
**EMEK-İŞ BÖBİNAJ**  
**ERMAN MANAP**  
DUMULPINAR MH. MENDERES CD.  
KARAHİSAR APT. 0272 212 11 32

**KATAR BÖBİNAJ / MUSTAFA**  
**KATAR**  
SANAYİ SİTESİ 6. BLOK NO:27  
0272 214 48 64

**AĞRI**  
**MAK-TEK SERVICE EL ALETLERİ**  
**YUSUF TOKA**  
KAĞIZMAN CAD. BÜLBÜL SK. NO:52  
MERKEZ 0554 006 98 97 - 0537 649  
41 70

**AKSARAY**  
**MERT ELEKTRİK BÖBİNAJ**  
**ZEKİ GÜZYURDU**  
BAHÇESARAY MAH. 8637 NOLU  
SK. K6  
0382 215 68 33

**AMASYA**  
**AKOTEK BÖBİNAJ**  
GÜMÜŞLU MAH. SARAYDÜZÜ CAD.  
NO:13 0358 218 71 19

**ANKARA**  
**GELİŞİM EL ALETLERİ**  
**MUSTAFA ÖVEZ**  
31.SK. BAŞI TİCARET HAN NO:5  
YENİMAHALLE 0312 385 90 98

**AYDIN**  
**AYDEMİR BÖBİNAJ ELEKTRİK**  
**SAN VE TİC. / HÜSEYİN AYDEMİR**  
**REİS SERVİS**  
1178. CAD. (2.SOK.) NO:89  
OSTİM 0312 354 29 28

**ANTALYA**  
**GÖKLER MAKİNA / REİS SERVİS**  
**GÖKHAN GÖKLER**  
CUMHURİYET MAH.ESKİ SAN.ŞİT.682  
SOK.NO:37 MERKEZ 0242 343 21  
29

**ABALOĞLU BÖBİNAJ**  
**MEHMET ABALI**  
CUMHURİYET MAH. ASAGI SAN.  
YOLU ÜZERİ CAĞIRICI ŞİT.NO:9/A  
ALANYA 0242 512 63 18

**AKTİF BÖBİNAJ / REİS SERVİS**  
**HÜSEYİN SARI**  
SANAYİ MAH. 2005 SOK. NO:25/201  
MANAVGAT 0242 742 56 29

**TEKNİK BÖBİNAJ / AHMET KAFALI**  
YUKARIHİSAR MAH. HASTANE CAD.  
NO:12 / A. MANAVGAT  
0242 746 48 57

**AYDIN**  
**KILCIĞOĞLU BÖBİNAJ**  
**ERCÜMENT KILCIĞOĞLU**  
ATA MAH. ALT. SAN.ŞİT. 1 CAD.  
N: 6 MERKEZ 0256 214 30 32

**ÖZDE OTOMOTİV MAKİNA**  
**YASAR AYDIN**  
ZEYBEK MAH. 1521 SK. NO:4-6D  
EFELER  
0546 453 78 12

**ENERJİ TEKNİK BÖBİNAJ**  
**EREN KARABULUT**  
YENİ MAHALLE 819 SOKAK  
BİDAN APARTMANI NO:2-B  
DİDİM 0256 611 43 70

**AKDENİZ TEKNİK BÖBİNAJ**  
**ASKIN AKDENİZ**  
CUMHURİYET M.H.ALBAYRAK CD.  
N:13/41 SÖKE 0256 512 63 44

**BALIKESİR**  
**TEZGER BÖBİNAJ / REİS SERVİS**  
**EREN TEZGER**  
YENİ SANAYİ SİTESİ CUMHURİYET  
CD.NO:198/6 MERKEZ  
266 246 23 01

**SUNAY BÖBİNAJ / AHMET SUNAY**  
YENİ SAN.ŞİT.19-AUGUSTOS CAD.  
NO:28  
0266 246 52 70

**İLGİN BÖBİNAJ / REİS SERVİS**  
**HÜSEYİN İLGİN**  
17 EYLÜL MAH-HACI ALI SOK.  
NO:31/C BANDIRMA  
0266 714 51 99

**BATMAN**  
**AKTİF BÖBİNAJ / REİS SERVİS**  
**HİKMETYAR BİLGE**  
YENİ MAHALLE 16.CAD. 1008 SOK.  
NO:8 0488 214 56 64

**BİNGÖL**  
**ÜMIT BÖBİNAJ**  
**ABDULMELİK SUNA**  
ŞEHİT MUSTAFA GÜNDOĞDU  
M.H.BAYINDIRLIK CD.SS ESNAF  
TÜCC. KOOP.GALERİCİLER ŞİT.  
NO:38 MERKEZ 0544 842 58 00

**BOLU**  
**GARANTİ BÖBİNAJ**  
**YUNUS ZAFER AKTAŞ**  
SANAYİ SİTESİ 28/2 MERKEZ  
0374 215 51 23

**BURDUR**  
**ÇEVİKLER BOB. / ÜMIT ÇEVİK**  
AYDINLIKELER MH.KSS.2.SK.15  
MERKEZ  
0246 252 94 37

**BURSA**  
**CANTURKLER BÖBİNAJ**  
**REİS SERVİS**  
**ADEM CANTURK**  
K.SANAYİ SİTESİ YEDEK PARÇ.ŞİT.İÇİ  
48.CAD.NO:77 NİLİFER  
0224 253 15 50

**TOKER MERT TEKNİK**  
**İBRAHİM TOKER**  
SAKARYA MAH.1.GÜNGÖR SK.  
NO:12/A. OSMAĞAZI  
0242 273 54 18

**ÇAĞ TEKNİK BÖBİNAJ**  
**REİS SERVİS**  
MAH.MÜDİYE MAH.ETRUĞRULGAZI-  
CAD. ARMAĞAN SOK.NO:21 İNEGÖL  
0224 715 57 37

**ÇANAKKALE**  
**KISACIK BÖBİNAJ / SAMİ KISACIK**  
NAMIK KEMAL MAH.KAYNAK SOK.  
NO:1-C MERKEZ 0286 217 96 71

**ŞAHİN BÖBİNAJ / HASAN SAHİN**  
İSTİKLAL CAD. NO:154 BIGA  
0286 316 11 71

**ÇANKIRI**  
**GENÇLER ELEKTRİK&BÖBİNAJ**  
**AHMET ALABAY**  
BUĞDAY PAZARI MAH.TALAT ONAY  
BULVARI A- BLOK NO:4 MERKEZ  
0376 213 90 33

**ÇORUM**  
**ÖZKAN BÖBİNAJ**  
**ÖZKAN SÖYLEYEN**  
GÜLABİYE MAH. KUBBELİ CAD.  
NO:77  
0364 214 75 97

## DENİZLİ

**ÖRSLER BÖBİNAJ**  
**SAMİM ÖRSÖĞLU**  
AHI SINAN CAD.SEDEF ÇARŞISI  
NO:9-10 0258 261 42 74

**DIYARBAKIR**  
**İKRA BÖBİNAJ / REİS SERVİS**  
**SALİH SÜREN**  
1.SAN.ŞİT.B/5 BLOK NO:6  
0412 237 60 21

**DÜZCE**  
**MOTOR MEKANİK BÖBİNAJ**  
**ZAFER ÜNAL**  
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI TAHRİT ALTIN  
SOK NO:27 0380 523 87 03

**BERKE MAKİNA**  
**AYDIN ÇETİNKAYA**  
KÜLTÜR MAH.793 SOKAK NO:10  
MERKEZ 0380 524 83 83

**EDİRNE**  
**ERAY BÖBİNAJ / M. ERAY TUĞRUL**  
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 4.BLOK  
NO:14  
MERKEZ 0284 225 26 92

**ELAZIĞ**  
**TEKSER TEKNİK**  
**MUAMMER ATALAY**  
SANAYİ ŞİT. 10. SOK. NO:4  
0424 224 83 14

**ERZİNCAN**  
**BAKIRÇIOĞLU ELEK. MAK. HİRD.**  
**İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**  
**HARUN SUDAŞ / REİS SERVİS**  
GÜLABİYE MAH.ŞEHİT KENAN  
ARDIÇ CAD.NO:44/A MERKEZ  
0446 223 09 59

**ERZURUM**  
**TEKNİK MAKİNA BÖBİNAJ**  
**MÜKREMIN SEVİNDİ**  
**REİS SERVİS**  
SANAYİ DEMİRCİLER SİTESİ 1.BLOK  
NO:46 YAKUTİYE  
0442 243 17 34

**ESKİŞEHİR**  
**TEPEBAŞI TEKNİK SANAYİ VE**  
**TİC.LTD. ŞTİ.**  
TUNALI MAH. SEMT. SAKARYA-2  
CAD. NO:96 D. TEL:0222 323 89 80

**GAZİANTEP**  
**YILDIZ BÖBİNAJ / REİS SERVİS**  
**MEHMET KOÇYİĞİT**  
İSMETPAŞA MAH-1 NOLU CAD.  
NO:23/F ŞAHİNBEY  
0342 221 15 74

**ÇALKIOĞLU BÖBİNAJ**  
**TOLGA ÇALKIOĞLU**  
KÜSELTİ SAN.ŞEHİT.KAMİL  
NOLU CD.1. ŞEHİTKAMİL  
0342 235 63 09

**PARLADI ELK. BÖBİNAJ**  
2.ORGANİZE SAN. BÖLG.SOSYAL  
TESİSLER B.BLOK NO:4 BAŞPINAR  
0342 337 74 87

**GİRESUN**  
**ÖZCAN TEKNİK BÖBİNAJ**  
**DENİZ ÖZCAN**  
GEDİKAYA MAHALLESİ SANAYİ  
SİTESİ 6.SOKAK NO:5 MERKEZ  
0454 212 17 35

## HATAY

**PAK İŞ ELEKTRİK**  
**REİS SERVİS**  
**MUZAFFER PAK**  
HARAPARASI MAH.  
2.CAD.NO:7 ANTAKYA  
0326 215 64 73 - 0326 221 15 45

**PAK İŞ ELEKTRİK/SUBE**  
YENİ SANAYİ SİTESİ 6.İNİŞ 4. CAD.  
GÜZELBURÇ NO.10 ANTAKYA  
0323 215 64 73

**KAR BÖBİNAJ / REİS SERVİS**  
**ABDULLAH KAR**  
GÜZELBURÇ MAH. 6. İNİŞ CAD. NO:12C  
ANTAKYA 0246 223 70 11

**ULUSAL TEKNİK**  
**ESRAF EZBER**  
MURADİYE MH. 324/1 SOK. NO:29  
İSKENDERLİN 0326 616 09 31

**İSPARTA**  
**İZMİR BÖBİNAJ / REİS SERVİS**  
**EMİN ÖZSOY**  
YENİ SANAYİ SİTESİ  
0246 223 70 11

**İSTANBUL-ANADOLU**  
**AYKUT ELEKTRİK**  
**REİS SERVİS**  
**ERTAN KESKİNOĞLU**  
KARLIKTEPE MAH.SOĞANLIK CAD.  
KESKİNOĞLU APRT.NO:78/B KARTAL  
216 488 04 56/42-68

**ERMAK GRUP TEK. SERVİS**  
**REİS SERVİS**  
İSKENDER M.H. SOĞANLIK CAD.  
NO:626 ÜMRANİYE  
216 540 46 28

**PRATİK ELEKTROMEKANİK**  
**REİS SERVİS**  
**S. ALİ TUĞANLI**  
ALEMDAĞ CAD. RUZGARLI SOK.  
NO:9/2 ÜMRANİYE  
0126 344 03 50

**SÖNMEZ ELEKTROMEKANİK**  
**REİS SERVİS**  
**NİHAZ ÇELİK**  
AYDINTEPE MAH. YAVUZ CAD.KÖŞE  
SOK.NO:5/3 TUZLA  
0216 493 72 41

**İSTANBUL-AVRUPA**  
**DEMİRHAŞ MAKİNA / REİS SERVİS**  
**SALİM DEMİRHAŞ**  
PERPA TİC.MERKEZİ B BLOK KAT:8  
NO:995 ŞİŞLİ 0212 320 22 61

**ERMAK MAKİNA / REİS SERVİS**  
**DAVUT KÖSE**  
PERŞEMBE PAZARI CAD.ÖMER AĞA  
SOK:NO:11 KARAKÖY  
0212 252 33 95

**EVREN ELEKTRİK**  
**MUSTAFA MERİSİN**  
KADIKÖY CAD HOCA HANIM SOK  
NO:23/1 KARAKÖY  
0212 254 56 77

**YILMAZLAR ELEKTRİK**  
**YILMAZ ÖMERÖĞLU**  
TERSAANE CAD.ABDÜLSERRAH SOK  
NO:8 KARAKÖY 0212 297 15 02

**KARDEŞLER BÖBİNAJ**  
**REİS SERVİS**  
**MURAT DEMİRHAŞ**  
GÜRSUL MAH. KAĞITHANE CAD.  
NO:34/A KAĞITHANE  
0212 224 97 54

# YETKİLİ SERVİSLER

**TEZCAN BOBİNAJ / REİS SERVİS**  
**MEHMET TEZCAN**  
KİTİLLİ ORÇANIZDE SANAYİ BÖLGESİ  
ESKOOP SAN. SİTESİ B2 BLOK  
NO:116 BAŞAKŞEHİR  
0212 671 20 93/94

**NUR TEKNİK BOBİNAJ**  
**ABDULLAH ERKAN**  
YENİ MEHMET TEZCAN MAH.  
BURHAN SOYSALAN SOK.NO:21  
0212 727 32 03

**İZMİR**  
**İRFAN BOBİNAJ / REİS SERVİS**  
**İRFAN MAKİNACI**  
1310 SOK. NO:41/B ÇANKAYA  
0232 425 35 49

**ÇATALSU ELEKTRİK**  
**NURAY ŞAHİBUDAK**  
HİRDAVATÇILAR ÇARŞISI  
1145/11 SOK.NO:9 YENİŞEHİR  
0232 459 58 29

**YILMAZ BOBİNAJ**  
2822 SOK.NO:2 1. SAN.SİT.  
KONAK 0232 433 80 51

**KENT BOBİNAJ**  
**ÖMER KOMURCU**  
8780/33 SOK.NO:50 ATA SAN.SİT.  
ÇİĞLI 0232 328 10 33

**Mİ TEKNİK SERVİS HİZM.**  
**YENAL ÖZER**  
YEDİ EYLÜL MAH.5542 SOK.NO:39  
İÇ KAPLI NO:1 TORBALI  
0232 856 35 34

**K.MARAS**  
**KAHRAMAN HİRDAVAT BOBİNAJ**  
**MESUT KURU**  
YENİ SANAYİ SİTESİ 25. ÇARŞI NO:8  
DULKADIROĞLU 0344 236 29 68

**ONURSEL ELEKTRİK ELEKTRONİK**  
**BOB.TAİT.İH.SN.TİC.LTD.ŞTİ**  
YENİ SANAYİ SİTESİ 5.ÇARŞI NO:99  
MERKEZ 0344 236 10 24

**ÜSTÜN BOBİNAJ**  
**TUGRUL ÜSTÜN**  
YENİ SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:14  
ELİBİSTAN 0344 413 64 93

**KARABÜK**  
**DAMLA ELEKTRİK**  
**ABDULLAH ERDOĞAN**  
HÜRRIYET MAH.İNÖNÜ CAD. AKTAŞ  
SOK.17/B 370 412 77 00

**KARAMAN**  
**UZUN ELEKTRİK BOBİNAJ**  
**RAMAZAN UZUN**  
HAMİDİYE MAH. YENİ SANAYİ SİT.  
1866 SK. NO:15 MERKEZ  
0338 213 70 79

**MECHANİC ELEK. BOBİNAJ**  
**DURMUŞ PANCAR**  
HAMİDİYE MAH. 735 SOK. NO:2  
0338 213 10 20

**KASTAMONU**  
**NUR BOBİNAJ / MUSTAFA SAKAR**  
SANAYİ SİT.CAMI CAD.NO:29/A MERKEZ  
0366 214 61 18

**TABAKOĞLU BOBİNAJ**  
**ALAEETTİN TİFTİK**  
METAL SANAYİ SİT.AZİZİYE SOK.  
N:1/3 TOSYA 0366 313 04 31

**KAYSERİ**  
**AKIN ELEKTRİK / REİS SERVİS**  
**AHMET YAROL**  
SANAYİ BÖLGESİ  
5. CAD. NO:8 0352 311 41 74

**AKIN ELEKTRİK / REİS SERVİS**  
**MEHTAP AYBEY**  
SANAYİ MAH.6005 CAD.8 D  
KOCASINAN 0352 336 41 23

**KIRKLARELİ**  
**YALÇIN SOĞUTMA HAV.BOB.**  
**MESUT YALÇIN**  
GÜNDÜĞÜ MAH.FATİH CAD NO 95  
LÜLEBURGAZ 0288 412 01 49

**VATAN ELEKTRİK / ERTAN VATAN**  
KOCASINAN MAH.ÇAKMAK SOK.  
ÇERİ APRTT.NO:22/C LÜLEBURGAZ  
0288 412 91 90

**KOÇAKLI**  
**ÇETİNKAYA ELEKTROMEKANİK**  
**REİS SERVİS**  
**NECMETTİN ÇETİNKAYA**  
SANAYİ MAH. İZMİT SAN.SİT.12  
CAD.11.BLOK NO:11 İZMİT  
0282 355 13 20

**İNCE MOTOR BOBİNAJ**  
**REİS SERVİS**  
**ERŞİN İNCE**  
MUSTAFA PAŞA MAH. 712 SOK.  
NO:26 GEBZE  
0262 646 46 15

**KONYA**  
**TEKYAMAN BOBİNAJ**  
**REİS SERVİS**  
**ETHEM YAMAN**  
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 10563  
SOK.NO:7 KATAPAT  
0332 342 68 50

**YAVUZHAN BOBİNAJ**  
**ADEM YAVUZ**  
KARATAY SANAYİ ÇOBANDEDE SOK.  
NO:20 SELÇUKLU  
0332 233 29 60

**UĞUR SONDAĞ BOB. SAN. TİC.**  
ZİYA GÖKALP MAH. TÜRKMEN KÖYÜ  
CAD. NO:36 EREĞLİ  
0332 710 07 77

**KÜTAHYA**  
**KUDRET BOBİNAJ**  
YENİ SAN. SİT. 19. SOK. NO: 28  
MERKEZ 0274 230 00 14

**MALATYA**  
**KAPLAN BOBİNAJ**  
**MEHMET KAPLAN**  
ÇAĞULÖĞÜ MAH.YENİ SANAYİ SİTESİ  
İMALAT SOK. NO:4 YEŞİLYURT  
0242 336 92 67

**MANİSA**  
**İRFAN BOBİNAJ**  
**HAKAN MAKİNACI**  
GÜZELYURT MAH. M. AKİF ERSOY  
CAD. 20. SK. BLOK NO:96/A  
0236 236 22 96

**KARDEŞLER ELEKTRİK BOBİNAJ**  
SANAYİ SİTESİ 4 NOLU SOK.  
NO:2 ALAŞEHİR 0236 6543435

**MARDİ**  
**TENSEN BOBİNAJ / REİS SERVİS**  
**ERSEN-ERTEN ÇELİK**  
YENİŞEHİR M.H.PAŞAZA CAD.49.SK.  
N:7/15 ARTUKLU  
0482 213 37 62

**MERŞİN**  
**COŞKUN BOBİNAJ / REİS SERVİS**  
**SEDAT COŞKUN**  
SİTELER M.H.SANAYİ SİTESİ 5678 SK.  
C31 BLOK NO:4/K AKDENİZ  
0536 940 08 93

**MUĞLA**  
**HİZİR BOBİNAJ**  
**MURAT HİZİR**  
SANAYİ SİTESİ DEMİRÖZ SOKAK  
NO:20 BODRUM  
0252 313 31 69

**MERKEZ BOBİNAJ İNŞ. LTD. ŞTİ.**  
TUZLA MAH. İNÖNÜ (TŞY) BLV.  
NO:71B İÇ KAPLI NO:1 FETHİYE  
0252 612 10 51

**EYÜP BOBİNAJ**  
**EYÜP TIRIMOĞULLARI**  
ULUSAL EGEMENLİK CD.N:67  
MARMARİS 0252 412 14 50

**NEVŞEHİR**  
**ARICAN BOBİNAJ / REİS SERVİS**  
**ERHAN ARICAN**  
YENİ SANAYİ SİTESİ  
36.Cİ DÜKKANLAR NO:28 MERKEZ  
0384 213 53 11

**NİĞDE**  
**GÜL BOBİNAJ / REİS SERVİS**  
**ÖMER UÇUĞU**  
ŞAHİNALI M.H.ŞEHİTBAYRAMKÖY  
SOK.NO:18 MERKEZ  
0534 386 40 09

**ORDU**  
**ERKA BOBİNAJ / REİS SERVİS**  
**KAAN BASKIN**  
KASTAMUNU KEMALPAŞA MAH.  
PARK SOK.NO:17 İÇ KAPLI  
0543 600 38 02

**KAHVECİOĞLU ELEKTRİK**  
**CUMHUR KAHEVİ**  
DURUÇUL MAHALLESİ ATATÜRK  
BULVARI NO:487/A  
0452 233 13 35

**SİMGE SOĞUTMA**  
DUMLUPINARI MAH. PAZAR SK. N:35  
ÜNYE 0452 233 13 35

**RİZE**  
**KOYUNCULAR TEKNİK**  
**REİS SERVİS**  
**EYÜP KOYUNCU**

TOPHANE MAH.KAÇKAR CAD NO:9  
MERKEZ 0464 217 37 31

**CEMBERÇİ BOBİNAJ**  
**MEHMET CEMBERÇİ**  
ENGİNDERE MAH. SAN. SİT.  
F BLOK: NO:20 MERKEZ  
0464 217 45 00

**MERKEZ BOBİNAJ -**  
**MUHAMMET BİRİNCİ**  
EKREM ORHON MAH. HANİMELİ SK.  
NO:4/B 0464 212 20 05

**SAKARYA**  
**ENGİN ELEKTRİK**  
**ENGİN DÜRMÜŞ**  
MALTEPE MAH. ORHAN GAZİ CAD.  
(TEK YOKUŞU) ŞEHİT METİN AKUŞ  
SOK. NO:19 0264 291 05 67

**İR MAKİNA**  
**FATİH İR**  
FEVZİ PAŞA CAD. ÇARK SAN.  
SİT.N:36 SERDİVAN 0264 279 01 81

**ZY MEKATRONİK / REİS SERVİS**  
**VEDAT AMASYALI**  
GÜNEY MOB.SAN.SİT.1288  
SK.N:11/A ERENLER  
0264 666 18 19

**SAMSUN**  
**AS BOBİNAJ / KANİ ASAL**  
SANAYİ SİTESİ AĞHİVRAN CAD.  
NO:38 ÇANKIRI  
0362 238 09 66

**UFUK BOBİNAJ TİCARET -**  
**MAHİMUT SERKAN ŞİMGA**  
YENİ MAH.ESKİ SANAYİ SİTESİ  
1.SOK. NO:14 ÇANKIRI  
0362 238 07 40

**İSİLDAK BOBİNAJ**  
**MELİH İSİLDAK**  
ALAÇAM ÇD. BELEDİYE DUKKANLARI  
NO:115 BAĞRA 0362 543 10 49

**METİN BOBİNAJ - ADEM METİN**  
**REİS SERVİS**  
ESKİ SAN. SİT. KILIÇARSLAN CAD.  
NO:49 0362 228 64 25

**SİVAS**  
**DOĞAN TEKNİK ELEKTRİK**  
**MAKİNA**  
**KEREM DOĞAN**  
PAŞABEY MAH.HAYRAT SOK.  
SURTAS APRT. ALTI NO:2/C  
MERKEZ 0507 707 57 58

**SANLIURFA**  
**AKSAN BOBİNAJ**  
**HALLİ ÇİMENÖĞLU**  
**REİS SERVİS**  
SANAYİ SİT.CESUR CD.N:47 CAD.  
NO:48 HALLİYE  
0414 314 17 38

**TEKİRDAĞ**  
**ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ**  
**REİS SERVİS**  
**EROL ÇETİN**  
100.YIL MAH. MEHMET İLHAN SOK.  
NO:12/1 C SÜLEYMANPAŞA  
0282 263 86 60  
**TRAKYA BOBİNAJ ELEKTRİK**  
**NECATİ AKMAN**  
ŞEYHİSINAN M.H.EREĞLİ SK.  
KILAVUZ İŞ HANI NO:2 ÇORLU  
0282 653 27 77

**ÖZYL ELEKTRİK ENDÜSTRİYEL**  
**SERVİS**  
**KURTULUŞ YILDIRIM**  
GAZİ OSMAN PAŞA MAH. ALIAGA SK.  
NO: 4 A ÇERKEŞKÖY  
0282 726 67 04

**TOKAT**  
**ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ**  
**MUSTAFA ÇETİN**  
SANAYİ SİTESİ CAMI ALTI NO:13-18  
0356 214 63 07

**TRABZON**  
**DİNAÇ BOBİNAJ - AYHAN DİNÇER**  
**REİS SERVİS**  
BÜYÜK SAN. SİT SOS. HİZ. BİN.  
NO:3-B DEĞİRMENDERE  
0462 325 22 02

**MAKİNA MARKET**  
**AHMET SALİH SAHİNLER**  
SANAYİ MAHALLESİ DOST SOK.  
NO:69 ORTAHİSAR  
0462 328 14 80

**YAN**  
**ÇAĞRI BOBİNAJ**  
**MUHAMMED REŞİT COŞAR**  
CUMHURİYET CAD.ALÇEKİÇ PAŞALI  
NO:10 MERKEZ  
0531 514 64 51

**YALOVA**  
**UFUK ELEKTRİK BOBİNAJ /**  
**HÜSEYİN BALCIOĞLU**  
SÜLEYMAN BEY MAH.İSTİKLAL  
CAD.24/D MERKEZ  
0226 811 32 45

**ZONGULDAK**  
**AYTEKİN ELEKTRİK**  
**MUSTAFA AYTEKİN**  
KİSİLA SAN. SİTİ BLOK NO:24  
K.EREGÜLÜ  
0372 316 39 71

## GARANTİ BELGESİ

### İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : REİS MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

MEKKEZ ADRESİ : ABDURRAHMANGAZİ M.H. EBÜBKİR CD. İMAMOĞLU SK.

NO: 2 34887 SAMANDIRA / SANCaktePE /İSTANBUL

TEL / FAX : +90 444 73 47 / +90 (216) 561 46 88

E-MAIL : info@reismakinacom

### FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZA SI- KAŞESİ:

  
İsmail Yılmaz  
Genel Müdür

### MALLARIN

CİNSİ : ELEKTRİK Lİ TEST POMPASI

MARKASI : FACTOR

MODELİ : CX6EO

BANDROL VE SERİ NO :  
TESLİM TARİHİ/YERİ :  
GARANTİ SÜRESİ : 2 Yıl  
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İş günü

### SATICI FİRMANIN:

ÜNVANI :

ADRESİ :

TEL / FAX :

E-MAIL :

FATURA TARİHİ/NO :

TARİH İMZA-KAŞE :

## GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren geçerli ve tüketici için 2 yıldır.

2) Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malin aygıtı kullanılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 nci maddesinde yer alan;

a) Satıcıya şikâyet etmesi,

b) Satıcıya bildirimde bulunması,

c) Ürünü kullanmaması,

d) Ürünü yanlış kullanması,

e) Ürünü yanlış kullanması,

f) Ürünü yanlış kullanması,

g) Ürünü yanlış kullanması,

h) Ürünü yanlış kullanması,

i) Ürünü yanlış kullanması,

j) Ürünü yanlış kullanması,

k) Ürünü yanlış kullanması,

l) Ürünü yanlış kullanması,

m) Ürünü yanlış kullanması,

n) Ürünü yanlış kullanması,

o) Ürünü yanlış kullanması,

p) Ürünü yanlış kullanması,

q) Ürünü yanlış kullanması,

r) Ürünü yanlış kullanması,

s) Ürünü yanlış kullanması,

t) Ürünü yanlış kullanması,

u) Ürünü yanlış kullanması,

v) Ürünü yanlış kullanması,

w) Ürünü yanlış kullanması,

x) Ürünü yanlış kullanması,

y) Ürünü yanlış kullanması,

z) Ürünü yanlış kullanması,

aa) Ürünü yanlış kullanması,

ab) Ürünü yanlış kullanması,

ac) Ürünü yanlış kullanması,

ad) Ürünü yanlış kullanması,

ae) Ürünü yanlış kullanması,

af) Ürünü yanlış kullanması,

ag) Ürünü yanlış kullanması,

ah) Ürünü yanlış kullanması,

ai) Ürünü yanlış kullanması,

aj) Ürünü yanlış kullanması,

ak) Ürünü yanlış kullanması,

al) Ürünü yanlış kullanması,

am) Ürünü yanlış kullanması,

an) Ürünü yanlış kullanması,

ao) Ürünü yanlış kullanması,





**reismakina**  
"Kalitenin Yapı Merkezi"

**Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.**  
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk.  
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel: +90 444 73 47 (REIS) Faks: +90 (216) 561 4688  
[www.reismakina.com](http://www.reismakina.com)

