




# FACTOR

## BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU

GLB51H, GLB51SLE

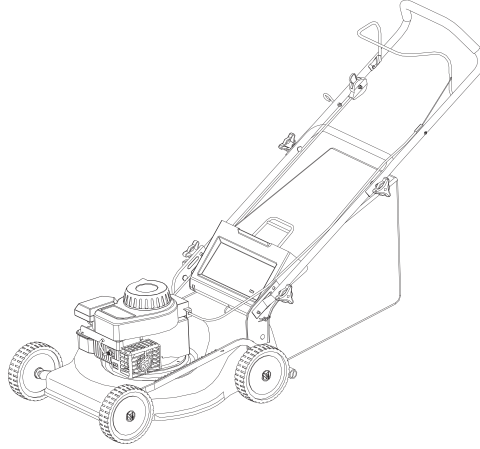

### **Tebrikler!**

Değerli Müşterimiz,

Reis Makina ekibi olarak, ürünümüzü tercih ettiğiniz ve ürünümüze gösterdiğiniz güven için teşekkür ederiz. Amacımız, müşteriye her zaman yenilikçi, yüksek kaliteli ve ödüllendirici bir ürün sunmaktır. Bu makineyle sorunsuz bir şekilde kendin yap faaliyetlerinizde bol şans dileriz.

### **Garanti**

Reis Makina cihazlarının yasal/ülkeye özgü düzenlemelere uygun olduğunu garanti ediyoruz (fatura veya irsaliye ile satın alma ve ispat). Garanti, kısmen tedarik kapsamına giren sarf malzemeleri ve aksesuarlar için geçerli değildir.



Aşağıdaki durumlarda garanti geçerli değildir:

1. Sınırlı ömrü olan mekanizma ve düzeneklerin normal aşınması;
2. Çabuk aşınan donanımların (karbon fırçalar, kesici takımlar, dişli çarklar) bakımı ve değişimi;
3. Sisteme işlevsel olarak bağlı bir veya daha fazla donanım parçasının ve düzeneğinin aynı anda arızalanmasına yol açan aşırı yükler veya aşırı yükler; Donanımın (ısıtma elemanları, anahtarlar, kablolama, muhafazalar) aşırı iç sıcaklıklarından kaynaklanan yanma, kömürleşme, erime;
4. Mekanik hasar, cihazda yabancı cisim bulunması;
5. Ticari kullanım;
6. Bu kullanım kılavuzunda belirtilmeyen amaçların kullanımı;
7. Reis Makina uzmanı tarafından yapılmayan söküm ve onarım çalışmaları.

## SEMBOLLER



Uyarı



Kullanıcı, makineyi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okumalıdır



Geri seken parçalara karşı dikkat !



Kişileri güvenli mesafede tutunuz.



Makineyi temizlemeden. Onarmadan önce bıçağın ve tüm hareketli parçaların durduğuna emin olun



Her türlü işlem öncesinde motoru durdurunuz ve buji kablosu başlığını sökünüz.



Elinizi ve ayaklarınızı bıçaklardan ve dönen parçalardan uzak tutun.



Çim biçme makinanız durduktan sonra bıçak bir süre daha hareket edecektir. Tamamen durmadan çim biçme makinanızı hareket ettirmeyiniz.



Koruyucu güvenlik ekipmanlarınızı kullanınız.



Dört zamanlı bir motorda benzin ve yağ karıştırmayın. Yağ ve benzin ikmali için iki ayrı tank vardır.




Dikkat yangın tehlikesi.




Makinanızı kapalı veya iyi havalandırılmamış alanlarda kullanmayınız.

## MAKİNE KISIMLARI


Plastik gövdeli çim biçme makinesi

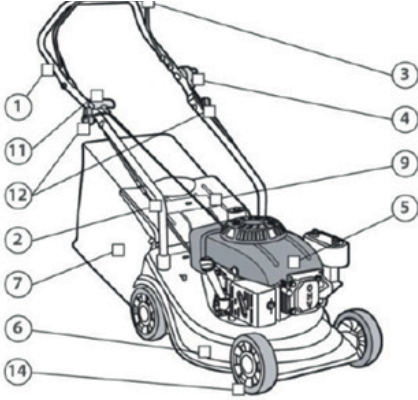


Şanzımanlı çim biçme makinesi

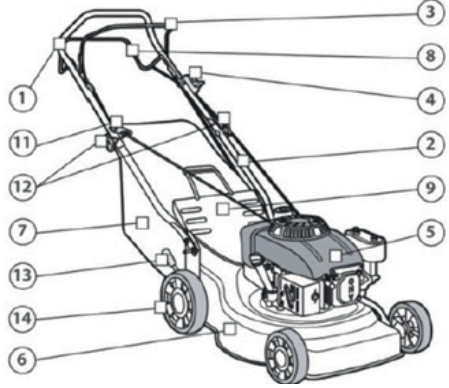

İtmeli çim biçme makinesi

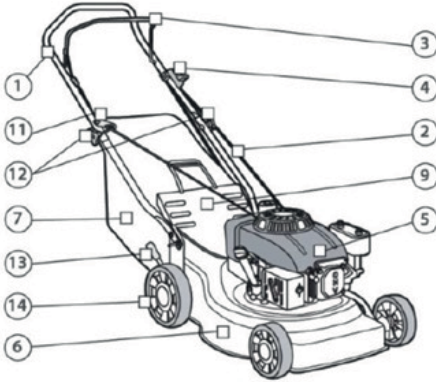

Yan atışlı biçme makinesi

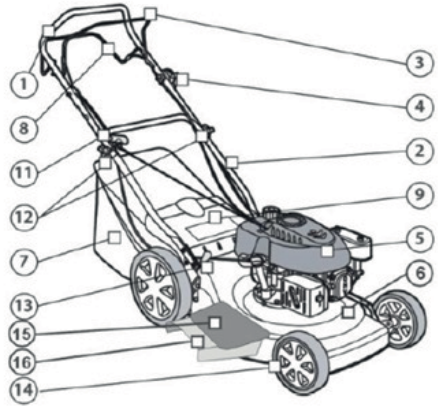

1. Üst tutamak
2. Alt tutamak
3. Gaz kolu
4. Gaz kelebeği
5. Motor
6. Karter
7. Çim sepeti
8. Pervane kolu yan atış

9. Deflektör
10. Çalıştırma mekanizması
11. Tutma gidonu somunları
12. Yükseklik ayar kolu
13. Teker
14. Yan kapak
15. Yan kapak
16. Çim yan atış kapağı

# ÜRÜN TANITIMI

## Kullanım Amacı ve Güvenlik Talimatları

Bu benzinli çim biçme makinesi modelleri yalnızca çim biçme amacıyla tasarlanmıştır, diğer tüm kullanımlar yasaktır.

Bu ürün yalnızca ev ve hobi bahçelerinde özel kullanım için uygundur. Özel kullanım kapsamına; kişisel çim alanları ve bahçelerin bakımı girer. Herhangi bir şekilde kamu alanlarında, parklarda, spor alanlarında, tarım ve ormancılık faaliyetlerinde kullanılması yasaktır.

Aşağıda belirtilen güvenlik talimatları, cihazın doğru kullanımı ve kendi güvenliğinizin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle lütfen dikkatle okuyunuz. Cihazı üçüncü bir kişiye devrettiğinizde, bu talimatları da mutlaka teslim ediniz.

Lütfen yaralanma ve yangın riskine karşı korunmanız için aşağıdaki uyarıları dikkatle okuyunuz ve uygulayınız.

Bu kullanım kılavuzunu ve çim biçme makinesi ile birlikte verilen tüm dokümanları ileride başvurmak üzere saklayınız.

## Güvenlik Kuralları

- Bu makine yalnızca doğal çim kesimi için kullanılmalıdır. Asla başka amaçlarla kullanmayınız. Aksi kullanım güvenliğinizi için tehlike oluşturabilir ve makineye zarar verebilir.
- 16 yaşından küçük kişiler ve kullanım kılavuzuna aşina olmayan kişiler makineyi kullanmamalıdır.
- Kullanıcı, çalışma alanındaki diğer kişilerin güvenliğinden sorumludur. Makine çalışırken çocukları ve evcil hayvanları güvenli mesafede tutunuz.
- Biçme işlemine başlamadan önce, makine tarafından fırlatılabilecek tüm yabancı cisimleri çim alandan temizleyiniz. Gözden kaçmış olabilecek nesnelere karşı daima dikkatli olunuz.
- Tüm somun, civata ve vidaların sıkı olduğundan emin olunuz.
- Biçme işleminden önce çim toplama haznesini doğru şekilde yerine takınız.
- Biçme işlemine başlamadan önce bıçak ve bıçak sabitleme vidasının güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olunuz. Kesici kenarların bilenmesi gerekiyorsa, dengesizlik oluşmaması için her iki taraf eşit şekilde bilenmelidir. Bıçak hasarlı ise mutlaka değiştirilmelidir.
- Biçme sırasında her zaman uzun pantolon ve sağlam ayakkabılar giyiniz.
- Motoru kapalı veya yetersiz havalandırmaya sahip alanlarda çalıştırmayınız. Motor gazları karbon monoksit içerir ve sağlığa son derece zararlıdır.
- Yalnızca yeterli aydınlatma bulunan ortamlarda çalışınız.
- Çim ıslakken veya yağmur altında çim biçme makinesini kullanmayınız.
- Eğimli ve inişli alanlarda biçme yaparken özel dikkat gösteriniz. Eğim yönünde yukarı veya aşağı değil, eğime paralel şekilde biçiniz.
- Makineyi gözetimsiz bırakmanız, yerini değiştirmeniz veya eğmeniz gerektiğinde motoru durdurunuz.
- Motor çalışır durumdayken makinenin arka kısmını asla kaldırmayınız ve el veya ayaklarınızı gövdenin altına koymayınız.

**DİKKAT** Motorun nominal hızını hiçbir şekilde değiştirmeyin.

Motor çalışırken çim biçme makinesini asla kaldırmayın veya taşımayın.

- Motoru çalıştırmadan önce şanzımanlı makinalarda gaz kolunun devrede olmadığına emin olun.

### Özel Güvenlik kuralları

- Çim biçme makinesini her zaman çim toplama haznesi (7) veya/veya savurma yönlendiricisi (9) yerindeyken kullanınız.
- Çim toplama haznesini (7) boşaltmadan veya kesme yüksekliğini değiştirmeden önce motoru durdurunuz.
- Motor çalışırken ellerinizi veya ayaklarınızı makinenin altına veya çim atış alanına sokmayınız.
- Biçmeye başlamadan önce, makine tarafından fırlatılabilecek tüm yabancı cisimleri çim alanından temizleyiniz.
- Makine kullanılırken çocukları, diğer kişileri ve evcil hayvanları güvenli bir mesafede tutunuz.
- Motoru çalıştırırken makinenin arkasını asla kaldırmayınız.

UYARI Alkol, ilaç ve uyuşturucu tüketimi, ayrıca hastalık, ateş ve yorgunluk durumları tepki verme yeteneğinizi etkileyecektir. Bu durumların hiçbirinde elektrikli aletleri kullanmayın.

### Buji Güvenlik Kuralları

Aşağıdaki durumlarda motoru durdurun ve buji kapağını çıkarın:

- \* Gövde altı veya çim arka boşaltma kanalı yakınında herhangi bir işlem yapmadan önce.
- \* Herhangi bir bakım, onarım veya kontrol işlemi öncesinde.
- \* Makineyi taşımadan, kaldırmadan veya yerinden çıkarmadan önce.
- \* Makineyi gözetimsiz bırakacağınız veya kesme yüksekliğini değiştireceğiniz zaman.
- \* Çim toplama haznesini çıkarmadan ve boşaltmadan önce.
- \* Yabancı bir cisme çarpılması durumunda motoru durdurun ve makineyi iyice kontrol edin; hasar varsa gerekli onarımı yaptırmak için makineyi yetkili servise götürün.

UYARI Motoru durdurduktan sonra bıçak bıçak birkaç saniye daha hareket edecektir.

- Makine anormal bir şekilde titreşiyorsa, nedenini bulmaya çalışın ve makinenizi yetkili servise götürün.
- Makinenin güvenli kullanımı için civata, somun ve vidaların düzenli olarak sıkılığını kontrol ediniz.

### Yangın ve yanık tehlikeleri

- Benzini, bu amaç için özel olarak üretilmiş bir benzin bidonunda saklayınız.
- Depoyu bir huni ile doldurun; işlemi dışarıda yapınız. Sigara içmeyiniz. Cep telefonu kullanmayınız.
- Motoru çalıştırmadan önce benzin ve yağı doldurunuz. Motor çalışırken veya hâlâ sıcak iken yakıt deposu kapağını asla açmayınız.
- Benzin etrafa dökülmüşse motoru çalıştırmayınız; makineyi benzin dökülen yerden uzaklaştırınız ve dökülen benzin tamamen buharlaşana kadar sıcak kaynaklarla temastan kaçınınız.
- Yakıt deposu kapağını sıkıca kapatınız ve benzin bidonunun kapağını da sıkıca kapalı tutunuz.



## MONTAJ TALİMATLARI

### Çim Tutucu

Metal çerçeveyi (a) çim toplama haznesinin (7) içine yerleştiriniz.

\* Çim toplama haznesini (7) metal çerçeveye (a) sabitleyiniz.

\* Savurma yönlendiriciyi (9) yukarı kaldırınız ve çim toplama haznesini (7) yerine yerleştiriniz.

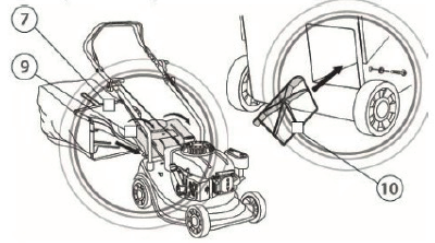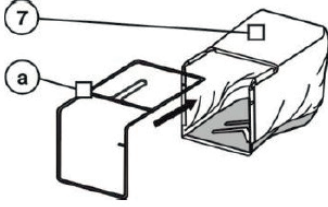

### Çim Öğütme Seçeneği

- Öğütücü (10) çim tahliye yerine yerleştiriniz.

#### Tutma Kolu

- Tutamağı açınız ve tutamak parçalarını iki vida ve plastik somun ile sabitleyiniz.
- Üst tutamak (1) ve alt tutamağı (2), iki somun düğmesi (12) ve vidaları ile birleştiriniz.
- İpli marş (11) tutamağın sağ tarafına yerleştiriniz ve kabloyu plastik kelepçe ile sabitleyiniz.
- İpli marşın (11) ipini destek kılavuzuna takınız.

### Kesme Yüksekliği Ayarı

- İstenilen yüksekliği ayarlayınız, her bir tekerleği (14) aynı yüksekliğe getirerek sıkınız.

#### Merkezi yükseklik ayarı:

- Yükseklik ayar kolunu (13) çekip çevirerek istenilen yüksekliği ayarlayınız.

### Yan Atış Seçenekleri

- Yan kapağı (15) yukarı çekiniz, boşaltma açıklığını (16) gövdeye takınız ve yan kapağı (15) serbest bırakınız.

## KULLANIM

### Motoru Çalıştırma

Dikkat Motor yağı olmadan teslim edilmiştir.

Motoru çalıştırmadan önce 0,6 litre yağ ekleyiniz.

Makine düzgün bir şekilde kurulduktan sonra motoru aşağıdaki şekilde çalıştırınız:

- Gaz kontrolünü (4) START konumuna getiriniz veya
- Motor kumanda çubuğunu (3) üst tutamağa doğru bastırınız, ipli marş kolunu (11) çekiniz; direnç hissettiğinizde kuvvetlice çekiniz.
- Kolu RUN konumuna getiriniz veya

UYARI: Motor çalışır çalışmaz bıçak devreye girer. Makine çalışırken gaz kontrolünü (4) çalışma konumunda tutun. Motor kontrol kolunu (3) bıraktığınız anda motor duracaktır.

(Şanzımanlı modeller)



- Kendinden tahrikli sistemi devreye almak için, üst tutma kolundaki (1) tahrik kolunu (8) çekin ve motor kontrol kolu (3) ile birlikte basılı tutun.

DİKKAT: Kendinden tahrikli sistemi düzenli olarak kontrol edin. Tekerleklerdeki dişlileri (14) parlatın ve üzerlerine gres yağı sürün. Varsa, kol yatağında da aynı kontrolleri yapın.

Tahrik kablosunun (b) ayarlanması

UYARI: Tahrik kablosunu (b) ayarlamadan önce kontrol kolunu bırakın ve motor tamamen durana kadar bekleyin.

- Tahrik sistemi doğru şekilde devreye girip çıkmıyorsa, kolun doğru monte edilip edilmediğini kontrol edin. Tüm parçaların iyi durumda olduğundan ve tüm bağlantı elemanlarının sıkı olduğundan emin olun.
- Tahrik kablosu (b) çok gevşekse tahrik sistemi kayabilir.
- Tahrik sistemi kayıyorsa, kabloyu kısaltmanız gerekir: Kablo somununu çevirin ve tahrik sistemini test edin.
- Tahrik sistemi hâlâ kayıyorsa, ayarlamayı tekrarlayın ve sistem kayma yapmayana kadar test etmeye devam edin.
- Biçmeye başlamadan önce, tahrik sisteminin doğru şekilde devreden çıkabildiğinden ve çim biçme makinesinin durduğundan emin olun. Tahrik sistemi devreden çıkmıyorsa, makineyi çalıştırmadan önce yetkili bir servis merkezine götürün.

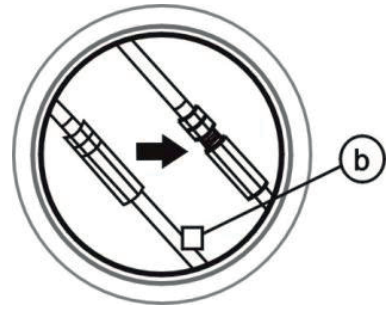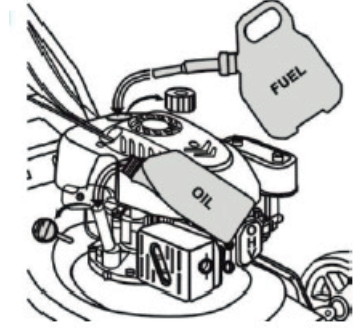

**DİKKAT:** Tüm kabloların yeterince gergin olduğundan emin olun.

### Bakım ve Depolama

**UYARI:** Herhangi bir onarım veya bakım işleminden önce motoru durdurun ve buji fişini çıkarın.

- Çim biçme makinesinin güvenli çalışması için tüm somun, cıvata ve vidaların sıkı olduğundan emin olun.
- Asla içinde benzin bulunan makineyi, açık alev veya kıvılcım kaynağı bulunan kapalı alanlarda saklamayın.
- Yangın riskini azaltmak için çim biçme makinesini ve özellikle motoru, susturucuyu, yakıt deposunu fazla gres, çimen ve yaprak kalıntılarından temiz tutun.
- Saptırıcı (deflektör) ve çim toplama torbasının durumunu sık sık kontrol edin, hasar varsa değiştirin.
- Kıştan önce depodaki yağı boşaltmanız gerekiyorsa, bu işlemi açık havada yapın.
- Bıçağı monte ederken veya bilirken kalın eldiven kullanın. Bıçağın her zaman dengeli olduğundan emin olun.

**UYARI:** Onarım veya bakım öncesinde motoru durdurun ve buji fişini çıkarın.

- Yağ seviyesini düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse yağ ekleyin veya değiştirin.
- Makinenin alt kısmını sık sık temizleyin ve tabla altında biriken tüm çim kalıntılarının giderildiğinden emin olun.
- Tekerekleri (14) ve yataklarını gres ile düzenli olarak yağlayın.
- Temiz kesim elde etmek için bıçağın durumunu kontrol edin, her zaman keskin ve dengeli olmalıdır.
- Belirli aralıklarla tüm somun ve vidaların sıkılığını kontrol edin. Aşınmış veya gevşek bağlantı elemanları motora veya şaseye ciddi zarar verebilir.
- Makine sert bir engelle şiddetle çarparsa, çalışmayı durdurun ve servis noktasına götürün.

### Bıçak

**UYARI:** Bu işlemlere başlamadan önce eldiven takın, motoru durdurun ve buji fişini çıkarın.

• Bıçak preslenmiş çelikten yapılmıştır. En iyi kesim performansı için yaklaşık her 25 çalışma saatinde bir bilenmelidir.

- Bıçağın her zaman dengeli olduğundan emin olun.
- Bıçağın orta deliğini yaklaşık 2 veya 3 mm büyütmek için küçük bir metal çubuk yerleştirebilirsiniz.
- Bıçak yatay durmuyorsa, aşağı doğru olan taraftan metal alarak denge sağlayın.

**UYARI:** Sadece orijinal yedek parçalar kullanın. Kalitesiz yedek parçalar çim biçme makinenize zarar verebilir ve tehlike oluşturabilir.

- Bıçağı çıkarmak için vidayı sökün, bıçağı kontrol edin ve destek ile askı alanlarının aşınmış veya hasarlı olup olmadığını inceleyin.
- Bıçağı bilemek için mengeneye yerleştirin ve kesici kenarı eşit şekilde törpüleyin, dengeyi kontrol edin.



### Çevrenin Korunması

Atık olarak bertaraf etmek yerine ham maddeleri geri dönüştürün.

Makine, aksesuarlar ve ambalajlar çevre dostu geri dönüşüm için ayrıştırılmalıdır.

Plastik bileşenler, sınıflandırılmış geri dönüşüm için etiketlenmiştir.

Bu talimatlar, klor kullanılmadan üretilmiş geri dönüştürülmüş kâğıda basılmıştır.

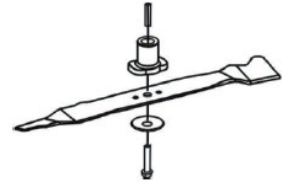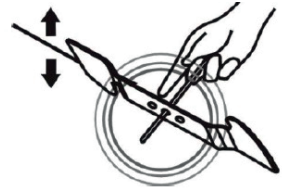

## TEKNİK VERİLER

### GLB51H

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| İlerleme Sistemi               | İtmeli                                       |
| Çalıştırma                     | İpli çalıştırma                              |
| Motor Üreticisi                | Honda                                        |
| Motor Modeli                   | GCV200H                                      |
| Motor Hacmi                    | 202 cc                                       |
| Yakıt Deposu Kapasitesi        | 0,91 L                                       |
| Yağ Kapasitesi                 | 0,4 L                                        |
| Gövde Malzemesi                | Çelik                                        |
| Biçme Genişliği                | 508 mm (20 inç)                              |
| Biçme Yüksekliği Ayarı         | Merkezden ayarlı                             |
| Biçme Yüksekliği Aralığı       | 25-75 mm (7 kademeli)                        |
| Atım Seçenekleri (Discharge)   | 3'ü 1 arada: Mulching / Arka atım / Yan atım |
| Çim Toplama Haznesi Kapasitesi | 70 L                                         |
| Çim Sepeti Tipi                | Yarı plastik                                 |
| Tekerlek Çapı (Ön / Arka)      | 8" / 10" Yeni PP tekerlek                    |
| Kutu Boyutu (Paketleme)        | 865 x 575 x 500 mm                           |

### GLB51SLE

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| İlerleme Sistemi               | Şanzımanlı                      |
| Çalıştırma Şekli               | Marşlı                          |
| Motor Üreticisi                | Loncin                          |
| Motor Modeli                   | LC1P70FC                        |
| Motor Hacmi                    | 196 cc                          |
| Yakıt Deposu Kapasitesi        | 2,0 L                           |
| Yağ Kapasitesi                 | 0,6 L                           |
| Gövde Malzemesi                | Çelik                           |
| Biçme Genişliği                | 508 mm (20 inç)                 |
| Biçme Yüksekliği Ayarı         | Merkezden ayarlı                |
| Biçme Yüksekliği Aralığı       | 25-75 mm (7 kademe)             |
| Atım Seçenekleri (Discharge)   | Arka atım / Yan atım / Mulching |
| Çim Toplama Haznesi Kapasitesi | 70 L                            |
| Çim Sepeti Tipi                | Yarı plastik                    |
| Tekerlek Çapı (Ön/Arka)        | 8" / 10" PP tekerlek            |

# SERVİS LİSTESİ

## ADANA

### ÖZBİÇAK TİCARET

#### ÖMER ÖZTÜZ

ATATÜRK CAD. NO:148 CEYHAN

0322 613 28 85

### ÖZİŞIKLAR ELK.

KARASOKU M.H.28010 SK. N:4/1

SEYHAN

TEL: 0322 359 13 33

## AFYON

### ÇENGELCİ OTO / FAHRİ ÇENGELCİ

SANAYİ ÇARŞISI 8.BLOK NO:22

0272 213 15 51

### TEK MOTOR

#### İBRAHİM KAVAK

İNÖNÜ CAD.ESKİ OTOGAR KARŞISI

NO:47/B 0272 213 55 53

## AKSARAY

### KAYNAR HIRDAVAT

#### ABDÜLKADİR KAYNAR

SANAYİ MAHALLESİ 2013 SOKAK

NO:1 0382 215 12 88

### GARANTİ MOTOR / ALİ ÖZTABANCI

YENİ SAN.SİTESİ 2009 SK.NO:75

MERKEZ

TEL: 0382 215 07 65

## AMASYA

### AKOTEK BOBİNAJ / MUSTAFA

#### AKTAŞ

GÜMÜŞLÜ MAH.SARAYDÜZÜ CAD.

NO:9 0358 218 71 19

## ANKARA

### DEMİRDEN MAKİNA LTD.ŞTİ.

#### MURAT DEMİR

1234 SK. (ESKİ 57 SK) NO:153

YENİMAHALLE 0 312 385 93 85

### ÖZAYLAR TİCARET

#### VEYSEL DEMİRHAN

POSTA CAD.NO.21 ULUS

0312 310 63 35

## ANTALYA

### GÜVEN MOTOR

#### CEMİL METİN

ESKİ SANAYİ SİTESİ 668 SOK.NO:20

0242 344 22 67

### KONYALI MOTORSİKLET

#### MUSTAFA YUCA

ÖRNEK MAH 1562 SOK NO:6/B

0242 742 22 62 MANAVGAT

### KURAL OTO NURULLAH KURAL

KUZDERE MAH. SAN. CAD. NO:50/C 44

KEMER 0546 613 42 3

### UĞUR TİCARET

#### ALİ RIZA UĞUR

SANAYİ ÇARŞISI KURTDERELİ CAD.

NO.44 ALANYA 0242 515 08 71

## ARTVİN

### KAHYAĞÖLÜ TİCARET

#### SİNAN YILDIRIM

SAN.MAH.NO.4 BORÇKA

0466 415 16 09

## AYDIN

### SAYDAM MOTOR

#### MERT SAYDAM

K.SANAYİ SİT.CUBUKCU SOK.NO:2/B

SÖKE 0256 512 81 91

## BALIKESİR

### EMEK MOTOR

#### YILMAZ GÜNDOĞAN

PAŞAALANI MAH.YENİ SAN SİT. 8.SOK.

NO:6/C 2.KAPI 0266 246 10 47

### TUNÇ MOTOR / İSMAİL TUTUŞ

KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ DURAK

SOK.NO.30 0266 243 19 18

### MUTLU MOTOR

#### SEDAT MUTLU

ATATÜRK CAD.NO:257 BANDIRMA

0266 715 44 43

### SARIOĞULLARI - SABAN SARI

YENİ SANAYİ SİTESİ D BLOK 89

HAVRA 0266 432 20 32

## BARTIN

### ÖZEN MOTOR

#### ALİ AYDENİZ

YENİ.SANAJ SİTESİ 3 NOLU SK NO: 14

BARTIN 0378 227 42 66

## BATMAN

### AKTİF BOBİNAJ / HİKMETİYAR

#### BİLGE

YENİ MAHALLE 16.CAD. 1008 SOK.

NO:8 MERKEZ 0488 214 56 64

## BİLECİK

### GÜNGÖR ORMAN BAHÇE

#### ALİ OSMAN GÜNGÖR

İNÖNÜ CAD.YÜCEL SOK. NO:4

BOZUYÜK 0228 314 74 56

## BOLU

### YARDEMİR TİCARET

#### ALİ YARDEMİR

SANAYİ SİTESİ 3.BLOK NO:5

0374 212 82 31

## BURDUR

### KOÇER TİCARET / MEHMET KOÇER

YENİ SAN.SİT.6.BLOK NO:52

MERKEZ 0248 252 80 66

## BURSA

### DEMİRAY TİCARET

#### ALİ DEMİRAY

ULU MAH ÇİNKÖ. SOK. NO:18/E

OSMANGAZI

0224 271 20 65 - 0224 272 19 72

## NAS TARIM

### ÖMER YARDIMCI

ULU MAH.CAKMAK SOK.NO.11

OSMANGAZI 0224 273 19 74

### KOÇ MOTO / REİS SERVİS

#### ENGİN KOÇ

M.K.PAŞA M.H.ATATÜRK CAD.

NO.109/B İZNIK 0224 757 56 77

### DURAK MOTOR

#### ÖMER DURAK

SINANBEY MAH. BAHQELER SOK.

NO:27 İNEĞÖL 0224 713 78 30

## ÇANAKKALE

### KARDEŞLER ONYEDİ MOTOR

#### CEMİL ASLAN

İSMETPAŞA MAH. KABATEPE SOK.

NO:5 MERKEZ 0286 217 33 60

### KÖSEDERE TARIM - AYŞE YILMAZ

ÇAMKIBİR MAH. AYTAÇ SK. NO:4

EZİNE 0286 618 22 12

## ÇORUM

### KAYA MOTOR / NAZIM KAYA

ÇEPNİ MAH.UMİTHALİFE SOK.

NO:20/D MERKEZ 0364 213 77 95

### NUH GÖKİRMAK

YENİ SANAYİ SİT.C BLOK NO:14 KARĞI

0364 651 21 54

## DENİZLİ

### YÖRÜKOĞLU MOTOR

#### SÜLEYMAN KAYGIN

2.SANAYİ İZMİR ASFALTI ÜZERİ NO.161

0258 371 04 00

## DIYARBAKIR

### AKTİF MOTOR

#### MURAT İÇEN

2.SAN. SİT. C 1.BLOK NO:15

0412 237 03 45

## DÜZCE

### AKIN ZİRAAT

#### DOĞAN AKIN

D 100 KARAYOLU ÜZERİ D.S.İ YANI

NO:432 0380 514 63 25

### TANRIVER TARIM MAK.TİC.

#### KENAN TANRIVER

ESKİ SAN.ÇARŞISI 4.SOK.NO:24

0380 523 98 88

## EDİRNE

### USMAK MAKİNA

#### ÜMİT USLU

SANAYİ SİT.19.BLOK NO:7 KEŞAN

0284 714 23 52

## ERZİNCAN

### BAKIRCIÖĞLU ELEK.

#### HARUN SUDAŞ

KARAAĞAÇ M.H.SÜMERBANK

CD.N:18/4 0446 224 42 19

## ERZURUM

### TEKNİK MAKİNA BOBİNAJ

#### MÜKREMIN SEVİDİ

SANAYİ DEMİRCİLER SİTESİ 1.BLOK

NO.46 0442 243 17 34

## ESKİŞEHİR

### ESER MOTOR

#### ALİ ESER

İSTİKLAL MAH.DEMİRCİLER SOK.

HÜNER İŞ MERKEZİ A/12 0536 692

12 44

### EFE JENERATÖR

#### İBRAHİM DOĞRUL

KURTULUŞ M.H. ASARCILIKI CD. HİLMİ

USTA PAŞAJI N: 78/21 TEPEBAŞI

0541 262 63 36

### ÖZMERT MOTOR

#### RUHAN ÖZMERT

ÇENGİZ TOPEL CAD. NO:39

0222 231 73 76

## GAZİANTEP

### KARTAL MOTOR

#### MEHMET CENGİZ KARTAL

KURTULUŞ MAH. OCAK SK.NO:26

ŞAHİNBEY 0242 232 66 96

## GİRESUN

### ZİRAATÇI AHMET ÇAĞILGAN TARIM

ACISU CAD. SÜMBÜL SOK.

NO:10/A BULANAK

0454 314 18 62 - 0454 318 21 28

## HATAY

### DİKTAŞ HIRDAVAT

#### MEHMET SÂİT DİKTAŞ

YENİ SANAYİ SİTESİ 893 SK. NO: 4/A

KIRIKHAN 0326 344 51 93

### İKİZLER KADİR TİCARET

#### A.KADIR KOYUNCU

TAYFUR SÖKMEN CAD. S.BEDİR ULUÇ

SOK. NO:14/A ANTAKYA

0326 216 44 00

### İKİZLER TİCARET

#### NECAT KOYUNCU

TAYFUR SÖKMEN CAD. S.BEDİR ULUÇ

SOK. NO:14/B ANTAKYA

0326 214 29 03

### ÖZKAYNAK MOTOR

#### SEMİR KAYNAK

ATATÜRK MAH.ATATÜRK CAD. NO:1

SAMANDAG 0326 513 01 10

## ERGÜL TİCARET

### EKREM ERGÜL

PINARBAŞI MAH.326 SOK.NO.29

0326 612 09 77

İSKENDERUN

## ISPARTA

### AVCU MOTOR

#### EYÜP AVCU

YENİ SAN.SİT.8.BLOK NO:25

MERKEZ 0246 500 50 40

## NUR TEKNİK

### MEHMET ÇETİNKAYA

SAN.MAH. 153CAD. 9. BLK.NO:16

MERKEZ 0246 218 19 29

## İSTANBUL-ANADOLU

### BERK MAKİNA

#### SATILMIŞ KARSLI

MEGLİS M.H.ATATÜRK CD.ÇAĞLA SK.

NO:13 SANCaktepe

0216 620 86 51

### UĞUR BAHÇE

#### İBRAHİM DEMİR

BİRLİK SAN.SİT.A-BLOK NO.4

ÜMRANİYE 632 80 36

## İSTANBUL-AVRUPA

### ERDEM TİCARET- ALİ KABAKÇI

TERSANE CD NO:89 KARAKÖY

BEYOĞLU 0212 254 87 14

## HİLAZ MOTOR

### BF HIRDAVAT TARIM ALETLERİ

ARAP CAMI MAH.TERSANE CAD.

NO:27/A-1 KARAKÖY

02122431598

### KARADENİZ TİCARET

#### TURGUZ ÖZTIRPAN

TERSANE CAD NO:55/1

KARAKÖY 0212 252 45 61

### ÖZTEKNİK MOTOR

#### YILMAZ NURİ KARAKOÇ

KEMANKEŞ MAH.İPERÇEMİLİ SOK.MİNİ

SELANİK HAN NO:9

KARAKÖY 0212 292 22 45

### YILMAZ TEKNİK - SADAN YILMAZ

YEŞİL OVA M.H.ÇAY SK.N:3

KÜÇÜKÇEKMECE 0535 335 72 94

## İZMİR

### NERMAN TARIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

1.SAN. SİTESİ FATİH CAD.NO:194/A

KONAK

0232 469 71 52

### EGE ÇİM BİÇME MAKİNALARI

#### SALİH CİRİK

KAMILTUNCA BULVARI NO

# SERVİS LİSTESİ

## KARAMAN

**M70 TARIM ALETLERİ TAMİRİ**  
**ABDURRAHMAN BERBER**  
HAMİDİYE MH. FEVZİPAŞA CD.  
NO:191A  
TEL:0338 214 92 62 – 0541 598 63 23

## KASTAMONU

**LİDER MOTOR / İLHAN ATASOY**  
SANAYİ SİTESİ 37 BLK NO:37  
MERKEZ 0366 212 02 67

## MEMİŞ MOTOR / MUSTAFA MEMİŞ

CUMHURİYET MAH.KAMELYA SOK.  
NO. 20 TOSYA 0366 313 73 16

## SAMSUNLU MOTOR

**SERDAR SONKAYA**  
SAN.SİT. 34.BLOK NO:11/12A  
MERKEZ 0366 214 74 21

## KAYSERİ

**ORMANCI MOTOR / MUSTAFA BADEM**  
ESKİ SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD.NO:49  
0352 320 18 26

## TEKNİK İŞ MOTOR /HÜSEYİN İÇEN

ESKİ SANAYİ BÖLGESİ 3.CAD.NO:21  
0352 331 01 07

## KIRIKKALE

**ESER MOTORSİKLET**  
**ZEKERİYA TORUN**  
KURTULUŞ MAH. MENDERES CAD.  
NO:114 MERKEZ  
0318 218 99 18

## KIRKLARELİ

**TUNA KARDEŞLER - YAVUZ TUNA**  
ESKİ SANAYİ SİTESİ 9. BLOK NO:14  
LÜLEBURGAZ  
TEL: 0288 417 93 50

## KİRSEHİR

**EVİK KARDEŞLER / FAHRETTİN EVİK**  
KILIÇCI SANAYİ SİT. 18. BLOK NO:1  
MERKEZ 0386 252 73 77

## KOCAELİ

**TOPRAK TARIM - HAKAN HANILÇE**  
MUSTAFA PAŞA MH.İBRAHİMAĞA  
CD.NO:49/A GEBZE  
0262 646 86 86

## YEŞİL BURSA PAZ.

**ABDULLAH KIYYA**  
KORİFEZ MAH. İZZET UZUNER  
SK.NO:23 İZMİT 0262 331 30 90

## KONYA

**ALİ ÜMİT TAKİM**  
**OSMAN HAYTALAR**  
TEŞVİKİYE CAD.NO:103 MERAM  
0332 351 28 30

## MURAT TİCARET- MUAMMER

**AKYIL**  
MUSALLA BAĞLARI MAH.ELMALI  
CAD.NO:74- SELÇUKLU TEL: 0332  
233 55 13

## ZEVK MOTORSİKLET

**MEHMETALİ KANDEMİR**  
ULUKARİ MAH.703 SOK.NO 32/A  
SEYDİŞEHİR 0332 582 71 17

## KÜTAHYA

**MOTO KERAN**  
**RAHİMİ YOKUŞ**  
YENİ SAN.SİT.9.SOK.NO:38  
0274 231 94 68

## MALATYA

**KES-MAK TİCARET**  
**M.NURİ İZOLLU**  
ESKİ SAN.ÇARŞISI KAVUKLAR MOBİL  
ÇARŞISI NO.25 0422 336 40 41

## MANİSA

**GÜVEN MOTOR**  
**REİS SERVİS**  
**YASİN ALTUN**  
SANAYİ SİTESİ 3 BLOK NO:4 AKHİSAR  
0236 413 99 33

## MERSİN

**AKGÜN MOTOR**  
**ARIF AKGÜN**  
TEKKE MAH. YENİ SANAYİ SİTESİ  
3721 SOK. NO: 15 TARSUS 0324 614  
22 87

## ERHAN MOTOR

**ZEKİ ESER**  
İHSANİYE MAH. SAİT ÇİFTÇİ CAD. 113.  
CAD. NO:27/C 0324 337 22 19

## MUĞLA

**ORBAY MAKİNA**  
**MEHMET ÇİNE**  
ATA SAN.SİT. 284 SOK. NO:6 BELDİBİ  
MARMARİS 0252 412 55 11

## NEVSEHİR

**OGUZHAN TARIM ÜRÜNLERİ**  
**MEHMET TANRIVER**  
ESKİ SANAYİ YOLU 1. SK. NO:3  
MERKEZ  
0384 341 46 46

## NİĞDE

**ÇAN BAHÇE ZİRAİ TİC.LTD.ŞTİ.**  
**MUHAMMED TEMİZKAN**  
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI NO:24  
MERKEZ 0388 233 24 95

## ORDU

**MURAT TARIM / K.MURAT YILMAZ**  
YENİ MAH.OKULLAR CAD.NO.8/B  
ALTİGEÇİT MEVKİ  
0452 225 18 26

## EMRE HIRDAVAT

**AHMET USTA**  
İŞELER MAH.FSM SOK.NO.108/A  
ÜNYE 0452 324 91 02

## ATAOĞLU TİCARET

**ÖNDER ATAÖĞLU**  
SAKARYA MAH.Y.KUMRU CAD.  
NO.107/A FATSA 0452 423 46 25

## OSMANİYE

**ŞAHİNLER MOTOR - HARUN ŞAHİN**  
KÜÇÜK SAN.SİT.19.BLOK NO:2  
0541 338 66 64

## RİZE

**EMEK TARIM**  
**OSMAN KORALTÜRK**  
İBRAHİM KARAASLANOĞLU SOK.  
NO:18/A MERKEZ  
464 213 12 13

## KOYUNCULAR TEKNİK

**EYÜP KOYUNCU**  
TOPHANE MAH.KAÇKAR CAD NO:9  
MERKEZ 0464 217 37 31

## KALENDER MOTOR YAŞAR AYHAN

ENGİNDERE MAH.MENDERES BULV.  
NO:157/E 0464 226 05 40

## MEHMET USTA

**MEHMET BEYHAN**  
SALİH CAD. MENDERES BULV. NO:112  
MERKEZ 0454 213 23  
29

## SAKARYA

**YAĞIZ TİCARET**  
**AHMET YAĞIZ**  
ZİRAİ ALETLER SANAYİ SİTESİ B2  
BLOK 1274 SK. NO:21  
0264 278 68 79 - 0264 279 98 91

## SAMSUN

**SAĞLAM TİCARET**  
**MURAT SAĞLAM**  
ATATÜRK BULVARI NO.576  
0362 432 06 98

## ERĞMİ TİCARET

**NECİMİ BAYRAK**  
YENİ MAH. ESKİ SANAYİ SİTESİ  
AHLİEVİRAN CAD.NO:8 ÇANIK  
0362 238 62 45

## MUSAOĞLU TİCARET

**MEHMET MUSAOĞLU**  
ALAÇAM CAD.NO.50 BAĞRA  
0362 543 17 36

## UÇAR TİCARET

**ALİCAN UÇAR**  
HACI NABİ MH.19 MAYIS CAD. NO:17  
BAĞRA  
0362 543 50 46

## SİNOP

**BARBAROS MOTOR-**  
**BARBAROS ÖZER**  
ÇARŞI MAH. İSKELE CAD. NO:6-A  
GERZE 0368 718 33 01

## SİVAS

**ANC TEKNİK MOTOR**  
**TURAN ANGIN**  
ESKİ SAN.SİT.35.SOK.NO:12  
0346 223 56 51

## SÜRAT MOTOR / NİHAZ SARIGÜL

YENİ ATA SAN. SİT. 49/30 SOK. NO:128  
MERKEZ 0346 224 08 20

## SANLIURFA

**YILDIZ BOBİNAJ**  
**MEHMET YILDIZ**  
BAMYAŞUYU MH.156.SK.NO:40/1  
No:51 HALILIYE 0414 315 83 16

## TEKİRDAĞ

**GÜLSEN TİCARET / KADİR GÜLSEN**  
100.YIL SAN.SİT.1.BLOK NO:38  
0282 2626738  
**ÖZTEKNİK MOTOR**  
**NURİ KARAKOÇ**  
SULTAN KÖY MERKEZ MAH DUTLUK  
SOK NO:15 0 282 633 68 30

## ESENDAL TİCARET / ŞERİFE

**ESENDAL**  
MURATLI SAN. SİT. M5 BLOK NO:8  
MURATLI  
TEL: 0282 361 46 41

## TOKAT

**FATİH TİCARET / FATİH İPLİK**  
GAZİ BULVARI MAH.HÜKÜMET CAD.  
NO:38 ERBAA 0356 715 86 89

## ZAFER TİCARET

**SAMİ KIRCAER**  
YARAHİMET MAH.HIZIRHANE CAD.  
MOLLALUTLU SOK.NO:4  
0356 214 32 24

## TRABZON

**SEZGİN MAKİNA İNŞ.**  
DEVLET YOLU CAD. NO.34  
DEĞİRMENDERE  
0462 321 28 71

## KONAK TİCARET

**CENGİZ KONAK**  
RİZE CAD.ALTIIN SOK.NO:2  
DEĞİRMENDERE 0462 321 86 46

## HABİBOĞLU AKÇA MAKİNA SAN.

**ASLAN AKDENİZ**  
YAYLACIK MAH.ADNAN MENDERES  
CAD. AKÇAŞAT 462 228 44 07

## KOMUTLAR YAPI

**FATİH KOMUT**  
HACI ZİYA HABİBOĞLU CAD. NO:6  
VAKIFKEBİR  
0462 841 5372

## UŞAK

## ARSLAN MOTOR

**İSMET ARSLAN**  
İSLİCE MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD.  
NO:55/C MERKEZ 0276 212 34 91

## VAN

## TÜTÜNCÜOĞLU

**İBRAHİM HAKKI YAŞAR**  
YENİ OTOSANAYİ SİT.P BLOK NO.4  
0432 223 28 47

## YOZGAT

## TEKNİK MOTOR

**MEHMET SAĞIR**  
FEVZİÇAKMAK MAH ATASANAYİ SİT K  
BİLOK NO:15 SARIKAYA  
0354 772 37 36

## ZONGULDAK

## ÇOLAKOĞLU TİCARET

**ERDAL ÇOLAK**  
YENİ MH.METÇİLER SK.NO:17  
DEVREK 0372 556 61 79

## SAYAN TİCARET / İBRAHİM SAYAN

BELEN SANAYİ SİTESİ B BLOK NO:2  
KÖZ.EREĞLİ 0372 323 08 66

## TAŞÇIOĞLU TARIM

TERAKKİ MAH. BAKKALOĞLU CAD.  
FEZABEREKET İŞHANI KAT:1  
MERKEZ 0372 253 81 69








**reismakina**  
“Kalitenin Yapı Merkezi”

**Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.**  
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk.  
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel: +90 444 73 47 (REIS) Faks: +90 (216) 561 4688  
[www.reismakina.com](http://www.reismakina.com)






# FACTOR

## LAWN MOWER USER MANUAL

GLB51H, GLB51SLE

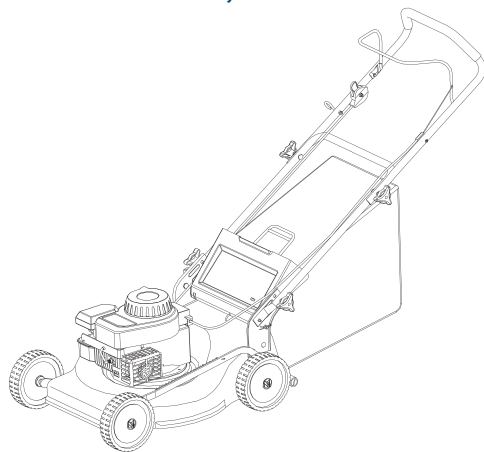

## **Congratulation!**

Dear Customer,

The team of Reis Makina would like to thank you for the choice and for the confidence shown to our product. Our aim is, always to offer an innovative, high-class-strong and prize-adequate product to the customer. We wish you much pleasure in do-it-yourselfers activity, free of friction with this machine.

## **Warranty**

We guarantee that Reis Makina appliances are in accordance with statutory / country-specific regulations (proof and purchase by invoice or delivery note). The warranty is not valid for consumables and accessories which partly belong to the scope of supplies.



The warranty cannot be invoked in the following cases:

1. Normal wear of mechanisms and assemblies which have a limited life;
2. Maintenance and replacement of hardware that wears quickly (carbon brushes, cutting tools, gearwheels);
3. Overloads or loads which are too extensive and lead to: simultaneous failure of one or more hardware parts and assemblies functionally connected with the system; burning, charring, melting due to excessive internal temperatures of the hardware (heating elements, switches, wiring, housings);
4. Mechanical damage, presence of foreign objects in the appliance;
5. Commercial use;
6. Use of purposes not mentioned in this instruction manual;
7. Dismantling and repair work not carried out by Reis Makina specialist.

## SYMBOLS



Warning



The user must read the user manual before using the machine.



Beware of bouncing parts!



Keep people at a safe distance.



Before cleaning or repairing the machine, make sure the blade and all moving parts have stopped.



Before any operation, stop the engine and remove the spark plug cable cap.



Keep your hands and feet away from blades and rotating parts.



After your mower stops, the blade will continue to move for a while.  
Do not move your mower until it has come to a complete stop.



Use your protective safety equipment.



Do not mix gasoline and oil in a four-stroke engine.  
There are two separate tanks for oil and gasoline.




Caution: fire hazard.




Do not use your machine in closed or poorly ventilated areas.

## MACHINE PARTS


Plastic body lawn mower

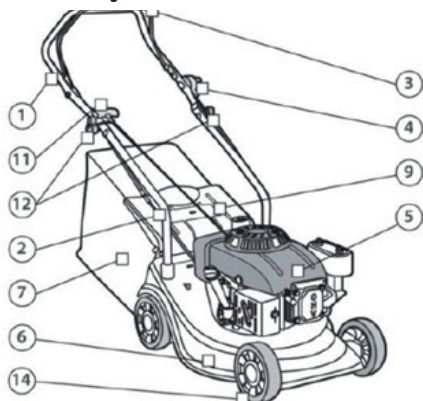


Geared lawn mower

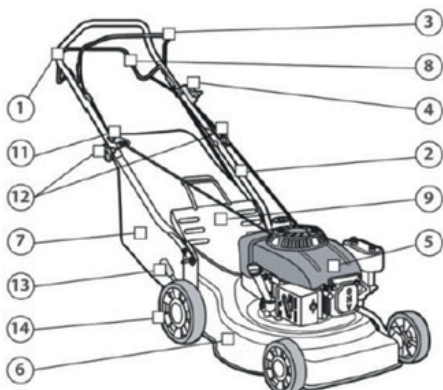

Push mower

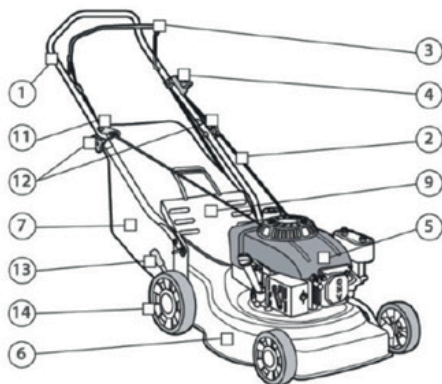

Side throw mower

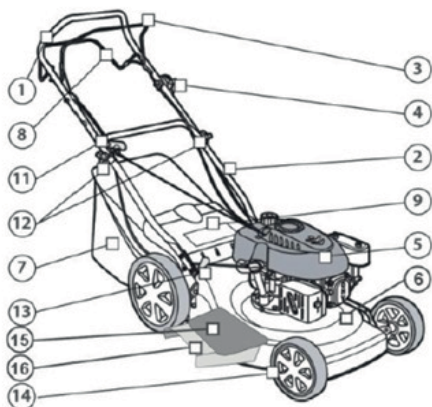

1. Upper handle
2. Lower handle
3. Throttle
4. Throttle body
5. Engine
6. Crankcase
7. Grass catcher
8. Propeller handle side throw

9. Deflector
- 10.
11. Operating mechanism
12. Handlebar nuts
13. Height adjustment lever
14. Wheel
15. Side cover
16. Grass side cover

---

## PRODUCT PROMOTION

### Intended Use and Safety Instructions

These gasoline lawnmower models are designed for lawn mowing only; all other uses are prohibited.

This product is suitable only for private use in homes and hobby gardens. Private use includes the maintenance of personal lawns and gardens. Any use in public areas, parks, sports fields, or for agricultural or forestry activities is prohibited.

The following safety instructions have been prepared for the correct use of the device and to ensure your own safety. Therefore, please read them carefully. When transferring the device to a third party, be sure to also pass on these instructions.

Please carefully read and follow the following warnings to protect yourself from the risk of injury and fire.

Please retain this user manual and all documentation supplied with the mower for future reference.

### Safety Rules

- This machine is intended only for natural grass cutting. Never use it for any other purpose. Misuse may endanger your safety and cause damage to the machine.
- Persons under 16 years of age and individuals who are not familiar with the user manual must not operate the machine.
- The operator is responsible for the safety of other people in the working area. Keep children and pets at a safe distance while the machine is operating.
- Before starting to mow, remove all foreign objects from the lawn that could be thrown by the machine. Always stay alert for objects you may have overlooked.
- Make sure that all nuts, bolts, and screws are tightened securely.
- Install the grass collection bag properly before starting the mowing operation.
- Before starting, ensure that the blade and blade-fixing bolt are safely mounted. If the cutting edges need sharpening, both sides must be sharpened equally to avoid imbalance. If the blade is damaged, it must be replaced.
- Always wear long trousers and sturdy shoes while mowing.
- Do not operate the engine in enclosed or poorly ventilated areas. Engine exhaust contains carbon monoxide, which is extremely harmful to health.
- Operate the machine only in well-lit environments.
- Do not use the lawn mower on wet grass or in the rain.
- Take special care when mowing on slopes. Mow across the slope, not up or down.
- Turn off the engine if you leave the machine unattended, need to reposition it, or need to tilt it.
- Never lift the rear of the machine or place your hands or feet under the body while the engine is running.

### WARNING

Do not alter the engine's rated speed in any way.

Never lift or carry the lawn mower while the engine is running.

- Before starting the engine, make sure that the throttle is disengaged on gearbox-equipped models.

---

### **Special Safety Rules**

- Always operate the lawn mower with the grass collection bag (7) and/or discharge deflector (9) in place.
- Stop the engine before emptying the grass collection bag (7) or adjusting the cutting height.
- Do not place your hands or feet under the machine or into the grass discharge area while the engine is running.
- Before starting to mow, remove all foreign objects from the lawn that could be thrown by the machine.
- Keep children, other people, and pets at a safe distance while the machine is in use.
- Never lift the rear of the machine while starting the engine.

#### **WARNING**

Consumption of alcohol, medication, or drugs, as well as illness, fever, or fatigue, will impair your ability to react. Do not use electric tools under any of these conditions.

### **Spark Plug Safety Rules**

Stop the engine and remove the spark plug cap in the following situations:

Before performing any work near the underside of the housing or the rear discharge channel.

Before any maintenance, repair, or inspection.

Before transporting, lifting, or moving the machine.

When leaving the machine unattended or when adjusting the cutting height.

Before removing and emptying the grass collection bag.

If the machine hits a foreign object, stop the engine and inspect thoroughly; if damaged, take the machine to an authorized service center for necessary repairs.

#### **WARNING**

After stopping the engine, the blade will continue to rotate for a few seconds.

- If the machine vibrates abnormally, find the cause and take it to an authorized service center.
- For safe operation, regularly check that all bolts, nuts, and screws are tightened securely.

### **Fire and Burn Hazards**

- Store gasoline in a specially designed fuel container.
- Fill the fuel tank using a funnel; do this outdoors. Do not smoke. Do not use a mobile phone.
- Fill gasoline and oil before starting the engine. Never open the fuel tank cap while the engine is running or still hot.
- If gasoline is spilled, do not start the engine; move the machine away from the spill and avoid any heat sources until the spilled fuel has completely evaporated.
- Always tighten the fuel tank cap securely and keep the cap of the fuel container tightly closed.

---



## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### Grass Catcher

Place the metal frame (a) inside the grass catcher (7).

\* Secure the grass catcher (7) to the metal frame (a).

\* Lift the wind deflector (9) up and place the grass catcher (7) in place.

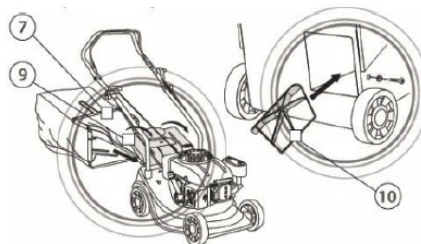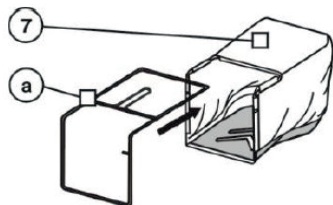

### Mulching Option

• Place the shredder (10) in the grass discharge area.

#### Handle

- Open the handle and secure the handle parts with two screws and a plastic nut.
- Assemble the upper handle (1) and lower handle (2) with two nut knobs (12) and screws.
- Place the recoil starter (11) on the right side of the handle and secure the cable with the plastic clip.
- Attach the recoil starter (11) rope to the support guide.

### Cutting Height Adjustment

• Adjust the desired height and tighten each wheel (14) to the same height.

#### Central Height Adjustment:

• Adjust the desired height by pulling and turning the height adjustment lever (13).

### Side Throw Options

• Pull up the side cover (15), insert the discharge opening (16) into the housing, and release the side cover (15).

## USE

### Starting the Engine

Caution: The engine is delivered without oil:  
Add 0.6 liters of oil before starting the engine.

Once the machine is properly installed, start the engine as follows:

- Place the throttle control (4) in the START position, or
- Press the engine control lever (3) toward the upper handle and pull the recoil starter lever (11); when you feel resistance, pull firmly.

- Place the lever in the RUN position, or

**WARNING:** The blade will engage as soon as the engine starts. Keep the throttle control (4) in the run position while the machine is running. The engine will stop as soon as you release the engine control lever (3).

(Models with a transmission)



- To engage the self-propelled system, pull the actuator lever (8) on the upper handle (1) and hold it down with the engine control lever (3).

**CAUTION:** Inspect the self-propelled system regularly. Polish the gears (14) on the wheels and apply grease. Perform the same checks on the rod bearing, if applicable.

Adjusting the drive cable (b)

**WARNING:** Before adjusting the drive cable (b), release the control lever and wait until the engine comes to a complete stop.

- If the drive system is not disengaging properly, check that the lever is properly assembled. Ensure all parts are in good condition and all fasteners are tight.
- If the drive cable (b) is too loose, the drive system may slip.
- If the drive system slips, you need to shorten the cable: Turn the cable nut and test the drive system.
- If the drive system is still slipping, repeat the adjustment and continue testing until the system no longer slips.
- Before mowing, ensure that the drive system is disengaging properly and the mower has stopped. If the drive system does not disengage, take the mower to an authorized service center before operating.

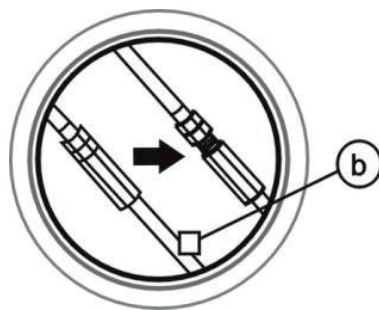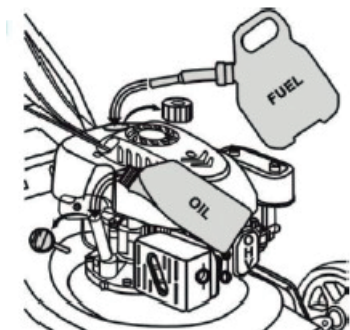

**CAUTION:**

Make sure all cables are properly tightened.

**Maintenance and Storage**

**WARNING:**

Before performing any repair or maintenance work, stop the engine and remove the spark plug cap.

- Ensure that all nuts, bolts, and screws are tight for the safe operation of the lawn mower.
- Never store a machine containing gasoline in an enclosed area with an open flame or spark source.
- To reduce the risk of fire, keep the lawn mower—especially the engine, muffler, and fuel tank—clean and free from excess grease, grass, and leaf debris.
- Frequently check the condition of the deflector and grass collection bag; replace them if damaged.
- If you need to drain the fuel tank before winter, do this outdoors.
- When mounting or sharpening the blade, wear thick gloves. Always ensure the blade is properly balanced.

**WARNING:**

Stop the engine and remove the spark plug cap before any repair or maintenance.

- Check the oil level regularly and add or change oil when necessary.
- Frequently clean the underside of the machine and make sure all grass buildup under the deck is removed.
- Lubricate the wheels (14) and their bearings regularly with grease.
- To achieve a clean cut, inspect the blade regularly; it should always be sharp and balanced.
- Periodically check the tightness of all nuts and screws. Worn or loose fasteners can cause serious damage to the engine or chassis.

**Blade**

**WARNING:**



Wear gloves before starting these procedures, stop the engine, and remove the spark plug cap.

- The blade is made of pressed steel. For best cutting performance, it should be sharpened approximately every 25 operating hours.
- Always ensure that the blade is properly balanced.
- To enlarge the center hole of the blade by about 2–3 mm, you may insert a small metal rod.
- If the blade is not horizontal, remove metal from the lower side to restore balance.

**WARNING:**

Use only original spare parts. Low-quality replacement parts can damage your lawn mower and create safety hazards.

- To remove the blade, unscrew the bolt, check the blade, and inspect the support and mounting areas for wear or damage.
- To sharpen the blade, place it in a vise and file the cutting edge evenly, then check its balance.

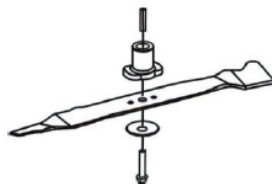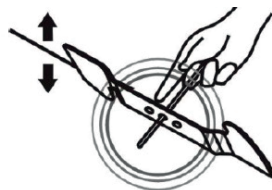

**Environmental Protection**

Recycle raw materials instead of disposing of them as waste.

The machine, accessories, and packaging should be separated for environmentally friendly recycling. Plastic components are labeled for sorted recycling.

These instructions are printed on recycled paper produced without the use of chlorine.

## TECHNICAL DATA

### GLB51H

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Drive System                  | Push                                               |
| Starting System               | Recoil start (pull start)                          |
| Engine Manufacturer           | Honda                                              |
| Engine Model                  | GCV200H                                            |
| Engine Displacement           | 202 cc                                             |
| Fuel Tank Capacity            | 0.91 L                                             |
| Oil Capacity                  | 0.4 L                                              |
| Deck Material                 | Steel                                              |
| Cutting Width                 | 508 mm (20 inches)                                 |
| Cutting Height Adjustment     | Central adjustment                                 |
| Cutting Height Range          | 25-75 mm (7 positions)                             |
| Discharge Options             | 3-in-1: Mulching / Rear discharge / Side discharge |
| Grass Bag Capacity            | 70 L                                               |
| Grass Bag Type                | Semi-plastic                                       |
| Wheel Diameter (Front / Rear) | 8" / 10"                                           |

### GLB51SLE

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Drive System                | With transmission                          |
| Starting System             | Electric start                             |
| Engine Manufacturer         | Loncin                                     |
| Engine Model                | LC1P70FC                                   |
| Engine Displacement         | 196 cc                                     |
| Fuel Tank Capacity          | 2.0 L                                      |
| Oil Capacity                | 0.6 L                                      |
| Body Material               | Steel                                      |
| Cutting Width               | 508 mm (20 inch)                           |
| Cutting Height Adjustment   | Central adjustment                         |
| Cutting Height Range        | 25-75 mm (7 positions)                     |
| Discharge Options           | Rear discharge / Side discharge / Mulching |
| Grass Collector Capacity    | 70 L                                       |
| Grass Bag Type              | Semi-plastic                               |
| Wheel Diameter (Front/Rear) | 8" / 10" PP wheels                         |





**reismakina**  
“Kalitenin Yapı Merkezi”

**Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.**  
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk.  
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel: +90 444 73 47 (REIS) Faks: +90 (216) 561 4688  
[www.reismakina.com](http://www.reismakina.com)

