



FACTOR

ZEMİN TEMİZLEME OTOMATI KULLANMA KILAVUZU

PS750B



İÇİNDEKİLER

Ürün tanıtımı	3
Kontrol paneli gösterimi	4
Kullanım bilgileri	5-6
Problem ve Çözümler	7
Sorun giderme	8
Yetkili Servisler	9-11

Dikkat !

- 1-Bu ürün fiziksel olarak zayıf ve zihinsel engelliler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Ürün kullanımı ve güvenlik kuralları için sorumlu kişiden yardım alabilirsiniz
- 2-Çocukları makine ile oynamaması için kontrol etmelisiniz
- 3-Ürünü çalıştırmadan önce kablo giriş soketini kontrol ediniz
- 4-Güç kablosu herhangi bir şekilde hasarlandı ise teknik servis şekil Y deki gibi montaj edebilir
- 5-Makine kullanım esnasında durduğu anda güç kablosu soketini derhal çıkartın
- 6-Kullanılan voltajın ürün ile uyumuna dikkat ediniz

Uyarılar !

- 1- Ürünü kullanmadan önce kılavuzu okumalısınız
- 2- Ürün üzerindeki tüm etiketlerin düşmediğinden emin olunuz
- 3- Ürünün bedensel olarak zayıf olan ,refleks ve tepkileri çok zayıf olan ,zihinsel engelli kişiler için dizayn edilmemiştir. Ayrıca çocuklara kullandırılmamalıdır .
Tüm bu bilgilendirmeler altında yapılırsa kullanan kişinin sorumluluğu altında olacaktır.Ürün koltuğunun altında bulunan sensör sayesinde kullanıcı koltuğa oturduğunda ürün çalışacaktır. Koltuk' dan ayrıldığında ise ürün stop edecektir
- 4- Çocukların ürünler oynamamasını sağlamak için denetlemeniz gerekmektedir 5- Ürünün çevresinde yanıcı gaz veya sıvı bulunan alanlarda kullanmamalısınız 6- Ürünün hızını zemin tiplerine ve temizleme seviyesine göre hızınızı ayarlayınız 7- Asitlik solusyon kullanmamalısınız
- 8- Makinayı eğimli alanlara park etmeyiniz
- 9- Ürünü bakım yaparken stop ediniz
- 10- Makinanın görünen tüm parçalarını kuru muhafaza ediniz. Ürünü temizlemek için su veya basınçlı su kullanmayınız .
Ürünü iç mekanda muhafaza ediniz
- 11- Ürünü kullanılmadığı zamanlarda çalıştırma anahtarını çıkartınız ve fren kolunu çekiniz
- 12- Ürün çalışma esnasında hareketli olan parçalara dokunmayınız
- 13- Ürün ilk açıldığında tüm parçaları takılı olmadığından dolayı hemen çalıştırmayınız
- 14- Güç kaynağı makine voltajı ile aynı olmalıdır
- 15- Uygulama zeminleri , parlak epoksi ,endüstriyel alanlar

ÜRÜN TANITIMI

Binicili zemin temizlik makinası Factor PS750B tercih ettiğiniz teşekkür ederiz. Almış olduğunuz makine tüm zeminleri temizler ve kirli su tankı sayesinde yerde kalan suyu vakumlama yaparak zemini kurular. Ürünün kompakt dizayni sayesinde kolay bir kullanım ve ve tutuş sergilemektedir. Öncelikle endüstriyel alanlarda firmaların temizlik maliyetlerini düşürerek etkili bir temizleme yapmaktadır. Tüm ticari ve endüstriyel çalışma alanlarında kullanıma uygun olan PS750B epoksi ,mermer ,granit ve bu tarz tüm zeminlerde çalışabilmektedir.

Ürünü Doğru Kullanma ve Yönetme



1.Çalıştırma anahtarını doğru şekilde kontak bölümüne sokunuz ve ON pozisyonuna çeviriniz

2.Vakum hortumu doğru şekilde sıyrıcı lastik üzerine takınız

3.Ürünü çalıştıracağınız yönde ileri geri hareket kolunda ilerleyiniz.


Geri geldiğinizde sıyrıcı vakum aparatını ve fırçaları kaldırınız

Ürünü kullanmadan önce kullanım olarak tüm detayları incelediğinizden emin olunuz. Ürünün en fazla hızı saat de 10 km dir .Vakum aparatı ve diğer aksamı gösterildiği şekilde takınız .Yağışlı havada dış mekanda kullanmayınız

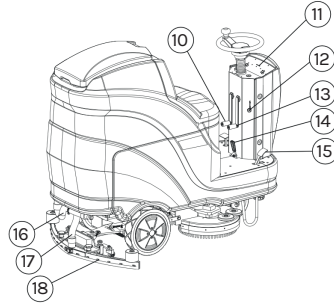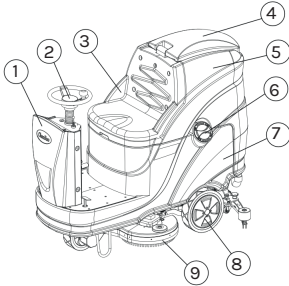


1. Ön kapak
2. Direksiyon simidi
3. Koltuk
4. Pis su kapağı
5. Pis su deposu
6. Su dolu kapak
7. Su deposu
8. Arka tekerlek
9. Fırça

10. Silecek kaldırma kolu
11. Kontrol Paneli
12. Tahliye anahtarı
13. Fırça kaldırma kolu
14. Fren kolları
15. Gaz pedalı
16. Tahliye borusu
17. Emiş borusu
18. Silecek
19. Şarj soketi
20. Atık Su Arabası
21. Fren pedalı
22. Tahrik tekerleklerinin önünde

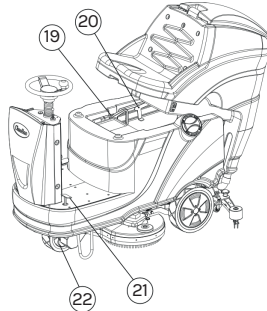

KONTROL PANELİ GÖSTERİMİ

Control panel:

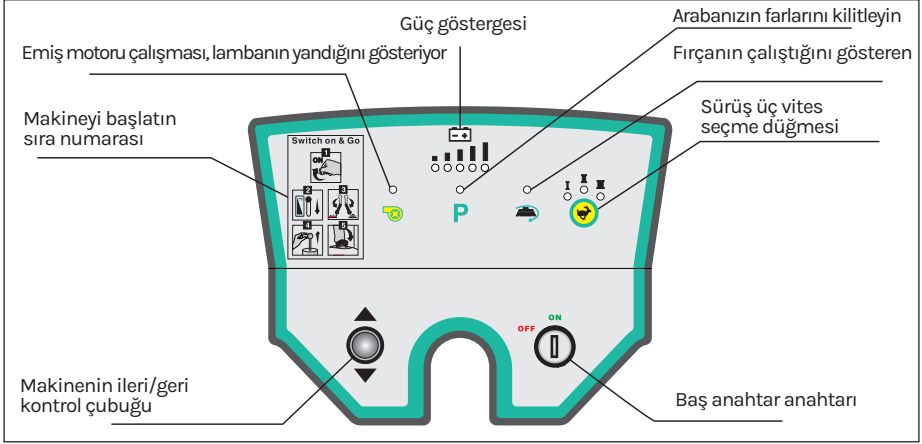

The machine control panel adopts the button switch and it is controlled by the microcomputer chip with the memory function. When you start/close each function, the indicating lamp will be turned on/off, which can timely reflect the current state of the machine

Sembol ve tanımlama talimatları:

	Kontak girişi ON/OFF
	İleri / Geri hareket butonu
	Vakum motoru göstergesi
	Park göstergesi
	Fırça göstergesi
	Hız ayar düğmesi
	Batarya seviye göstergesi

	Korna
	Fırça ve vakum lastiği kaldırma
	Park pozisyonu
	Temiz su seviyesi
	Kirli su seviyesi
	Tahliye
	Akü şarj

KULLANIM BİLGİLERİ

Çalışma Sonrasında Genel Bakımı



- 1.Tahliye hortumunu yukarı doğru tutun ve kaldırdıktan sonra tapasını takınız. Bu işlemi yaptıktan sonra vakum ve fırçaları yukarı pozisyona getiriniz
- 2.Kirli su tankında bulunan pis suyu tüm depo boşalana kadar tahliye edin 3.Fırça ve vakum aparatını çıkardıktan sonra yerlerini kontrol edin ve temizleyin 4.Kirli su tankı boşaltma sonrasında temiz su ile temizlenmelidir
- 5.Şarj göstergesinden batarya seviyesini kontrol edilmesi gerekmektedir.
- Şayet şarjı az ise şarja takılmalıdır
- 6.Komtak anahtarını kapalı konuma getirin ,anahtarı yerinden çıkarın ve güvenli bir şekilde fren moduna alınız
- 7.Ürünü rutubetli alanlarda bekletmeyiniz

Akü Şarj Adımları

- 1.Her şarj etme esnasında güç kaynağı ile şarj cihazı ile uyumlu olduğunu kontrol edin . Akü bağlantı kablolarını kontrol edin (resim 4) .Akü kabloları soketini kontrol edin çıkmış ise yerine takın
2. Makinanın şarj cihazı ürün içinde kirli su tank altına monte edilmiştir. Şarj cihazının montaj konumunu gözlemek için kirli su tankını kaldırınız. Akü giriş soketlerini ve şarj cihazı soketini çıkartınız. Daha sonra şarj cihazı soketini makinanın giriş soketine yerleştirin ve şarj edin .Şarj esnasında akülerin ve şarj cihazın olduğu kirli tank açık konumda olmalıdır
3. Şarj esnasında bakım veya temizlik yapmayınız. Şarj işlemi sonlanınca soketleri çıkartın
4. Akülerde gözle görülür bir genişleme veya sıvı akıntısı gördüğünüzde çalışmayı bırakın ve aküleri kontrol edin

Akü Bakımı Ve Kullanım Bilgileri

- 1.Yeni akü şarjı tam dolu olmalıdır
2. Her kullanımdan sonra aküleri hepsi şarj edilmelidir. Aksi halde akülerin şarj ömürleri azılayacaktır
3. Şarj edilen yer havalandırması iyi olan bir yer olmalıdır
4. Aküde şarj esnasında oluşan sıvı fırlamalarına karşı aküler açık bir şekilde şarj edilmelidir
- 5.Şarj cihazı soketi takılı olduğunda ürünün çalışma konumu off durumunda olmalıdır
- 6.Akülerim günlük olarak kontrol edilmesi ve iş bitiminde şarj edilmesi gerekmektedir

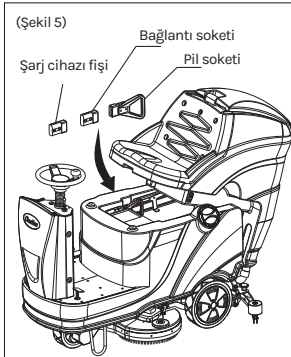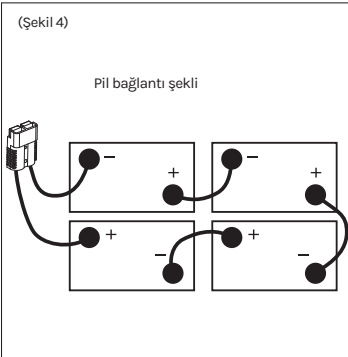


Çalışma Sonrasında Genel Bakımı

- 1.Makinayı kullanmadığınız durumlarda çalıştırma kontağını off pozisyonuna alın ve anahtarı çıkartın
- 2.Kirli su tankını kontrol edin dolu ise pis suyu tahliye edin
- 3.Vakum hortumunu kontrol edin tıkanıklık var ise açın
- 4.Akü seviyesini her durumda kontrol edin .Depolama esnasında da kontrol ediniz

Teknik Parametreler

Voltaaj	: DC24V
Vakum Aparatı	: 980mm
Fırça	: 2x15" 750mm
Fırça Baskısı	: 38kg
Vakum Motor	: 400w
Fırça Motor	: 2x550w
Yürüyüş Motor	: 400w
Fırça Hız	: 155 rpm
Temiz Su Tankı	: 80 lt
Kirli Su Tankı	: 100 lt
Kapasite	: 3750 m ²
Aküler	: 4x6v 250ah
Şarj / Dejarj	: 8 saat / 3 saat
Ağırlık Net	: 298 kg
Ölçüler	: 1640 x 890 x 1445 mm

AÇILIM ŞEMASI

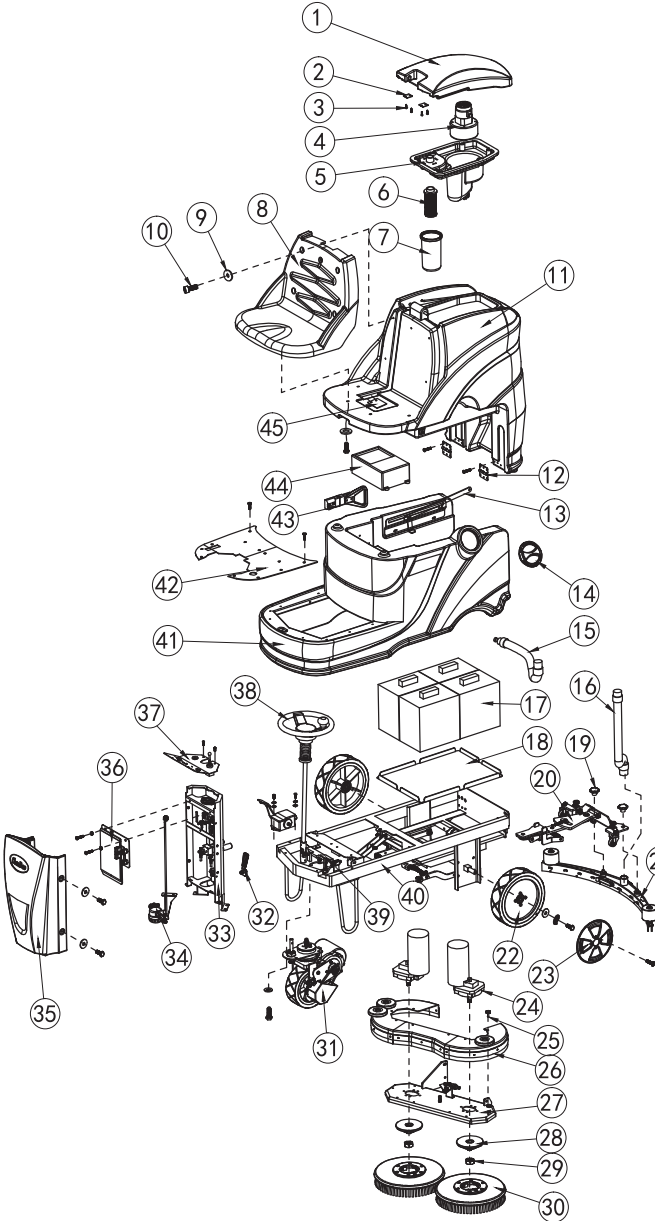

1. Pis su kapağı 1 adet
2. Pis su kapağı şaftı tableti 2 adet
3. TAH4X10 2 adet
4. 24V/400W emiş motoru 1 adet
5. Emiş motoru gövdesi 1 adet
6. Şamandıra çerçevesi 1 adet
7. Şamandıra borusu rafı 1 adet
8. HY65B/75B sele 1 adet
9. Makine kauçuk ayakları 5 adet 18X15X5
10. KM6 X20 6 adet
11. HY65B/75B pis su tankı 1 adet
12. Menteşe 2 adet
13. Pis su arabası 1 adet
14. Su kapağı 1 adet
15. Tahliye borusu 1 adet
16. Emiş borusu 1 adet
17. 6V-250AH akü 4 adet
18. Paneller 1 adet
19. M10 Erik somunu 2 adet
20. Silcek braketli düzeneği 1 adet
21. Silcek 1 adet
22. Arka tekerlek 2 adet
23. Arka tekerlek kapağı 2 adet
24. Fırça motoru 2 adet
25. M6X20 Torx vidalar 8 adet Parçalar
26. Fırçalı Bağaj Kapağı 1 adet
27. Fırça 1 adet
28. Flanş 2 adet
29. M20 Somun 2 adet
30. 13/15" Fırça 2 adet
31. Ön Aksam 1 adet
32. Fren Kolu 1 adet
33. Ön Şasi 1 adet
34. Tahliye Anahtar Grubu 1 adet
35. Ön Kapak 1 adet
36. Ana Devre 1 adet Kart Grubu
37. Kontrol Paneli 1 adet
38. Direksiyon Simidi 1 adet
39. Fren Pedal 1 adet
40. Ana Şasi 1 adet
41. Su Deposu 1 adet
42. Pedallar 3 adet
43. Şarj Soketi 1 adet
44. 24V/30A Şarj Cihazı 1 adet
45. Emniyet Anahtar Matı 1 adet

SORUN GİDERME

Anızalar	Nedenler	Çözümler
Makine açıldıktan sonra ileri veya geri hareket edemiyor	Makine açıldıktan sonra hareket edemiyor	Anahtarı değiştirin veya kabloları sabitleyin
	Seyahat hızlandırıcıları arızalı veya kabloları gevşek.	Gaz pedalını değiştirin veya kabloları sabitleyin
	Seyahat motoru hasarlı veya kabloları gevşek.	Seyahat motorunu değiştirin veya kabloları sabitleyin
	Ana kontrol ünitesi hasarlı veya kabloları gevşek.	Ana kontrol anahtarını değiştirin veya kabloları sabitleyin
Makine çalışırken yıkama fırçası normal şekilde çalışmıyor	Yıkama fırçası ciddi şekilde yıpranmış.	Yıkama fırçasını değiştirin
		Yıkama fırçasını yeniden
	Fırça çalışma şalteri arızalı veya kabloları gevşek.	Anahtarı değiştirin veya kabloları sabitleyin
	Fırça motoru hasarlı veya kabloları gevşek.	Motoru değiştirin veya kabloları sabitleyin
Makine çalışırken kanalizasyon emme sistemi normal şekilde çalışmaz. Makine çalışırken suyu normal şekilde ememez. Makine sadece ileri doğru çalışabilir, geri doğru çalışamaz	Emiş borusunda pislik var veya tıkanmış.	Enkazları temizleyin
	Suction motor has too much debris.	Enkazı temizleyin veya motoru değiştirin
	Emiş motoru hasarlı veya kabloları gevşek.	Motoru değiştirin veya kabloları sabitleyin
	Atık su tankı kapağı sızdırmazlık şeridi hasarlı.	Sızdırmazlık şeridini değiştirin
	Emiş yüksekliği ve zemin temas açısı farklıdır.	Emiş başlığını ve açığı yeniden ayarlayın
	Emiş başlığı şeridi aşınmış.	Şeridi değiştirin
	Emiş motoru şalteri hasarlı veya kabloları gevşek.	Anahtarı değiştirin veya kabloları sabitleyin
Makine yalnızca ileri doğru çalışabilir, geriye doğru çalışamaz	Ön ve arka hareket anahtarları hasarlı veya kabloları gevşek.	Anahtarı değiştirin veya kabloları sabitleyin
	Emiş başlığı ve fırça diskini yukarıya doğru itilmiyor.	Emiş başlığını ve fırça diskini yukarı doğru itin.
	Emiş motoru şalteri veya fırça motoru şalteri hasarlı.	Anahtarı değiştirin

YETKİLİ SERVİSLER

ADANA

BARJET END.TEM.MAK. SEYFETTİN BARAN

KIZILAY CAD.KARASOKU MAH.28010
SOK.NO:11/A SEYHAN
0322 352 20 21

TORK MAKİNA MİKAIL AKYILDIZ

KARASOKU MH.280/14 SOK.NO.1/D
0322 352 25 45

ADIYAMAN

EMEK BOBİNAJ MEHMET NURİ AKASLAN

MİMAR SİNAN MAH. ATATÜRK
BULV.191/A
0416 216 75 66

AFYON

SİSTEM MAKİNA İbrahim KEDİCİ

2.KÜÇÜK SAN.SİTESİ 10.ADA 3.BLOK
NO:1 0272 223 51 81

AKSARAY

KAYNAR HIRDAVAT ABDÜLKADİR KAYNAR

SANAYİ MAH.
2013 SOKAK NO:1
0382 215 12 88

ANKARA

AK HİLAL TEMİZLİK MAKİNALARI AHMET PULAT

422.SOK.NO:24/C DEMETEVLER
0312 346 96 56

BARIM MAKİNA ABDULLAH SÜTÇÜ

ALİNERİ BULVARI 1161/1 SK.
(ESKİ 223 SK.)NO:18/A OSTİM
0312 384 06 45

DEMİRDEN MAKİNA LTD.ŞTİ. MURAT DEMİR

1234 SK. (ESKİ 57 SK) NO:153
OSTİM
0 312 385 93 85

DURALLAR TEMİZLİK MAK.

SARPIN DURAL

ÖZANKARA TOPTANCILAR SİTESİ
1.BLOK NO:6 MACUNKÖY
YENİMAHALLE
0312 215 31 52

PÜDAŞ PETROL RECEP ÇELEEN

1263 SOK NO:30 OSTİM
0312 395 86 00

ANTALYA

GÖKLER MAKİNA GÖKHAN GÖKLER

CUMHURİYET MAH.ESKİ SAN.SİT.682
SOK.NO:37 MERKEZ
0242 343 21 29

AKDENİZ TEKNİK BOBİNAJ ŞABAN ÖZER-HÜSEYİN SARI

SANAYİ SİTESİ.5.BLOK NO.25
MANAVGAT
0242 742 56 29

KARADUMAN ZİRAİ ALETLER

SABRİ KARADUMAN

SANAYİ SİTESİ AHMET AYIK CAD.G
BLOK NO:43 ALANYA
0242 515 06 76

MC TEMİZLİK HİZM.

ÖZCAN GÜLOĞLU

MURAT PAŞA MAH.576 SK.NO:3
MURATPAŞA
0242 248 08 00

KOYUNCU MAKİNA

HAYRİ KOYUNCU

MURATPAŞA MAH 561 SOK
H.AYDEMİR APT. NO 46/A-B
MURATPAŞA
0242 345 58 59

AYDIN

KILCIOĞLU BOBİNAJ ERCÜMENT KILCIOĞLU

ATA MAH. ALT SAN. SİT. 1 CAD.
N: 6 EFELER 0256 214 30 32

BALIKESİR

EMEK MOTOR

YILMAZ GÜNDOĞAN

YENİ SAN SİT 8.SOK NO:26 2. KAPI
GİRİŞİ KARŞISI MERKEZ
0266 246 10 47

MUTLU MOTOR SEDAT MUTLU

ATATÜRK CAD.NO:257
BANDIRMA
0266 715 44 43

BATMAN

AKTİF BOBİNAJ

HİKMET YAR BİLGE

YENİ MAHALLE 16.CAD.
1008 SOK. NO:8
0488 214 56 64

BURDUR

ÇEVİKLER BOB. ÜMİT ÇEVİK

AYDINLIKEVLER MH.KSS.2.SK.15
MERKEZ
0248 252 94 37

BURSA

ATEŞ MAKİNA HARUN ATEŞ

SAKARYA MH UĞURLU. SK.NO.12/8
OSMANGAZI
0224 272 33 11

ÇANAKKALE

KISACIK BOBİNAJ

SAMİ KISACIK

NAMIK KEMAL MAH.KAYNAK SOK.
NO.1-C MERKEZ
0286 217 96 71

DENİZLİ

ÖRSLER BOBİNAJ

SAMİM ÖRSOĞLU

AHI SİNAN CAD.SEDEF CARSISI
NO.9-11 0258 261 42 74

DİYARBAKIR

İKRA BOBİNAJ

SALİH SÜREN

1.SAN.SİT.B/5 BLOK NO:6

0412 237 60 21

DÜZCE

MOTOR MEKANİK BOBİNAJ

ZAFER ÜNAL

ESKİ SANAYİ ÇARŞISI TAHİR ALTIN

SOK NO:17/B

0380 523 87 03

EDİRNE

ERAY BOBİNAJ

M.ERAY TUĞRUL

ESKİ SAN.SİT.12 BLOK NO.10

0284 225 26 92

ELAZIĞ

TEKSER TEKNİK

MUAMMER ATALAY

SANAYİ SİT. 10. SOK. NO:4

0424 224 83 14

ERZİNCAN

BAKIRCIOĞLU ELEKTRİK

HARUN SUDAŞ

KARAAĞAÇ MH.SÜMERBANK

CD.N:18/4 MERKEZ

0446 224 42 19

ERZURUM

TEKNİK MAKİNA

BOBİNAJ

MÜKREMIN SEVİNDİ

SANAYİ DEMİRCİLER SİTESİ 1.BLOK

NO.46

0442 243 17 34

GAZİANTEP

FATİH TEKNİK MAKİNA

EMİRHAN KAVCI

KÜSGET SANAYİ SİTESİ

ANAFARTALAR BULV. SOSYAL

TESİSLER 4.ADA 2.TİP NO:10

ŞEHİTKAMİL

0342 235 37 18

M.ERCAN KOCAOĞLAN

SARIGÜLLÜK MAH.KILIÇ ALI CAD.

NO:10/A ŞEHİTKAMİL

0342 338 74 76

HATAY

PAK İŞ ELEKTRİK

MUZAFFER PAK

HARAPARASI MAH.2.CAD.NO:7

ANTAKYA

0326 215 64 73

0326 221 15 45

İSTANBUL-ANADOLU

ESEN OTO YIKAMA MAK.

BÜLENT ESENİSOY

ESENŞEHİR MAH.KÜRKÇÜLER CAD.

ERYILMAZ SOK.NO:34-B DUDULLU

0216 660 07 40

0216 365 45 80

MC TEMİZLİK MAKİNALARI

MUSTAFA TAYLAN

YENİ ÇAMLICA MAH.KEMALPAŞA

CAD.NO:7/C ATAŞEHİR

0216 660 12 85

İSTANBUL-AVRUPA

AS MAKİNA SELÇUK ACAR

FETİH TEPE MAH.TEPE ÜSTÜ SOK.

NO.55 HASKÖY

BEYOĞLU

0212 235 25 26

SERVICE MACRO MAK.

TURGUT İPKIRMAZ

İKİTELLİ OSB MH.GÜNGÖREN

METRO AVM B BLK.1 NO: 36

BAŞAKŞEHİR

0212 703 30 10

İZMİR

OLMO TEMİZLİK

HÜSEYİN GÖKOĞLU

1203/3 SOK.NO:5 GIDA CARŞISI/

YENİŞEHİR

0232 433 01 93

K.MARAŞ

KAHRAMAN BOBİNAJ

MESUT KURU

YENİ SANAYİ SİTESİ 25. ÇARŞI NO:8

DULKADİROĞLU

0344 236 29 68

ÜSTÜN BOBİNAJ

MURAT ÜSTÜN

YENİ SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:14

ELBİSTAN

0344 413 64 93

KARS

AYRIM ELEKTRİK

HAMİT AYRIM

MERKEZ MAH. İSMAİL AYTEMİZ CAD.

NO:23 MERKEZ

0474 223 82 95

KASTAMONU

NUR BOBİNAJ

MUSTAFA SAKAR

SAN.SİT.CAMI CAD.NO.29/A MERKEZ

0366 214 61 18

KAYSERİ

POMSAN SERVİS

ALPER DEMİR

KEYKUBAT MAH.OSMAN KAVUNCU

BULVARI NO.313

MELİKGAZİ

0352 332 30 11

KIRKLARELİ

VATAN ELEKTRİK

ERTAN VATAN

KOCASINAN MAH.ÇAKMAK SOK.

ÇERİ APRT.NO:22/C LÜLEBURGAZ

0288 412 91 90

KOCAELİ

AKPET LTD.ŞTİ.

MUHAMMER YEĞİN

İSTASYON MH.ÇİLEM SK.KARTEPE

SAN. E BLOK N:174

0262 321 07 85

DURSAN ELEKTRİK

İHSAN DURMUŞ

KARABAŞ MAH.

KÖSEOĞLU SOK.FUAR APT. NO:24

İZMİT

0262 325 91 41

KONYA

TEKYAMAN BOBİNAJ

ETHEM YAMAN

FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10563 SOK.
NO:7 KARATAY
0332 342 68 50

BOLLUCA TEKSTİL TEMİZLİK VE KİMYA LTD. ŞTİ.

SAFA BOTSALI

TOPTANCILAR ÇAR. GÖKÇEBEY SK.
NO:32 SELÇUKLU
0332 238 77 20

MALATYA

SK TEMİZLİK

MAKİNALARI

ERSİN KAYA

NIYAZI MİSRİ CAD. KAVAKLIBAĞ MAH.
LEBLEBİCİ 1. SOK. (ARAPOSMAN
KAVŞAĞI SANAYİ CAD.)
0422 322 23 77

MERSİN

ÇOŞKUN BOBİNAJ

SEDAT ÇOŞKUN

MAHİMUDİYE MAH.4810 SOK.NO:69
0325 337 31 61

MUĞLA

EYÜP BOBİNAJ

EYÜP TİRİMOĞULLARI

ULUSAL EGEMENLİK CD.N:67
MARMARİS
0252 412 14 50

MERKEZ BOBİNAJ

EMRAH HAYTA

İNÖNÜ BULVARI NO:74 FETHİYE
0252 612 10 51

ORDU

KAHVECİOĞLU ELEKTRİK

CUMHUR KAHVECİ

DURUGÖL MAH. ATATÜRK BULVARI
NO:205
0452 233 13 35

SAKARYA

İR MAKİNA - FATİH İR

FEVZİ PAŞA CAD . ÇARK SAN. SİT
N:36 SERDİVAN
0264 279 01 81

MTS POMPA

MEHMET DUMLU

MODERN SAN.SİT.İNÖNÜ CAD.
86.YOL NO.29
0264 275 43 87

SAMSUN

İŞİLDAK BOBİNAJ

MELİH İŞİLDAK

ALAÇAM CD. BELEDİYE DUKKANLARI
NO:115 BAFRA
0362 543 10 49

METİN BOBİNAJ / ADEM METİN

ESKİ SAN.SİT.YENİ MAH.ULUS CAD.
NO:42
0362 228 64 25

ŞANLIURFA

ELSAN BOBİNAJ

NURETTİN GÜLER

CUMHURİYET CAD.1.VATAN SOK.
NO.33
0414 313 02 62

TEKİRDAĞ

EFSA TEMİZLİK MAKİNALARI

CÜNEYT MURATOĞLU

100.YIL SANAYİ SİTESİ
TİM İŞ MERKEZİ NO:49 MERKEZ
0282 263 59 91

TOKAT

ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ

MUSTAFA ÇETİN

SAN.SİT.CAMİ ALTİ NO.13
0356 214 63 07

TRABZON

DİNÇ BOBİNAJ / AYHAN DİNÇER

BÜYÜKSANAYİ SİTESİ. SOSYAL
HİZMET BİNASI NO:3-B
0462 325 22 02

VAN

TÜTÜNCÜOĞLU


İBRAHİM HAKKI YAŞAR

YENİ OTOSANAYİ SİT.P BLOK NO.4
0432 223 28 47



reismakina
“Kalitenin Yapı Merkezi”

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk.
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 444 73 47 (REIS) Faks: +90 (216) 561 4688
www.reismakina.com





FLOOR CLEANING AUTOMAT
USER MANUAL

PS750B



CONTENTS

Product Introduction	3
Control Panel Display	4
Usage Instructions	5-6
Problems and Solutions	7
Troubleshooting	8

Warning !

1. This product is not designed to be used by individuals who are physically frail or mentally disabled. Assistance from a responsible person is recommended for product use and safety rules.
2. Ensure children do not play with the machine.
3. Before operating the product, check the cable socket connection.
4. If the power cable is damaged in any way, the technical service can reinstall it as shown in figure Y.
5. If the machine stops during operation, immediately unplug the power cable socket.
6. Make sure the voltage used is compatible with the product.

Cautions !

1. You must read the manual before using the product.
2. Ensure all labels on the product are intact and not peeled off.
3. The product is not designed for use by physically weak individuals, those with very poor reflexes and reactions, or mentally disabled persons. Also, it should not be used by children. If used under these conditions, the responsibility lies with the user. The sensor under the seat will only activate the machine when the user is seated. The machine will stop when the user leaves the seat.
4. Supervise to prevent children from playing with the product.
5. Do not operate the machine in areas where flammable gases or liquids are present.
6. Adjust the machine speed according to floor types and cleaning levels.
7. Do not use acidic cleaning solutions.
8. Do not park the machine on inclined surfaces.
9. Stop the machine before performing any maintenance.
10. Keep all visible parts of the machine dry. Do not use water or high-pressure water to clean the machine. Store the machine indoors.
11. When the machine is not in use, remove the ignition key and apply the parking brake.
12. Do not touch moving parts during operation.
13. Do not start the machine immediately after turning it on, as some parts may not be installed yet.
14. The power source voltage must match the machine voltage.
15. Suitable for application floors such as glossy epoxy and industrial areas.

PRODUCT INTRODUCTION

Thank you for choosing the leading floor cleaning machine, Factor PS750B. The machine you have purchased is designed to clean all types of floors and, thanks to its dirty water tank, it vacuums the remaining water on the floor, leaving the surface dry. Its compact design ensures easy operation and handling.



Primarily, it reduces cleaning costs for companies in industrial areas by providing effective cleaning. Suitable for use in all commercial and industrial workspaces, the PS750B operates efficiently on epoxy, marble, granite, and similar floor types.

Proper Use and Operation of the Product


1. Insert the ignition key correctly into the contact section and turn it to the ON position.
2. Attach the vacuum hose properly onto the squeegee rubber blade.
3. Move the machine forward and backward using the direction control lever in the desired direction.

When moving backward, lift the squeegee vacuum attachment and brushes. Before using the machine, ensure you have reviewed all operational details carefully.

The maximum speed of the machine is 10 km/h. Attach the vacuum apparatus and other components as shown. Do not use the machine outdoors in rainy weather.

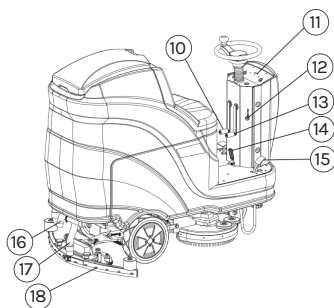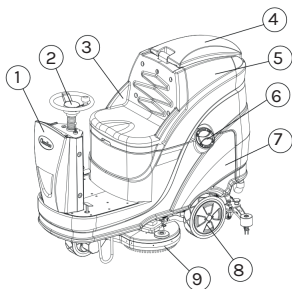


1. Front cover
2. Steering wheel
3. Seat
4. Sewage cover
5. Sewage tank
6. Cover with water
7. Water tank
8. Rear wheel
9. Brush
10. Squeegee lift handle
11. Control Panel
12. Drain switch
13. Brush lifting handle
14. Brake levers
15. Accelerator
16. Drain pipe
17. Suction pipe
18. Squeegee
19. Charging socket
20. Sewage Trolley
21. Brake pedal
22. Before the drive wheels

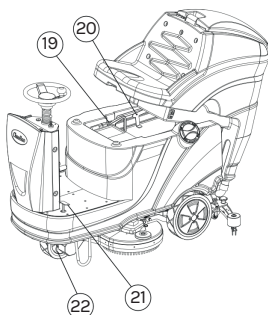

CONTROL PANEL DISPLAY

Control panel:

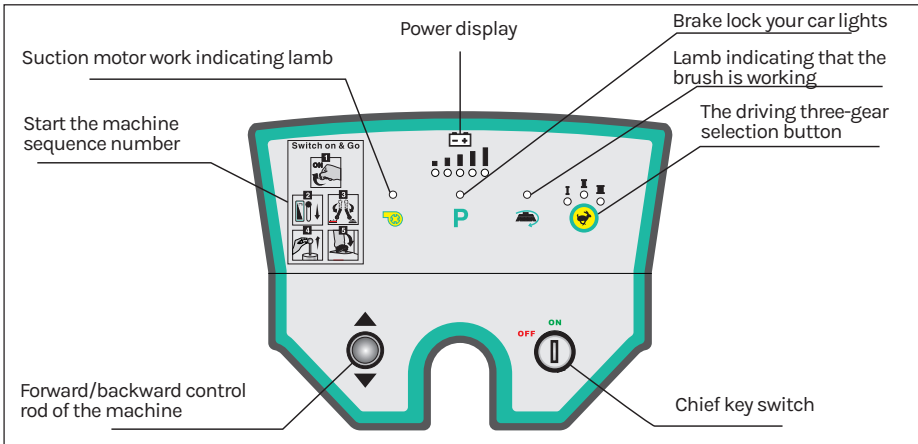

The machine control panel adopts the button switch and it is controlled by the microcomputer chip with the memory function. When you start/close each function, the indicating lamp will be turned on/off, which can timely reflect the current state of the machine

Symbol and identification instructions:

	Ignition input ON/OFF
	Forward/Reverse button
	Vacuum motor indicator
	Parking indicator
	Brush indicator
	Speed adjustment knob
	Battery level indicator

	Horn
	Brush and vacuum tire lift
	Parking position
	Clean water level
	Dirty water level
	Drain
	Battery charging

USAGE INFORMATION

General Maintenance After Operation



1. Hold the drainage hose upwards, then secure the cap after lifting it. Once this is done, lift the vacuum and brush units to the upper position.
2. Completely drain the dirty water tank until it is fully emptied.
3. Remove the brush and vacuum assembly, inspect their positions, and clean them thoroughly.
4. After emptying the dirty water tank, rinse it with clean water.
5. Check the battery level on the charge indicator. If the charge is low, connect it to the charger.
6. Turn the ignition switch to the OFF position, remove the key, and place the machine in parking/brake mode safely.
7. Do not store the machine in damp or humid areas.

Battery Charging Steps

1. Before each charging session, ensure that the power supply is compatible with the charger. Check the battery connection cables (see image 4). If any battery connector is loose, reconnect it securely.
2. The machine's charger is installed inside the machine, beneath the dirty water tank. To view the charger installation position, lift the dirty water tank. Disconnect the battery input socket and charger socket. Then, plug the charger socket into the machine's charging port and begin charging. During charging, the dirty water tank (where the batteries and charger are located) must remain open.
3. Do not perform maintenance or cleaning while charging. Once charging is complete, disconnect all sockets.
4. If you observe swelling or fluid leakage from the batteries, stop the operation immediately and inspect the batteries.

Battery Maintenance and Usage Instructions

1. New batteries must be fully charged before use.
2. After each use, all batteries must be fully recharged. Otherwise, battery lifespan will decrease.
3. Charging must be done in a well-ventilated area.
4. To prevent damage from electrolyte splashes during charging, batteries must remain open/uncovered.
5. While the charger is connected, the machine must remain in the OFF position.
6. Batteries must be checked daily and recharged at the end of each work shift.

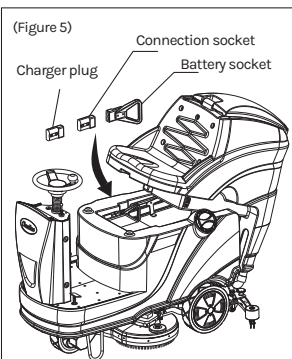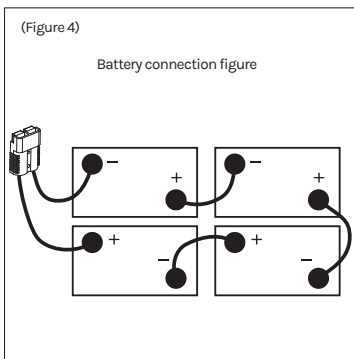


General Maintenance After Operation

1. When the machine is not in use, turn the ignition switch to the OFF position and remove the key.
2. Check the dirty water tank; if it is full, drain the wastewater.
3. Inspect the vacuum hose for any blockages and clear if necessary.
4. Always check the battery level — including during storage periods.

Technical Specifications

Brush	: 2 × 15" (750 mm)
Brush Pressure	: 38 kg
Vacuum Motor	: 400 W
Brush Motor	: 2 × 550 W
Drive Motor	: 400 W
Brush Speed	: 155 rpm
Clean Water Tank	: 80 L
Dirty Water Tank	: 100 L
Cleaning Capacity	: 3750 m ² /h
Batteries	: 4 × 6V 250Ah
Charging / Discharging Time	: 8 hours / 3 hours
Net Weight	: 298 kg
Dimensions (L × W × H)	: 1640 × 890 × 1445 mm

EXPLODED VIEW DIAGRAM

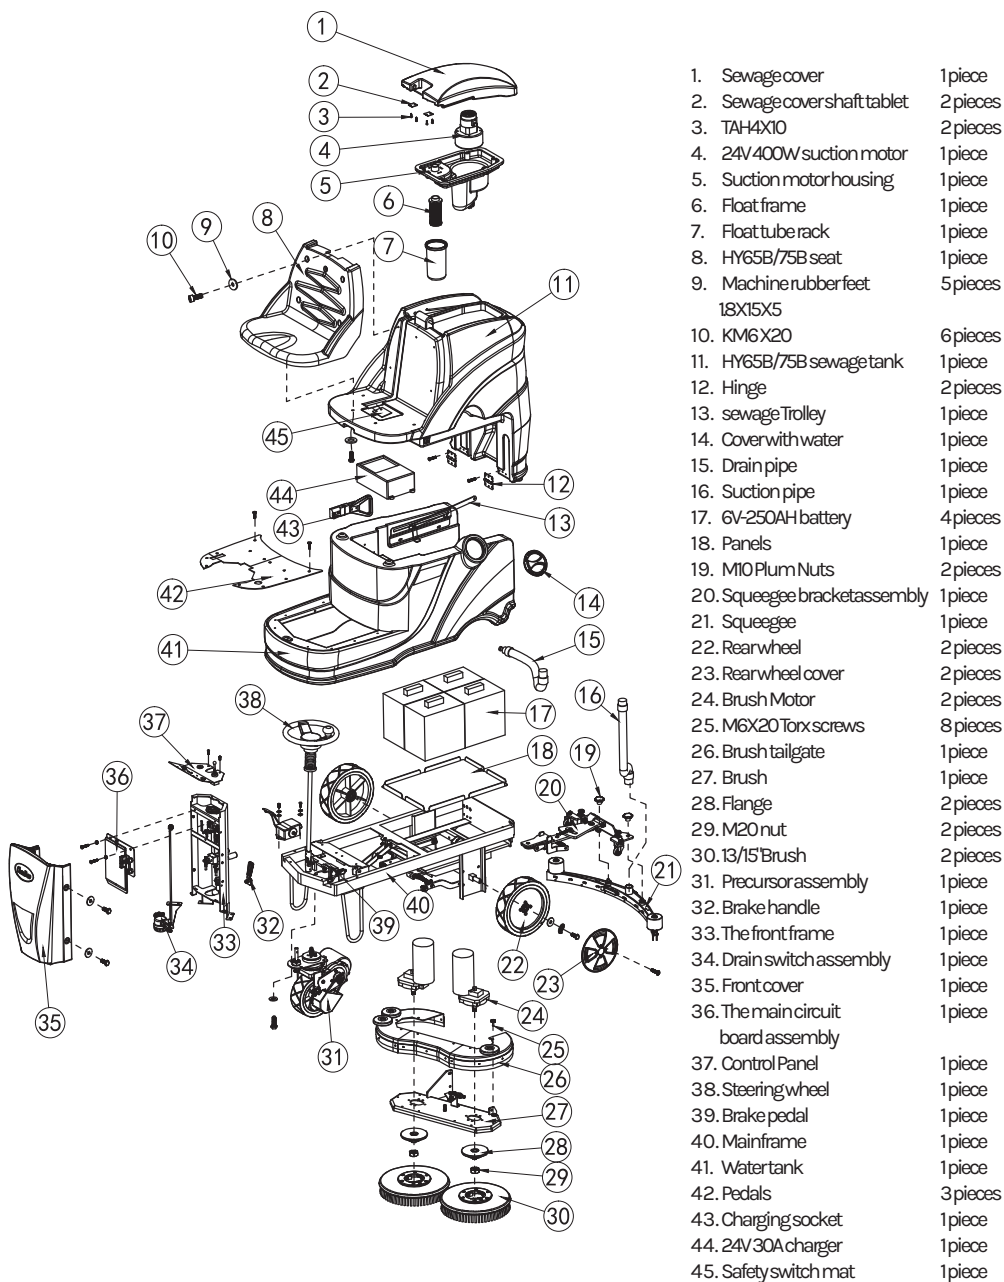

TROUBLESHOOTING

Faults	Causes	Solutions
After the machine is powered-on, it can't move forward or backward	After the machine is powered-on, it can't move	Replace the switch or fasten wiring
	Travel accelerators are malfunction or the wiring is loose.	Replace the accelerator or fasten wiring
	Travel motor is damaged or the wiring is loose.	Replace the travel motor or fasten wiring
	Main controller is damaged or the wiring is loose.	Replace the main control switch or fasten wiring
When the machine works, the washing brush can not work normally	Washing brush is seriously worn.	Replace the washing brush
		Re-install the washing brush
	The brush work switch is malfunction or the wiring is loose.	Replace the switch or fasten wiring
	Brush motor is damaged or the wiring is loose.	Replace the motor or fasten wiring
Suction sewage can not work normally when the machine works. When the machine works, it can't suck water normally. The machine can only run forward, not backward	The suction pipe has debris or is blocked.	Clear up debris
	Suction motor has too much debris.	Clear up debris or replace motor
	Suction motor is damaged or the wiring is loose.	Replace the motor or fasten wiring
	Sewage tank cover sealing strip is damaged.	Replace sealing strip
	Suction head and ground contact angle deviate.	Re-adjust the suction head and the angle
	Suction head strip is worn.	Replace the strip
	Suction motor switch is damaged or the wiring is loose.	Replace the switch or fasten wiring
The machine can only run forward, not backward	Front and back travel switches are damaged or the wiring is loose.	Replace the switch or fasten wiring
	Suction head and brush disk are not pushed upward.	Push suction head and brush disk upward.
	Suction motor switch or brush motor switch is damaged.	Replace the switch



reismakina
“Kalitenin Yapı Merkezi”

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk.
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 444 73 47 (REIS) Faks: +90 (216) 561 4688
www.reismakina.com

