

FACTOR


ÇOK AMAÇLI ÇALIŞMA TEZGAHI

KULLANMA KILAVUZU


WK200

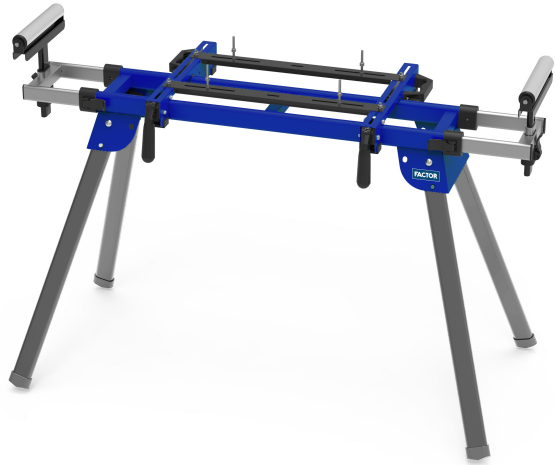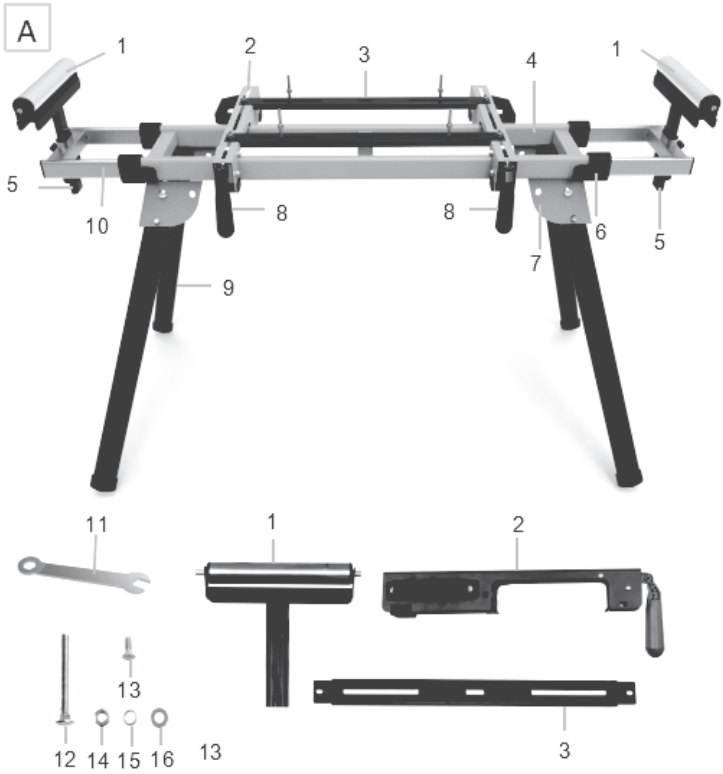



A
1
2
3
4
1
5
10
8
8
6
5
7
9
11
1
2
13
12
14
15
16
13
3

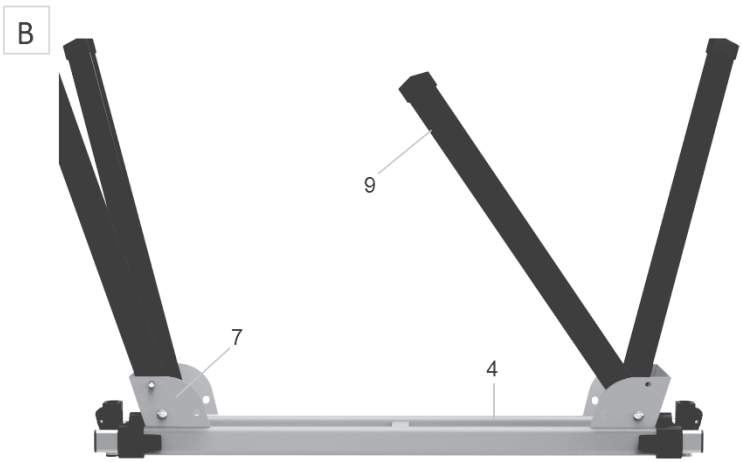
B
9
7
4


C

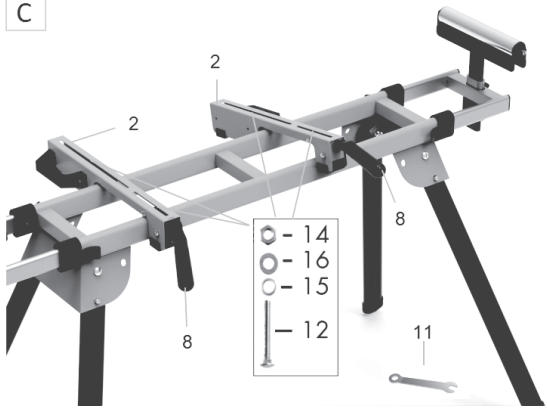

D

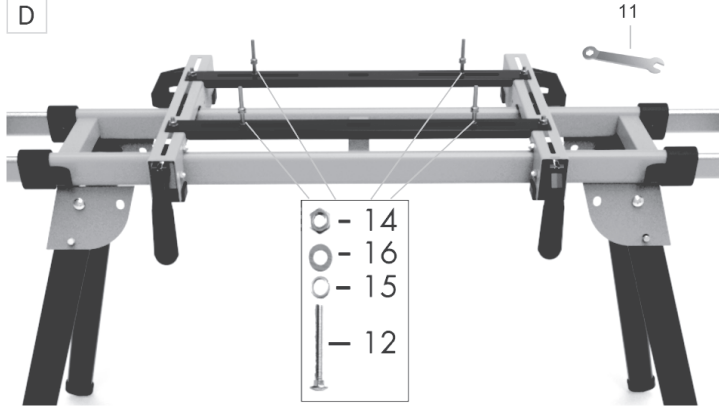

E

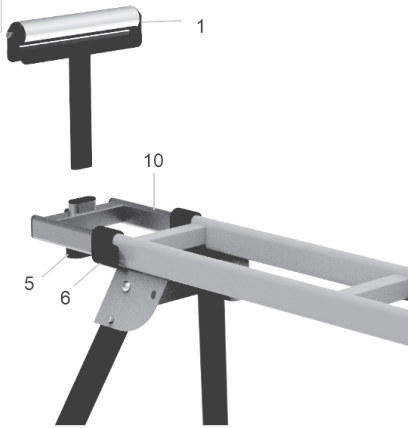

İÇİNDEKİLER

Giriş 6
Doğru Kullanım 6
Genel Tanım 7
Teknik Veriler 7
Güvenlik Bilgisi 8
Montaj Talimatları 8
Temizlik / Bakım 9
Depolama 9
Taşıma 9
Atık-Çevre koruma 10
Garanti 10
Servis ve Onarım 10
Parça Listesi 11

GİRİŞ

Yeni cihazınızı satın aldığınız için tebrikler. Bu ürünle yüksek kaliteli bir ürün tercih etmiş oldunuz. Üretim sırasında, bu ekipman kalite kontrolünden geçirilmiş ve son bir muayeneye tabi tutulmuştur. Bu nedenle cihazınızın işlevselliği garanti edilmektedir.

Kullanım kılavuzu bu ürünün bir parçasını oluşturur. Kılavuz, güvenlik, kullanım ve bertaraf ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. Ürünü kullanmadan önce, tüm işletme ve güvenlik talimatlarını dikkatlice inceleyin. Ürünü yalnızca açıklanan şekilde ve belirtilen uygulamalar için kullanın. Bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayın ve ürün başkasına devredildiğinde tüm belgeleri de ilgili kişiye teslim edin.

DOĞRU KULLANIM

Çok amaçlı çalışma tezgahı, tezgah tipi makinelerle kullanım için tasarlanmıştır ve değişken makine desteklerine sahiptir. Kullanımdan önce, tezgah tipi makine, Çok amaçlı çalışma tezgahı ile birlikte sağlam bir şekilde sabitlenmelidir. Uygun sabitleme deliği olmayan tezgah tipi makineler, Çok amaçlı çalışma tezgahı ile kullanılmamalıdır. Çok amaçlı çalışma tezgahı ayrıca çalışma sırasında iş parçalarını da destekler. Tezgah tipi makine Çok amaçlı çalışma tezgahına monte edildiğinde toplam yükseklik 152 cm'yi geçmemelidir. Maksimum yük kapasitesi 200 kg'dır. Çok amaçlı çalışma tezgahı kullanım sırasında düz, sağlam ve stabil bir zeminde durmalıdır. Bu talimat kılavuzunda açıkça onaylanmamış diğer tüm kullanımlar, cihazın hasar görmesine ve dolayısıyla kullanıcı için ciddi bir risk oluşturmasına yol açabilir. Cihaz, hobi amaçlı kullanıcılar (kendin yap) için tasarlanmıştır. Ağır ticari kullanım için tasarlanmamıştır. Ticari kullanım durumunda garanti geçersizdir. Cihaz, yetişkinler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Çocuklar ve bu talimatlara hakim olmayan kişiler cihazı kullanmamalıdır. Üretici/İthalatçı, hatalı kullanım veya yanlış işletim nedeniyle oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir.

GENEL TANIM

En önemli işlevsel bileşenlerin bir çizimi, kullanım kılavuzunun ön katlanabilir (fold-out) sayfasında yer almaktadır.

Teslimat kapsamı
Cihazı ambalajından dikkatlice çıkarın ve aşağıda listelenen tüm parçaların eksiksiz olarak mevcut olup olmadığını kontrol edin:

- 1x ana gövde
- 2x makine ayağı
- 2x makine destek profili
- 2x iş parçası destek ayağı
- 4x uzun cıvata
- 4x kısa cıvata
- 8x düz pul
- 8x yaylı pul
- 8x somun
- 6x kilit sapı
- Anahtar
- Kullanım kılavuzu

Ambalaj malzemelerini uygun şekilde bertaraf edin.

Genel Bakış
1 İş parçası desteği
2 Makine desteği
3 Makine destek profili
4 Taban çerçevesi
5 Kilitleme kolu (iş parçası desteği)
6 Kilitleme kolu (taban çerçevesi)
7 Yaylı cıvata
8 Makine destek hızlı serbest bırakma kolu
9 Ayak
10 Çekme kolu
11 Anahtar (spana)
12 Uzun cıvata
13 Kısa cıvata
14 Somun
15 Yaylı rondela
16 Düz rondela

Fonksiyonların Açıklaması
Çok amaçlı çalışma tezgahına çeşitli makineler monte edilebilir (ör. kesme/testere makineleri, şerit testere, planya). Makine destek hızlı serbest bırakma kolları, makinelerin kolayca konumlandırılmasını ve monte edilmesini sağlar. İş parçası destekleri uzatılabilir ve yükseklikleri ayarlanabilir. Aşağıdaki açıklamalara bakarak çalışma elemanlarının nasıl işlediği hakkında bilgi edinebilirsiniz.

TEKNİK VERİLER

Çok amaçlı çalışma tezgahı WK200
Boyutlar : 1000 x 580 x 810 mm
Masa Yüksekliği : 750 mm
Maksimum Yük : 200 kg
İş Parçası Desteği Yükseklik Ayarı : 810 – 910 mm
İş Parçası Destekleri Arası Mesafe: 1000 – 1650 mm

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Bu bölüm, cihazla çalışırken uyulması gereken temel güvenlik kurallarını açıklamaktadır.

Grafiksel Semboller – Cihaz Üzerindeki Semboller:
Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.



İş parçası desteğinin ayarı için maksimum işaretleme.

Kılavuzda Kullanılan Semboller:
Kişisel yaralanmaları veya malzeme hasarını önlemeye yönelik bilgi veren tehlike sembolü.
Cihazı en iyi şekilde nasıl kullanacağınıza dair bilgi veren öneri sembolü.

Güvenli Çalışma:
• Masa makineleri, kullanımdan önce mutlaka çok amaçlı çalışma tezgahına sıkıca monte edilmelidir.
• Kullanımdan önce her zaman çok amaçlı çalışma tezgahını hasar açısından kontrol edin. Arızalı bir çalışma tezgahı üzerine masa makinesi monte etmeyin.
• Her kullanımdan önce, çok amaçlı çalışma tezgahının sabitleme ve ayarlama elemanlarını (ör. cıvatalar, hızlı serbest bırakma kolları) doğru konumlandırılmış olup olmadıkları açısından kontrol edin. Eğer bir sabitleme veya ayarlama elemanı hasar görmüşse ya da kaynak dikişi zarar görmüşse, çok amaçlı çalışma tezgahı artık kullanılmamalıdır. Hasar giderilene kadar çok amaçlı çalışma tezgahını tekrar kullanmayın.
• Çok amaçlı çalışma tezgahında yapısal değişiklikler yapmayın.
• İş parçasının, iş parçası desteğinin çok fazla dışına taşmamasını sağlayın. Dengesiz yük dağılımı çok amaçlı çalışma tezgahının devrilmesine neden olabilir.
• Monte edilmiş olan masa makinenizin güvenlik talimatlarına uyun.
• Çok amaçlı çalışma tezgahını sehpa olarak kullanmayın.

MONTAJ TALİMATLARI

Çok amaçlı çalışma tezgahı Montajı
Çalışma Tezgahının Montajı
1. Çalışma tezgahını (4) bir tezgâhın üzerine veya zemine yerleştirin. Ayaklar (9) yukarı bakmalıdır.
2. Yaylı cıvatayı (7) bastırın ve ayak, yaylı cıvata yerine oturana kadar konumlandırın.
3. Tüm ayakları yerine takın.
4. Çok amaçlı çalışma tezgahını dört ayağın üzerine yerleştirin.

Makine Desteklerinin Montajı
1. Makine desteklerini (2) çalışma tezgahı (4) üzerine yerleştirin.
2. Makine desteği hızlı sıkma kollarını (8) yukarı çekerek kilidi açın.
3. Makine desteğini çalışma tezgahına takın.
4. Hızlı sıkma kolunu çalışma tezgahına doğru bastırarak kilitleyin.
5. Sökme işlemi için bu adımları tersine uygulayın.

Tezgâh Makinesinin Montajı
Makine Destekleri Üzerine Montaj
1. Makine desteği hızlı sıkma kollarını (8) yukarı çekerek kilidi açın.
2. Makine destekleri (2) arasındaki mesafeyi, tezgâh makinesinin montaj deliklerine uygun olacak şekilde ayarlayın.
3. Hızlı sıkma kolunu çalışma tezgahına doğru bastırarak kilitleyin.
4. Alttan, dört uzun cıvatadan (12) birini makine desteğinden geçirin. Tezgâh makinesini, yaylı rondela (15), düz rondela (16) ve somun (14) ile sabitleyin. Sağlanan anahtar (11) ile cıvataları sıkın. Eğer tezgâh makinenizin montaj delikleri makine desteklerine uymuyorsa, makine destek profillerini monte edin.

Makine Destek Profillerinin Montajı
1. Makine destek profillerini (3) makine destekleri (2) üzerine yerleştirin.
2. Sağdan ve soldan, dört kısa cıvatadan (13) birini alttan makine destek profiline geçirin.
3. Profili yaylı rondela (15), düz rondela (16) ve somun (14) ile sabitleyin. Sağlanan anahtar (11) ile cıvataları sıkın.
4. Cıvataları iyice sıktığınızdan emin olun.

Tezgâh Makinesinin Makine Destek Profilleri Üzerine Montajı

1. Makine destek profilleri (3) arasındaki mesafeyi, tezgâh makinesinin montaj deliklerine uygun olacak şekilde ayarlayın.
2. Alttan, dört uzun cıvatadan (12) birini makine destek profiline geçirin.
3. Tezgâh makinesini, yaylı rondela (15), düz rondela (16) ve somun (14) ile sabitleyin. Sağlanan anahtar (11) ile cıvataları sıkın.

İş Parçası Desteğinin Montajı

1. İş parçası desteğini (1), çalışma tezgahındaki yuvaya yerleştirin.
2. İş parçası desteğini arka taraftan kilitleme kolu (5) ile sabitleyin.

İş Parçası Desteklerinin Ayarlanması

• Yükseklik Ayarı

1. Kilitleme kolunu (5) gevşetin ve istediğiniz yüksekliği ayarlayın.
2. Kilitleme kolunu tekrar sıkarak yüksekliği sabitleyin.

İş parçası desteğini, monte edilmiş tezgâh makinenizin destek yüzeyi ile aynı seviyeye ayarlayın.

İş parçasının dengeli durması için, iş parçası desteğini maksimum işaret çizgisinin ötesine çıkarmayın.

• Uzunluk Ayarı

1. Kilitleme kolunu (6) gevşetin.
2. Çekme parçasını (10) taban çerçeveden dışarı doğru uzatın.
3. Kilitleme kolunu sıkarak çekme parçasını sabitleyin.

TEMİZLİK - BAKIM

Bu talimatlarda açıklanmayan tüm bakım ve onarım işlemleri yalnızca yetkili servis merkezinde yaptırılmalıdır. Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.

Genel Temizlik ve Bakım İşleri

• Cihazı kesinlikle su püskürterek temizlemeyin.
• Cihazı daima temiz tutun. Temizlik için bir fırça veya bez kullanın, temizlik maddeleri ya da çözücüler kullanmayın.
• Cihaz üzerindeki tozu basınçlı hava ile temizleyin.

DEPOLAMA

• Cihazı kuru, tozsuz ve çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin.
• Yer tasarrufu sağlamak için ayakları katlayarak saklayın.

1. Çok amaçlı çalışma tezgahını, bir tezgâha veya zemine yerleştirin. Ayaklar (9) yukarı bakmalıdır.
2. Yaylı cıvatayı (7) bastırın ve ayak, yaylı cıvata yerine oturana kadar katlayın

TAŞIMA

• Çok amaçlı çalışma tezgahını çalışır durumdayken hareket ettirmeyin! Taşıma öncesinde tezgâh makinesinin fişini prizden çekin.
• Cihazı taşımak için ikinci bir kişiye ihtiyaç vardır.

ATIK / ÇEVRE KORUMA

• Cihaz, aksesuarlar ve ambalaj uygun şekilde geri dönüştürülmelidir.
• Cihazı bir geri dönüşüm tesisine götürün. Cihazda kullanılan plastik ve metal parçalar türlerine göre ayrıştırılarak verimli şekilde geri dönüştürülebilir.
• Daha fazla bilgi için lütfen yetkili servisimizle iletişime geçin.

GARANTİ


Sayın Müşteri,
Bu ekipman, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garanti kapsamındadır.
Garanti Şartları
Garanti süresi satın alma tarihi ile başlar. Lütfen orijinal faturanızı saklayınız. Bu belge, satın alma belgesi olarak gereklidir.
Bu ürünün satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde malzeme veya imalat hatası meydana gelirse, ürünü (kendi tercihimize bağlı olarak) onaracak veya değiştireceğiz.
Bu garanti kapsamında işlem yapılabilmesi için, arızalı ekipmanın ve satın alma belgesinin iki yıllık süre içinde, arızanın ne olduğunu ve ne zaman meydana geldiğini belirten tutanak ile birlikte sunulması gerekmektedir.
Arıza garanti kapsamına giriyorsa, onarılmış ürünü veya yeni bir ürünü teslim alırsınız.
Ürünün onarımı veya değiştirilmesi halinde yeni bir garanti süresi başlamaz.
Garanti Süresi ve Mal Hatalarına İlişkin Yasal Haklar
Garanti süresi, garanti hizmeti ile uzatılmaz. Bu durum değiştirilmiş veya onarılmış parçalar için de geçerlidir.
Satın alma sırasında zaten mevcut olan her türlü hasar ve kusur, ambalaj açıldıktan hemen sonra tutanak ile bildirilmelidir.
Garanti süresinin sona ermesinden sonra ortaya çıkan onarımlar ücrete tabidir.

Garanti Kapsamı
• Cihaz, kalite yönergelerine uygun olarak özenle üretilmiş ve teslimattan önce titizlikle kontrol edilmiştir.
• Garanti, tüm malzeme ve üretim kaynaklı kusurları kapsar.
• Normal aşınmaya maruz kalan parçalar veya kırılabilir parçalar (ör. şalterler, kesici bıçaklar) garanti kapsamı dışında tutulur.
• Ürün hasar görmüş, yanlış kullanılmış veya bakım yapılmamışsa garanti geçersiz sayılır.
• Ürünün doğru kullanımı için kullanım kılavuzundaki talimatlara tam uyulması gereklidir. Kılavuzda yasaklanan veya uyarılan kullanımlar kesinlikle uygulanmamalıdır.
• Ürün yalnızca özel kullanım için tasarlanmıştır; ticari kullanım durumunda garanti geçersizdir.
• Yanlış kullanım, uygunsuz kullanım, zorla müdahale veya yetkisiz servis işlemleri garanti kapsamını ortadan kaldırır.

SERVİS VE ONARIM

For a charge, repairs not covered by the guarantee can be carried out by our service branch, which will be happy to issue a cost estimate for you.
We can handle only equipment that has been sent with adequate packaging and postage.
Attention: Please send your equipment to our service branch in clean condition and with an indication of the defect. Equipment sent carriage forward or by bulky goods, express or other special freight will not be accepted. We will dispose of your defective devices free of charge when you send them to us.

PARÇA LİSTESİ

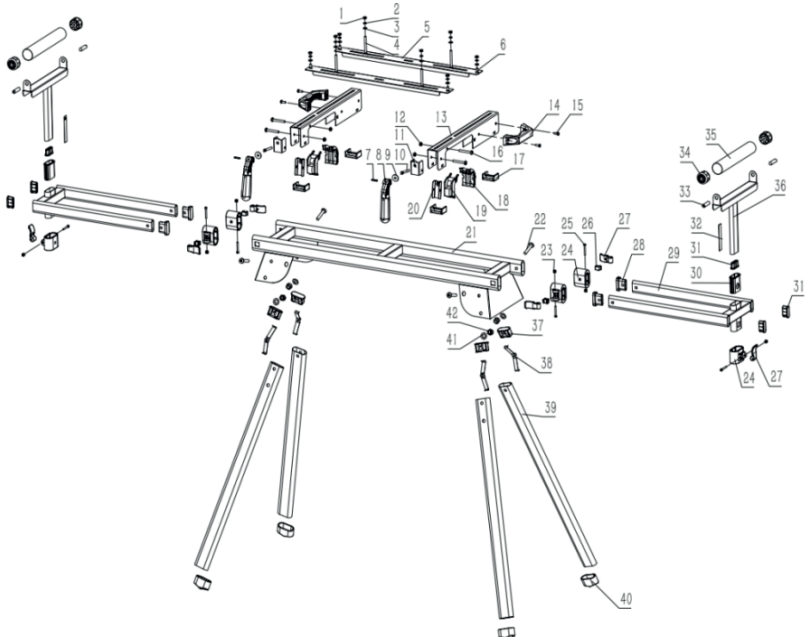

Poz. No	Parça Adı	Adet	Poz. No	Parça Adı	Adet
1	Somun (Nut)	8	1	Somun (Nut)	8
2	Yaylı conta (Spring pad)	8	2	Yaylı conta (Spring pad)	8
3	Düz conta (Flat cushion)	8	3	Düz conta (Flat cushion)	8
4	Araba vidaları (Carriage bolts)	4	4	Araba vidaları (Carriage bolts)	4
5	Tezgah bağlantı plakası (Workbench connection plate)	2	5	Tezgah bağlantı plakası (Workbench connection plate)	2
6	Araba vidaları (Carriage bolts)	4	6	Araba vidaları (Carriage bolts)	4
7	Elastik pim (Elastic pin)	2	7	Elastik pim (Elastic pin)	2
8	Kilit anahtarı + kilit anahtarı kapağı (Locking wrench + cover)	2	8	Kilit anahtarı + kilit anahtarı kapağı (Locking wrench + cover)	2
9	Düz conta (Flat cushion)	2	9	Düz conta (Flat cushion)	2
10	Kilit çubuğu (Locking rod)	2	10	Kilit çubuğu (Locking rod)	2
11	Kilit braketi (Locking bracket)	2	11	Kilit braketi (Locking bracket)	2
12	Kendinden kilitli somun (Self-locking nut)	4	12	Kendinden kilitli somun (Self-locking nut)	4
13	Tezgah braketi kaynak parçaları (Workbench bracket welding parts)	2	13	Tezgah braketi kaynak parçaları (Workbench bracket welding parts)	2
14	Kare sap (Square handle)	2	14	Kare sap (Square handle)	2
15	Çapraz iki kombinasyon (Cross two combination)	4	15	Çapraz iki kombinasyon (Cross two combination)	4
16	Çapraz vida (Cross screw)	4	16	Çapraz vida (Cross screw)	4
17	Koruyucu kapak (Protective cover)	4	17	Koruyucu kapak (Protective cover)	4
18	Ön kart (Front card)	2	18	Ön kart (Front card)	2
19	Arka kart (Rear card)	2	19	Arka kart (Rear card)	2
20	Döner tablet presi (Rotary tablet pressing)	2	20	Döner tablet presi (Rotary tablet pressing)	2
21	Braket kaynak bileşeni (Bracket welding component)	1	21	Braket kaynak bileşeni (Bracket welding component)	1
22	Çap başlı vida (Cross pan head screw)	4	22	Çap başlı vida (Cross pan head screw)	4

YETKİLİ SERVİSLER

ADANA
ÖZIŞIKLAR ELEK-ACK MEKANİK
KARASOKU MH.28010 SK.N:4/1
SEYHAN 0322 359 13 33

ÖMSER TEKNİK / MURAT YILMAZ
YEŞİLOBA MAH.46023 SOK.NO:11/A
SEYHAN-ADANA
0322 428 92 22-23-24

DEMİR ELEKTRİK
BEKTAŞ DEMİR
KARASOKU MAH. KIZILAY CAD.
28010 SK. NO:4-D-1 SEYHAN
0322 352 97 95

ADIYAMAN
EMEK TEKNİKMAKİNA
REİS SERVİS
ABDULMUSA AKASLAN BOBİNAJ
CUMHURİYET MAH. MÜFTÜLÜK CAD.
NO:43 ÇEVREYOLU ÜZERİ MERKEZ
0545 402 02 21

AFYON
EMEK-İŞ BOBİNAJ
ERMAN MANAP
DUMLUPINAR MH. MENDERES CD.
KARAHİSAR APT. 0272 212 11 32

KATAR BOBİNAJ / MUSTAFA KATAR
SANAYİ SİTESİ 6. BLOK NO:27
0272 214 48 64

AĞRI
MAK-TEK SERVİCE EL ALETLERİ
YUSUF TOKA
KAĞIZMAN CAD. BÜLBÜL SK. NO:52
MERKEZ 0554 006 98 97 – 0537 649
41 70

AKSARAY
MERT ELEKTRİK BOBİNAJ
ZEKİ GÜZYURDU
BAHÇESARAY MAH. 8637 NOLU
SOK. K6
0382 215 68 33

AMASYA
AKOTEK BOBİNAJ
GÜMÜŞLÜ MAH. SARAYDÜZÜ CAD.
NO:13 0358 218 71 19

ANKARA
GELİŞİM EL ALETLERİ
MUSTAFA ÖVEZ
31.SK. BAŞI TİCARET HAN NO:5
YENİMAHALLE 0312 385 90 98

AYDEMİR BOBİNAJ ELEKTRİK SAN.VE TİC. / HÜSEYİN AYDEMİR
REİS SERVİS
1178. CAD. (2.SOK.) NO:89
OSTİM 0312 354 29 28

ANTALYA
GÖKLER MAKİNA / REİS SERVİS
GÖKHAN GÖKLER
CUMHURİYET MAH.ESKİ SAN.SİT.682
SOK.NO:37 MERKEZ 0242 343 21
29

ABALIOĞLU BOBİNAJ
MEHMET ABALI
CUMHURİYET MAH. AŞAGI SAN.
YOLU ÜZERİ CAĞRICI SİT.NO.9/A
ALANYA 0242 512 63 18

AKTİF BOBİNAJ / REİS SERVİS
HÜSEYİN SARI
SANAYİ MAH. 2005 SOK. NO:25/Z01
MANAVGAT 0242 742 56 29

TEKNİK BOBİNAJ / AHMET KAFALI
YUKARIHISAR MAH. HASTANE CAD.
NO:12 / A MANAVGAT
0242 746 48 57

AYDIN
KILCIOĞLU BOBİNAJ
ERCÜMENT KILCIOĞLU
ATA MAH. ALT SAN. SİT. 1 CAD.
N: 6 MERKEZ 0256 214 30 32

ÖZDE OTOMOTİV MAKİNA
YAŞAR AYDIN
ZEYBEK MAH. 1521 SK. NO:4-6D
EFELER
0546 453 78 12

ENERJİ TEKNİK BOBİNAJ
EKREM KARABULUT
YENİ MAHALLE 819 SOKAK
BİDAN APARTMANI NO:2-B
DİDİM 0256 811 43 70

AKDENİZ TEKNİK BOBİNAJ
AŞKIN AKDENİZ
CUMHURİYET MH.ALBAYRAK CD.
N:134/ SÖKE 0256 512 63 44

BALIKESİR
TEZGER BOBİNAJ /REİS SERVİS
EREN TESGER
YENİ SANAYİ SİTESİ CUMHURİYET
CAD.NO:198/6 MERKEZ
266 246 23 01

SUNAY BOBİNAJ / AHMET SUNAY
YENİ SAN.SİT.19-AGUSTOS CAD.
NO:28
0266 246 52 70

İLGİN BOBİNAJ / REİS SERVİS
HÜSEYİN İLGİN
17 EYLÜL MAH.HACI ALİ SOK.
NO:31/C BANDIRMA
0266 714 51 99

BATMAN
AKTİF BOBİNAJ / REİS SERVİS
HİKMETYAR BİLGE
YENİ MAHALLE 16.CAD. 1008 SOK.
NO:8 0488 214 56 64

BİNGÖL
ÜMİT BOBİNAJ
ABDULMELİK SUNA
ŞEHİT MUSTAFA GÜNDOĞDU
MH.BAYINDIRLIK CD,SS ESNAF
TÜCC. KOOP.GALERİCİLER SİT.
NO:38 MERKEZ 0544 842 58 00

BOLU
GARANTİ BOBİNAJ
YUNUS ZAFER AKTAŞ
SANAYİ SİTESİ 28/2 MERKEZ
0374 215 51 23

BURDUR
ÇEVİKLER BOB. / ÜMİT ÇEVİK
AYDINLIKEVLER MH.KSS.2.SK.15
MERKEZ
0248 252 94 37

BURSA
CANTÜRKLER BOBİNAJ
REİS SERVİS
ADEM CANTÜRK
K.SANAYİ SİTESİ YEDEK PARÇ.SİT.İÇİ
48.CAD.NO:77 NİLÜFER
0224 253 15 50

TOKER MERT TEKNİK
İBRAHİM TOKER
SAKARYA MAH.1.GÜVEN SOK.
NO:12/A OSMANGAZİ
0224 273 54 18

ÇAĞ TEKNİK BOBİNAJ
REİS SERVİS
CENGİZ ESGİN
MAHMUDİYE MAH.ERTUĞRULGAZİ-
CAD.ARMAĞAN SOK.NO:21 İNEGÖL
0224 715 57 37

ÇANAKKALE
KISACIK BOBİNAJ / SAMİ KISACIK
NAMIK KEMAL MAH.KAYNAK SOK.
NO.1-C MERKEZ 0286 217 96 71

ŞAHİN BOBİNAJ / HASAN SAHIN
İSTİKLAL CAD. NO:154 BİGA
0286 316 11 71

ÇANKIRI
GENÇLER ELEKTRİK&BOBİNAJ
AHMET ALABAY
BUĞDAY PAZARI MAH.TALAT ONAY
BULVARI A- BLOK NO:11/2 MERKEZ
0376 213 60 33

ÇORUM
ÖZKAN BOBİNAJ
ÖZKAN SÖYLEYEN
GÜLABİBEY MAH. KUBBELİ CAD.
NO:77
0364 224 75 97

DENİZLİ
ÖRSLER BOBİNAJ
SAMİM ÖRSOĞLU
AHİ SİNAN CAD.SEDEF CARSISI
NO.9-10 0258 261 42 74

DİYARBAKIR
İKRA BOBİNAJ / REİS SERVİS
SALİH SÜREN
1.SAN.SİT.B/5 BLOK NO.6
0412 237 60 21

DÜZCE
MOTOR MEKANİK BOBİNAJ
ZAFER ÜNAL
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI TAHİR ALTIN
SOK NO:27 0380 523 87 03

BERKE MAKİNA
AYDIN ÇETİNKAYA
KÜLTÜR MAH.793 SOKAK NO:10
MERKEZ 0380 524 83 83

EDİRNE
ERAY BOBİNAJ / M. ERAY TUĞRUL
KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 4.BLOK
NO:14
MERKEZ 0284 225 26 92

ELAZIĞ
TEKSER TEKNİK
MUAMMER ATALAY
SANAYI SIT. 10. SOK. NO:4
0424 224 83 14

ERZİNCAN
BAKIRCIOĞLU ELEK. MAK. HIRD. İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
HARUN SUDAŞ / REİS SERVİS
GÜLABİBEY MAH.ŞEHİT KENAN
ARDIÇ CAD.NO:44/A MERKEZ
0446 223 09 59

ERZURUM
TEKNİK MAKİNA BOBİNAJ
MÜKREMİN SEVİNDİ
REİS SERVİS
SANAYI DEMIRCILER SITESI 1.BLOK
NO.46 YAKUTİYE
0442 243 17 34

ESKİŞEHİR
TEPEBAŞI TEKNİK SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ.
TUNALI MAH. SEMT SAKARYA-2
CAD. NO:96 D TEL:0222 323 59 80

GAZİANTEP
YILDIZ BOBİNAJ / REİS SERVİS
MEHMET KOÇYİĞİT
İSMETPASA MAH.1 NOLU CAD.
NO:23/F ŞAHİNBEY
0342 221 15 74

ÇALIKOĞLU BOBİNAJ
TOLGA ÇALIKOĞLU
KÜSGET SAN.MAH.SEMT 60031
NOLU CD.1 ŞEHİTKAMİL
0342 235 63 09

PARLADI ELK. BOBİNAJ
2.ORGANİZE SAN. BÖLG.SOSYAL
TESİSLER B BLOK NO:4 BAŞPINAR
0342 337 74 87

GİRESUN
ÖZCAN TEKNİK BOBİNAJ
DENİZ ÖZCAN
GEDİKKAYA MAHALLESİ SANAYİ
SİTESİ 6.SOKAK NO:5 MERKEZ
0454 212 17 35

HATAY
PAK İŞ ELEKTRİK
REİS SERVİS
MUZAFFER PAK
HARAPARASI MAH.
2.CAD.NO:7 ANTAKYA
0326 215 64 73 - 0326 221 15 45

PAK İŞ ELEKTRİK/ŞUBE
YENİ SANAYİ SİTESİ 6.İNİŞ 4. CAD.
GÜZELBURÇ NO.10 ANTAKYA
0323 215 64 73

KAR BOBİNAJ / REİS SERVİS
ABDULLAH KAR
GÜZELBURÇ MAH. 6. INIS CAD. NO:12C
ANTAKYA 0246 223 70 11

ULUSAL TEKNİK
ESREF EZBER
MURADİYE MH. 324/1 SOK. NO:29
İSKENDERUN 0326 616 09 31

ISPARTA
İZMİR BOBİNAJ / REİS SERVİS
EMİN ÖZSOY
YENİ SANAYİ SİTESİ
6.BLOK NO.28 0246 223 70 11

İSTANBUL-ANADOLU
AYKUT ELEKTRİK
REİS SERVİS
ERTAN KESKİNOĞLU
KARLIKTEPE MAH.SOĞANLIK CAD.
KESKİNOĞLU APRT.NO:78/B KARTAL
216 488 04 56/42-68

ERMAK GRUP TEK. SERVİS
REİS SERVİS
İSKENDER KÖSE
ALTINŞEHİR MAH. ALEMDAĞ CAD.
NO:626 ÜMRANİYEO
216 540 46 28

PRATİK ELEKTROMEKANİK
REİS SERVİS
S. ALİ TUĞANLI
ALEMDAG CAD. RUZGARLI SOK.
NO:9/2 ÜMRANİYE
0216 344 03 50

SÖNMEZ ELEKTROMEKANİK
REİS SERVİS
NİHAT ÇELİK
AYDINTEPE MAH. YAVUZ CAD.KÖŞE
SOK.NO:5/3 TUZLA
0216 493 72 41

İSTANBUL-AVRUPA
DEMİRHAS MAKİNA / REİS SERVİS
SAİM DEMİRHAS
PERPA TİC.MERKEZİ B BLOK KAT:8
NO:995 ŞİŞLİ 0212 320 22 61

ERMAK MAKİNA / REİS SERVİS
DAVUT KÖSE
PERŞEMBE PAZARI CAD.ÖMER AĞA
SOK.NO:11 KARAKÖY
0212 252 33 95

EVREN ELEKTRİK
MUSTAFA MERSİN
TERSANE CAD HOCA HANIM SOK
NO:23/1 KARAKÖY
0212 254 56 77

YILMAZLAR ELEKTRİK
YILMAZ ÖMEROĞLU
TERSANE CAD ABDÜLSELLAH SOK
NO:8 KARAKÖY 0212 297 15 02

KARDEŞLER BOBİNAJ
REİS SERVİS
MURAT DEMİRHAS
GÜRSEL MAH. KAĞITHANE CAD.
NO:34/A KAĞITHANE
0212 224 97 54

TEZCAN BOBİNAJ / REİS SERVİS
MEHMET TEZCAN
İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ESKOOP SAN. SİTESİ B2 BLOK
NO:116 BAŞAKŞEHİR
0212 671 20 93/94

NUR TEKNİK BOBİNAJ
ABDULLAH ERKAN
PİRİ MEHMETPAŞA MAH.
BURHAN SOYSALAN SOK.NO:21
SİLİVRİ
0212 727 32 03

İZMİR
İRFAN BOBİNAJ /REİS SERVİS
İRFAN MAKİNACI
1310 SOK. NO.41/B ÇANKAYA
0232 425 35 49

ÇATALSU ELEKTRİK
NURAY ŞAHBUDAK
HIRDAVATÇILAR ÇARŞISI
1145/11 SÖK.NO.9 YENİŞEHİR
0232 459 58 29

YILMAZ BOBİNAJ
2822 SOK.NO:2 1. SAN.SİT.
KONAK 0232 433 80 51

KENT BOBİNAJ
ÖMER KÖMÜRCÜ
8780/33 SOK.NO:50 ATA SAN.SİT.
ÇİĞLİ 0232 328 10 33

MY TEKNİK SERVİS HİZM.
YENAL ÖZER
YEDİ EYLÜL MAH.5542 SOK.NO:39
İÇ KAPI NO:1 TORBALI
0232 856 35 34

K.MARAŞ
KAHRAMAN HIRDAVAT BOBİNAJ
MESUT KURU
YENİ SANAYİ SİTESİ 25. ÇARŞI NO:8
DULKADİROĞLU 0344 236 29 68

ONURSEL ELEKTRİK ELEKTRONİK
BOB.TA.İT.İH.SN.TİC.LTD.ŞTİ
YENİ SANAYİ SİTESİ 5.ÇARŞİ NO:99
MERKEZ 0344 236 10 24

ÜSTÜN BOBİNAJ
TUĞRUL ÜSTÜN
YENİ SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:14
ELBİSTAN 0344 413 64 93

KARABÜK
DAMLA ELEKTRİK
ABDULLAH ERDOĞAN
HÜRRİYET MAH.İNÖNÜ CAD. AKTAŞ
SOK.17/B 370 412 77 00

KARAMAN
UZUN ELEKTRİK BOBİNAJ
RAMAZAN UZUN
HAMİDİYE MAH. YENİ SANAYİ SİT.
1866 SK. NO:15 MERKEZ
0338 213 70 79

MECHANİC ELEK. BOBİNAJ
DURMUŞ PANCAR
HAMİDİYE MAH. 735 SOK. NO:2
0338 213 10 20

KASTAMONU
NUR BOBİNAJ / MUSTAFA SAKAR
SAN.SİT.CAMİ CAD.NO.29/A MERKEZ
0366 214 61 18

TABAKOĞLU BOBİNAJ
ALAETTİN TİFTİK
METAL SANAYİ SİT.AZİZİYE SOK.
N:1/3 TOSYA 0366 313 04 31

KAYSERİ
AKIN ELEKTRİK / REİS SERVİS
AHMET VAROL
SANAYİ BÖLGESİ
5. CAD. NO:8 0352 311 41 74

AKIN ELEKTRİK / REİS SERVİS
MEHTAP AYBEY
SANAYİ MAH.6005 CAD.8 D
KOCASİNAN
0352 336 41 23

KIRKLARELİ
YALÇIN SOĞUTMA HAV.BOB.
MESUT YALÇIN
GÜNDOĞU MAH FATİH CAD NO 95
LÜLEBURGAZ 0288 412 01 49

VATAN ELEKTRİK / ERTAN VATAN
KOCASİNAN MAH.ÇAKMAK SOK.
ÇERİ APRT.NO:22/Ç LÜLEBURGAZ
0288 412 91 90

KOCAELİ
ÇETİNKAYA ELEKTROMEKANİK
REİS SERVİS
NECMETTİN ÇETİNKAYA
SANAYİ MAH. İZMİT SAN.SİT.12
CAD.11.BLOK NO:1 İZMİT
0262 335 13 20

İNCE MOTOR BOBİNAJ
REİS SERVİS
ERSİN İNCE
MUSTAFA PAŞA MAH. 712 SOK.
NO/26 GEBZE
0262 646 46 15

KONYA
TEKYAMAN BOBİNAJ
REİS SERVİS
ETHEM YAMAN
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 10563
SOK.NO:7 KARATAY
0332 342 68 50

YAVUZHAN BOBİNAJ
ADEM YAVUZ
KARATAY SANAYİ ÇOBANDEDE SOK.
NO:20 SELÇUKLU
0332 233 29 60

UĞUR SONDAJ BOB. SAN. TİC.
ZİYA GÖKALP MAH. TÜRKMEN KÖYÜ
CAD. NO:36 EREĞLİ
0332 710 07 77

KÜTAHYA
KUDRET BOBİNAJ
YENİ SAN. SİT. 19. SOK. NO: 28
MERKEZ 0274 230 00 14

MALATYA
KAPLAN BOBİNAJ
MEHMET KAPLAN
ÇAUŞOĞLU MAH.YENİ SANAYİ SİTESİ
İMALAT SOK. NO:4 YEŞİLYURT
0422 336 92 67

MANİSA
İRFAN BOBİNAJ
HAKAN MAKİNACI
GÜZELYURT MAH. M. AKİF ERSOY
CAD. 20. SK. BLOK NO:86/A
0236 236 22 96

KARDEŞLER ELEKTRİK BOBİNAJ
SANAYİ SİTESİ 4 NOLU SOK.
NO:2 ALAŞEHİR 0236 6543435

MARDİN
TENSEN BOBİNAJ / REİS SERVİS
ERSEN-ERTEN ÇELİK
YENİŞEHİR MH.RAVZA CD.49.SK.
N:7/15 ARTUKLU
0482 213 37 62

MERSİN
COŞKUN BOBİNAJ / REİS SERVİS
SEDAT COŞKUN
SİTELER MH.SANAYİ SİTESİ 5678 SK.
G31 BLOK N:4/K AKDENİZ
0536 940 08 93

MUĞLA
HIZIR BOBİNAJ
MURAT HIZIR
SANAYİ SİTESİ DEMİRÖZ SOKAK
NO:20 BODRUM
0252 313 31 69

MERKEZ BOBİNAJ İNŞ. LTD. ŞTİ.
TUZLA MAH. İNÖNÜ (TSY) BLV.
NO:71B İÇ KAPI NO:1 FETHİYE
0252 612 10 51

EYÜP BOBİNAJ
EYÜP TİRİMOĞLULLARI
ULUSAL EGEMENLİK CD.N:67
MARMARİS 0252 412 14 50

NEVŞEHİR
ARICAN BOBİNAJ / REİS SERVİS
ERHAN ARICAN
YENİ SANAYİ SİTESİ
36.CI DÜKKANLAR NO:28 MERKEZ
0384 213 53 11

NİĞDE
GÜL BOBİNAJ / REİS SERVİS
ÖMER ÜÇGÜL
ŞAHİNALİ MH ŞEHİTBAYRAMAKSOY
SOKAK NO:18 MERKEZ
0534 386 40 09

ORDU
ERKA BOBİNAJ / REİS SERVİS
KAAN BASKIN
MUSTAFA KEMALPAŞA MAH.
PARK SOK.NO:17 İÇ KAPI:1
0543 600 38 02

KAHVECİOĞLU ELEKTRİK
CUMHUR KAHVECİ
DURUGÖL MAHALLESİ ATATÜRK
BULVARI NO:487/A
0452 233 13 35

SİMGE SOĞUTMA
DUMLUPINAR MAH. PAZAR SK. N:35
ÜNYE 0452 233 13 35

RİZE
KOYUNCULAR TEKNİK
REİS SERVİS
EYÜP KOYUNCU
TOPHANE MAH.KAÇKAR CAD NO:9
MERKEZ 0464 217 37 31

ÇEMBERCİ BOBİNAJ
MEHMET ÇEMBERCİ
ENGİNDERE MAH. SAN. SİT.
F BLOK: NO:20 MERKEZ
0464 217 45 00

MERKEZ BOBİNAJ -
MUHAMMET BİRİNCİ
EKREM ORHON MAH. HANIMELİ SK.
NO:4/B 0464 212 20 05

SAKARYA
ENGİN ELEKTRİK
ENGİN DURMUŞ
MALTEPE MAH. ÖRHAN GAZİ CAD.
(TEK YOKUŞU) ŞEHİT METİN AKKUŞ
SOK. NO:19 0264 291 05 67

İR MAKİNA
FATİH İR
FEVZİ PAŞA CAD . ÇARK SAN.
SİTN:36 SERDİVAN 0264 279 01 81

2V MEKATRONİK / REİS SERVİS
VEDAT AMASYALI
GÜNEY MOB.SAN.SİT.1288
SK.N:11/A ERENLER
0264 666 18 19

SAMSUN
AS BOBİNAJ / KANİ ASAL
SANAYİ SİTESİ AHİEVRAN CAD.
NO:38 CANİK
0362 238 09 66

UFUK BOBİNAJ TİCARET -
MAHMUT SERKAN ŞİMŞA
YENİ MAH.ESKİ SANAYİ SİTESİ
1.SOK. NO:14 CANİK
0362 238 07 40

IŞILDAK BOBİNAJ
MELİH IŞILDAK
ALAÇAM CD. BELEDİYE DUKKANLARI
NO:115 BAFRA 0362 543 10 49

METİN BOBİNAJ - ADEM METİN
REİS SERVİS
ESKİ SAN. SİT. KILIÇARSLAN CAD.
NO:49 0362 228 64 25

SİVAS
DOĞAN TEKNİK ELEKTRİK
MAKİNA
KEREM DOĞAN
PAŞABEY MAH.HAYRAT SOK.
SURTAŞ APRT. ALTI NO:2/C
MERKEZ 0507 707 57 58

ŞANLIURFA
AKSAN BOBİNAJ
HALİL ÇİMENOĞLU
REİS SERVİS
SANAYİ SİT.CESUR CD.N:47 CAD.
No:48 HALİLİYE
0414 314 17 38

TEKİRDAĞ
ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ
REİS SERVİS
EROL ÇETİN
100.YIL MAH. MEHMET İLHAN SOK.
NO:12/1 C SÜLEYMANPAŞA
0282 263 86 60
TRAKYA BOBİNAJ ELEKTRİK
NECATİ AKMAN
ŞEYHSİNAN MH.EREĞLİ SK.
KLAVUZ İŞ HANI NO:2 ÇORLU
0282 653 27 77

ÖZYIL ELEKTRİK ENDÜSTRİYEL
SERVİS
KURTULUŞ YILDIRIM
GAZI OSMAN PASA MAH. ALIAGA SK.
NO: 4 A ÇERKEZKÖY
0282 726 67 04

TOKAT
ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ
MUSTAFA ÇETİN
SANAYİ SİTESİ CAMİ ALTI NO.13-18
0356 214 63 07

TRABZON
DİNÇ BOBİNAJ - AYHAN DİNÇER
REİS SERVİS
BÜYÜK SAN. SİT SOS. HİZ. BİN.
NO:3-B DEĞİRMENDERE
0462 325 22 02

MAKİNA MARKET
AHMET SALİH ŞAHİNER
SANAYİ MAHALLESİ DOST SOK.
NO:69 ORTAHİSAR
0462 328 14 80

VAN
ÇAĞRI BOBİNAJ
MUHAMMED REŞİT COŞAR
CUMHURİYET CAD.ALÇEKİÇ PASAJI
NO:10 MERKEZ
0531 514 64 51

YALOVA
UFUK ELEKTRİK BOBİNAJ /
HÜSEYİN BALCIOĞLU
SÜLEYMAN BEY MAH.İSTİKLAL
CAD.24/D MERKEZ
0226 811 32 45

ZONGULDAK
AYTEKİN ELEKTRİK
MUSTAFA AYTEKİN
KIŞLA SAN. SİT.I BLOK NO.24
K.EREĞLİ
0372 316 39 71

GARANTİ BELGESİ

İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : REİS MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
MERKEZ ADRESİ : ABDURRAHMANGAZİ MH. EBUBEKİR CD. İMAMOĞLU SK. NO: 2 34887 SAMANDIRA / SANCAKTEPE /İSTANBUL
TEL / FAX : +90 444 73 47 / +90 (216) 561 46 88
E-MAİL : info@reismakina.com

FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI-KAŞESİ:

REİS Makina Tekstil Sanayi Anonim Şirketi

MALLARIN

CİNSİ : ÇOK AMAÇLI ÇALIŞMA TEZGAHI
MARKASI : FACTOR
MODELİ : WK200

BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ/YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 2 Yıl
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 iş günü

SATICI FİRMANIN:

ÜNVANI :
ADRESİ :
TEL / FAX :
E-MAİL :
FATURA TARİH/NO :
TARİH İMZA-KAŞE :

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve tüketiciler için 2 yıldır.
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4)Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5)Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonu na veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arı zasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre g aranti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İMALATÇI/İTHALATÇI FİRMANIN GARANTİ TEKEMMÜL ŞARTLARI

* **Tüketici:**6502 numaralı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 3. maddesi "k" bendinde ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır. **TÜKETİCİ olarak amatör kullanımlar için garanti süresi 2 (iki) yıldır.**
Profesyonel Kullanıcı ise alınan mal veya hizmeti ticari veya mesleki amaçlar için kullanan (tesisatçı, elektrikçi, inşaatçı veya marangoz) gerçek ve tüzel kişidir. **Profesyonel amaçlı kullanımlar için ise garanti süresi 1 (bir) yıldır.**
1-Garanti kapsamındaki talepler ancak Yetkili Servisler'de karşılanır ve garantili tamir ve onarımlarının yapılabilmesi için kaşeli, imzalı garanti belgesi veya fatura ibrazı şarttır.
2-Malzeme veya imalat hatalarından kaynaklanan hasarlar, hatalı parçanın veya makinanın onarılması veya değiştirilmesi yoluyla telafi edilir. Periyodik bakımlar ücretli olarak yapılır.
3-Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
4-Aşağıda belirtilmiş olan durumlar garanti kapsamına girmemektedir:

a) Garanti belgesi veya fatura ibraz edilmeyen ürünler
b) Ürünün mevcut yıpranma durumu ile fatura tarihinin uyumlu olmaması, faturanın sonradan kesildiğinin tespit edildiği durumlar
c) Kullanım kılavuzuna uyulmaması sonucu üründe meydana gelen arızalar
d) Ürünün üzerinde değişiklik veya ilave yapılmasından kaynaklanan arızalar
e) Yetkili servislerin dışındaki şahısların ürünü açmaları, müdahale etmeleri ve orijinal olmayan yedek parça kullanmaları sonucu oluşan arızalar
f) Kullanıma bağlı veya doğal ömrünü tamamlayan sarf malzemeler (yağlar, kömürler, hidrolik sıvılar, yağ, su ve yakıt filtreleri, o-ring, keçe, rulman, segman, kayış, elektrotlar vs)
g) Amacına uygun olmayan kullanım, aşırı zorlama, eksik bakım veya koruma amaçlı aksesuar ve diğer kısımlarda meydana gelen arızalar (muhafazalar, bataryalar, torçlar, pensler, mandrenler, düğmeler, enerji kabloları vs)
h) Anormal çevre şartları veya uygunsuz işletme koşullarında kullanım (ürünün içine toz, toprak ve çapak girmesine karşın bakımlarının ve temizliklerinin yapılmaması sonucu oluşan hasar ve arızalar)
i) Orijinal olmayan veya yıpranmış ve körelmiş aksesuarların kullanımı sonucu oluşan hasar ve arızalar
j) Uygun olmayan yağ, yakıt ve basınçlı hava kullanımına bağlı arızalar.
k) Voltaj düşüklüğü, fazlalığı, aşırı uzun elektrik kablosu kullanımı veya hatalı elektrik tesisatından dolayı meydana gelen arızalar.
l) Periyodik bakımların yapılmamasından kaynaklanan arızalar
m) Hatalı ürün seçiminden kaynaklı arızalar (profesyonel ürün yerine hobi maksatlı ürün seçilmesi, düşük kVA'lı jeneratör seçimi vs.)
n) Ürünün tesliminden sonra nakliye, boşaltma, yükleme, harici fiziki (kırık, çizik, ezilme vb) veya kimyevi etkenlerle meydana gelen arıza ve hasarlar
o) Yangın, yıldırım düşmesi, don olaylarından kaynaklanan arıza ve hasarlar


reismakina
"Kalitenin Yapı Merkezi"


Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk.
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe /İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 444 73 47 (REIS) Faks: +90 (216) 561 4688
www.reismakina.com


MULTI-PURPOSE WORK BENCH

USER MANUAL


WK200

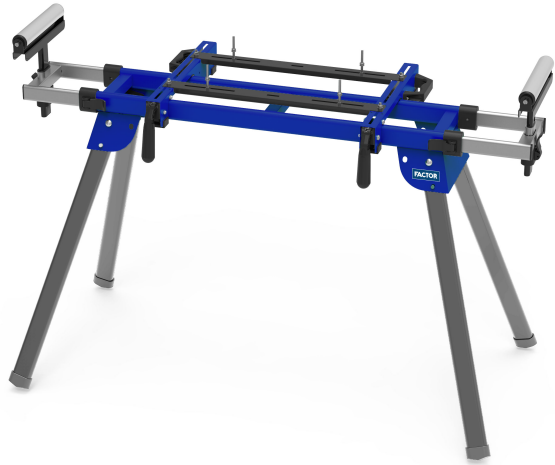

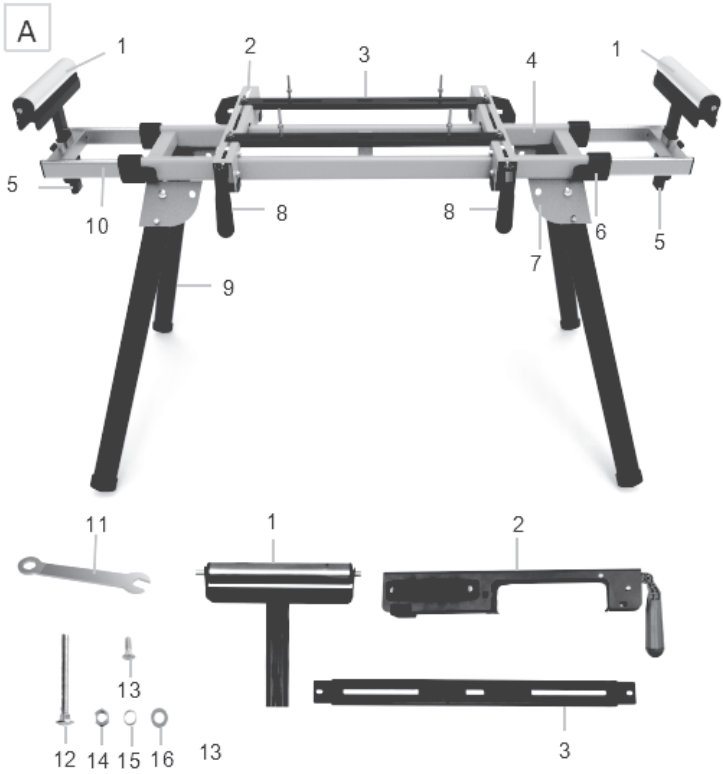

A
1
2
3
4
1
5
10
8
8
6
5
7
9
11
1
2
13
12
14
15
16
13
3

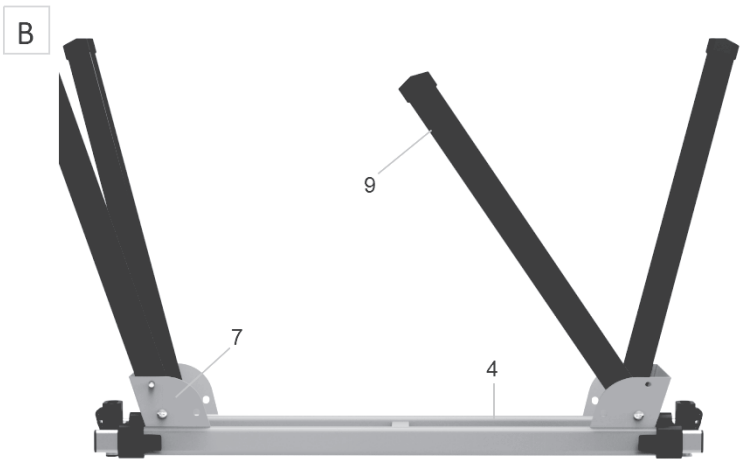
B
9
7
4


C

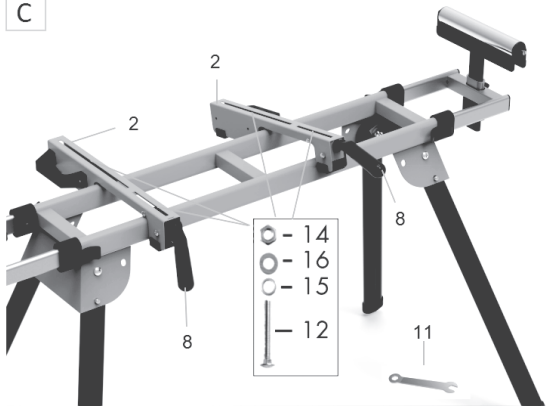

D

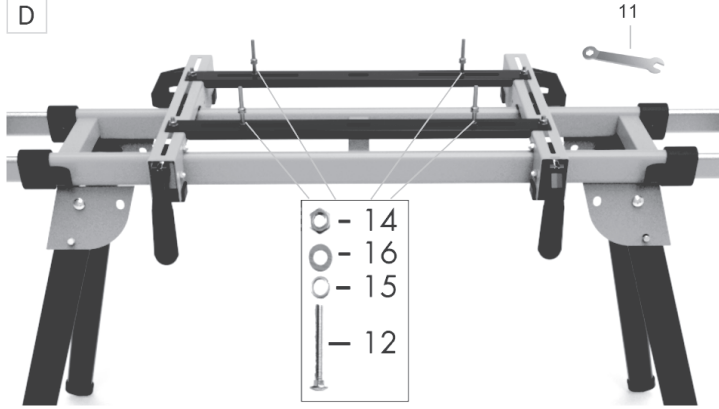

E

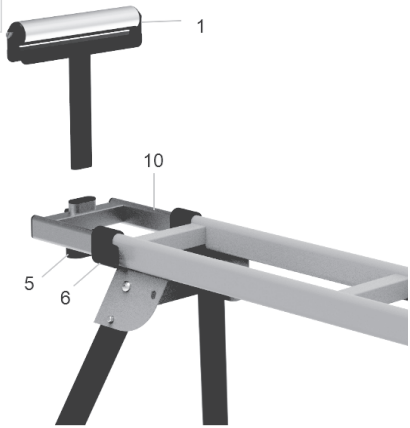

CONTENT

Introduction 6
Proper Use 6
General Description 7
Technical Data 7
Safety Information 8
Assembly Instructions 8
Cleaning/Maintenance 9
Use 9
Stronge 9
Transport 9
Disposal/Environmental Protection 10
Spare Parts And List 11

INTRODUCTION

Congratulations on the purchase of your new device. With it, you have chosen a high quality product. During production, this equipment has been checked for quality and subjected to
Introduction a final inspection. The functionality of your equipment is therefore guaranteed.

The operating instructions constitute part of this product. They contain important information on safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all of the operating and safety instructions. Use the product only as described and for the applications specified.
Keep this manual safely and in the event that the product is passed on, hand over all documents to the third party.

PROPER USE

The universal machine base frame is designed for use with table machines and has variable machine supports. Before use, the table machine must be bolted firmly together with the universal machine base frame. Table machines without a suitable fixing hole must not be used with the universal machine base frame. The universal machine base frame also supports workpieces when working. An overall height of 152 cm must not be exceeded hen the table machine is mounted on the universal machine base frame. The maximum load is 200 kg. The universal machine base frame must be standing on a level, firm and stable surface when in use. Any other use not expressly approved in the present instruction manual can damage the device and thus present a serious risk for the user. The device is intended to be used by do-ityourselfers. It was not designed for heavy commercial use. The warranty is void in the case of commercial use. The device is intended for use by adults. Children and people who are not familiar with these instructions must not use the device. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use or incorrect operation.

GENERAL DESCRIPTION

An illustration of the most important functional components can be found on the front fold-out page.

Scope of delivery
Carefully remove the device from the packaging and check whether all the parts listed below are present and complete:
•1x base frame
• 2x machine support
• 2x machine support profile
• 2x workpiece support
• 4x bolt (long)
• 4x bolt (short)
• 8x flat washer
• 8x spring washer
• 8x nut
• 6x locking handle
•Spanner
• Instruction manual
Dispose of the packaging material properly.

A
Overview
1 Workpiece support
2 Machine support
3 Machine support profile
4 Base frame
5 Locking handle (workpiece support)
6 Locking handle (Base frame)
7 Spring bolt
8 Machine support quick-release lever
9 Foot
10 Pullout
11 Spanner
12 Long bolt
13 Short bolt
14 Nut
15 Spring washer
16 Flat washer

Description of functions
Various tools can be mounted on the universal machine base frame (e.g. chop/ band saws, planers). The machine support quick-release levers allow for easy positioning and assembly. The workpiece supports are extendable and height-adjustable. Please refer to the descriptions below for information on how the operating elements work.

TECHNICAL DATA

Technical data
Universal Tool Stand WK200
1000 x 580 x 810 mm

Table height
750 mm

Max. load
200 kg

Height adjustment of workpiece support
810 - 910 mm

Distance between workpiece supports
1000 - 1650 mm

SAFETY INFORMATION

This section describes the basic safety rules when working with the device.

Graphical symbols
Symbols on the device:
Read the instruction manual carefully.



max. marking for adjustment of the workpiece support

Symbols used in the instruction manual:
Hazard symbol with information on the prevention of personal injury or property damage
Advisory symbol with information on how to best use the device

Safe working
• Table machines must be bolted firmly together with the universal machine base frame before use.
• Always check the universal machine base frame for damage before use. Do not mount a table machine onto a defective base frame.
• Before each use, check the securing and adjusting devices (e.g. (bolts,quick-release levers) of the universal machine frame for correct seating.
If a securing or adjusting device is damaged or if the weld seam is damaged, the universal machine frame must no longer be used. Do not use the universal machine frame again until the damage has been repaired.
• Do not make any structural changes to the universal machine frame.
• Make sure that the workpiece does not protrude far beyond the workpiece support. Uneven load distribution can cause the universal machine frame to tip.
• Observe the safety instructions for your mounted table machine.
• Do not use the universal machine base frame as a trestle.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

B
Assembling the universal machine base frame
1. Place the base frame (4) on a workbench or on the floor. The feet (9) must point upwards.
2. Press the spring bolt (7) and position the foot until the spring bolt engages.
3. Position all feet.
4. Place the universal machine base frame on the four feet.

C
Mounting the machine supports
1. Position the machine supports (2) on the base frame (4).
2. Pull the machine support quick-release levers (8) upwards to unlock.
3. Clip the machine support onto the base frame.
4. Push the machine support quick-release lever towards the base frame to lock into position.
5. Reverse this procedure to dismantle.

C
Mounting the table machine on the machine supports
1. Pull the machine support quick-release levers (8) upwards to unlock.
2. Adjust the distance between the machine supports (2) to correspond with the mounting holes on the table machine.
3. Push the machine support quick-release lever towards the base frame to lock into position.
4. From below, insert one of the four long bolts (12) through the machine support.
Secure the table machine to the machine support with a spring washer (15), a flat washer (16) and then a nut (14). Use the supplied spanner (11) to tighten the bolts.

If the mounting holes of your table machine do not fit the machine supports, mount the machine support profiles.

D
Mounting the machine support profile
1. Place the machine support profiles (3) on the machine supports (2).
2. From below, insert one of the four short bolts (13) on the right and left through the machine support profile. Fasten the machine support profile to the machine support with a spring washer (15), a washer (16) and then a nut (14). Use the supplied spanner (11) to tighten the bolts. Tighten the bolts firmly.

Mounting the table machine on the machine support profile
1. Adjust the distance between the machine support profiles (3) to correspond with the mounting holes on the table machine.
2. From below, insert one of the four long bolts (12) through the machine support profile. Secure the table machine to the machine support profile with a spring washer (15), a flat washer (16) and then a nut (14). Use the supplied spanner (11) to tighten the bolts.

E
Mounting the workpiece support
1. Insert the workpiece support (1) into the holder on the base frame.
2. Fix the workpiece support from behind with a locking handle(5).

CLEANING/MAINTENANCE

Have any work that is not described in these instructions performed by an authorised customer service centre. Only use original parts.

General cleaning and maintenance work
Do not spray down the device with water.
• Always keep the device clean. Use a brush or cloth for cleaning, but do not use any cleaning agents or solvents.
• Remove dust from the device using compressed air.

USE

E
Adjusting workpiece supports
Adjusting the height
1. Loosen the locking handle (5) and set the desired height.
The workpiece support should be at the same height as the support surface of your mounted table machine.
To ensure that your workpiece is stable, do not pull out the workpiece support beyond the max. marking.
2. Retighten the locking handle to fix the height.
Adjusting the length
1. Loosen the locking handle (6).
This step is omitted for initial installation.
2. Extract the pullout (10) from the base frame.
3. Screw in the locking handle to fix it in place.

STORAGE

Store the device in a dry and dustproof location and out of reach of children.
To store the device space efficiently, fold the feet in.
1. Place the universal machine base frame on a workbench or on the floor.
The feet (9) must point upwards.
2. Press the spring bolt (7) and fold in the foot until the spring bolt engages.

TRANSPORT

• Do not transport the universal machine base frame while the table machine mounted on it is still running! Unplug the table machine from the mains before transporting it.
• Another person is required to carry the device.

DISPOSAL/ENVIRONMENTAL PROTECTION


The device, accessories and packaging should be properly recycled.

• Take the device to a recycling plant.

The plastic and metal parts used on your device can be properly sorted according to materials and grades and efficiently recycled. Please contact our Service Centre for more information.

• We will dispose of any defective devices that you send to us free of charge

SPARE PARTS AND LIST

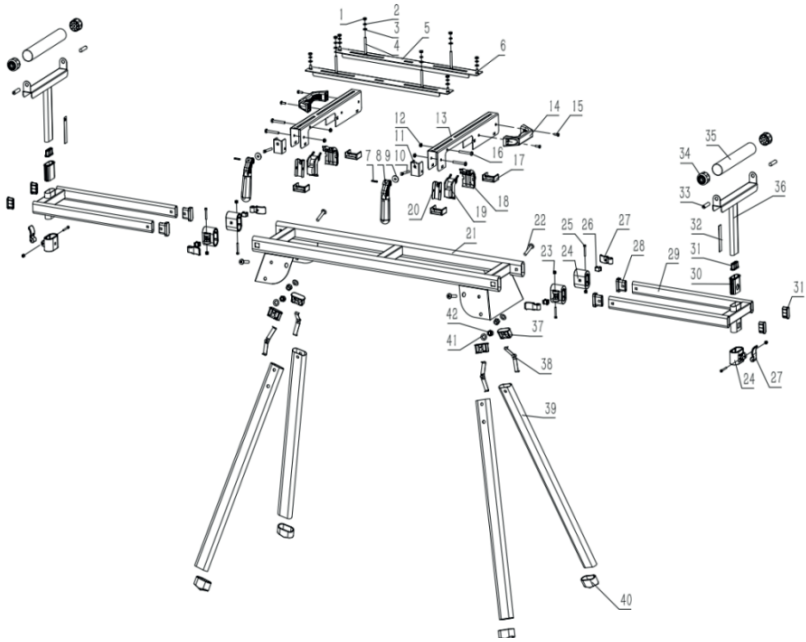

1 Nut x8
2 Spring pad x8
3 Flat cushion x8
4 carriage bolts x4
5 Workbench connection plate x2
6 carriage bolts x4
7 Elastic pin x2
8 Locking wrench+locking wrench cover x2
9 Flat cushion x2
10 Locking rod x2
11 Locking bracket x2
12 Self-locking nut x4
13 Workbench bracket welding partsx2
14 Square handle x2
15 Cross two combination x4
16 Cross screw x4
17 Protective cover x4
18 Front card x2
19 Rear card x2
20 Rotary tablet pressing x2
21 Bracket welding component x1
22 Cross pan head screw x4
23 Self-locking nut x6
24 Pressure sleeve x6
25 Hexagon socket screw x6
26 Pressing block ST-5 x6
27 wrench x6
28 Sliding rod sleeve x4
29 Sliding rod welding component x2
30 Lifting Bush x2
31 Sliding rod blind cover x6
32 Lifting indicator label x2
33 Cover screw x4
34 Roller cover x4
35 Roller x2
36 Roller bracket welding parts x2
37 Support leg cover x4
38 Colliding beads x4
39 Support leg x4
40 Foot x4
41 Flat cushion x4
42 Self-locking nut x4

reismakina
"Kalitenin Yapı Merkezi"

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk.
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe /İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 444 73 47 (REIS) Faks: +90 (216) 561 4688
www.reismakina.com