



FACTOR

250mm

YATAR TESTERE MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU

WR250



İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	4
EKİPMAN KONTROLÜ	4
UYGULAMA	4
GÜVENLİK TALİMATLARI	5
TEKNİK ÖZELLİKLER	6
ANA BİLEŞENLER VE FONKSİYONLARI	6
MONTAJ	7
ÇALIŞTIRMA	8
ÖNLEYİCİ BAKIM	10
DÜZELTİCİ BAKIM	10
ÇEVRESEL YÖNLENDİRMELER VE TAVSİYELER	10

GİRİŞ

ÜRÜNÜN DOĞRU KULLANIMI İÇİN, BU KILAVUZUN TAMAMININ OKUNMASINI VE ANLAŞILMASI ÖNERİLİR:

- Bu Kullanım Kılavuzu, çalıştırma, montaj, bakım ve güvenlik ile ilgili önemli bilgiler içerir ve her zaman kullanıcı için erişilebilir olmalıdır.
- Bu kılavuzda verilen bilgilerle çözülemeyen bir problem oluşursa, lütfen en yakın Yetkili Servis ile iletişime geçin.
- Metindeki siyah numaralar, ana parçaları ve fonksiyonları göstermektedir.
- Garantiyi geçerli kılmak için, GARANTİ ŞARTLARI bölümünde belirtilen koşullara uyulmalıdır.

EKİPMAN KONTROLÜ

- Ürünün taşımadan kaynaklı hasar görüp görmediğini kontrol edin ve inceleyin. Hasar varsa, derhal tutanak tutturun ve nakliye şirketi ile iletişime geçin.
- Tüm hasarlı parçaların değiştirildiğinden ve tüm mekanik ile elektriksel sorunların çözüldüğünden emin olunmadan ürünü çalıştırmayın.
- Ekipman kullanım koşullarında değilse açmayın.

UYGULAMA

Bu alet hobi kullanımı için tasarlanmıştır. En iyi performans ve uzun ömür sağlamak amacıyla yüksek verimlilik ve kalite standartlarına göre üretilmiştir.

Kombine gönye masa testereniz, ahşap iş parçalarını kesmek için geliştirilmiştir. Makine, kanal (groove) açmak için uygun değildir.

GÜVENLİK TALİMATLARI

1. Bu ekipman, yanlış kullanım durumunda fiziksel ve maddi zararlara yol açabilir. Bu tür zararları önlemek için aşağıdaki talimatlara uyun:
 - o Bu ekipman, fiziksel, duysal veya zihinsel engeli olan kişiler veya kullanım deneyimi ya da bilgisi olmayan kişiler tarafından kullanılamaz.
 - o Deneyimsiz veya bilgisiz kişiler, kendi güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından uygun şekilde denetlenip talimat verilmedikçe ekipmanı kullanamaz.
 - o Bu ekipman hiçbir durumda çocuklar tarafından kullanılamaz.
 - o Yorgunken, ilaç, alkol veya uyuşturucu etkisi altında ekipmanı kullanmayın. İşlem sırasında dikkatsizlik, ciddi kişisel yaralanmalara yol açabilir.
2. Bu ekipman:
 - o Kullanım sırasında sıcak, elektrikli ve hareketli parçalara sahiptir;
 - o Güvenliğiniz için adaptör kullanmayın – elektrik çarpması riski vardır;
 - o Yakın çevredeki hassas ekipmanlarda mekanik veya elektriksel girişime neden olabilir;
 - o Çalıştırmak için bakım ve uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) gerektirir; örneğin toz gözlüğü, eldiven, kulak koruyucu ve iş güvenliği ayakkabısı. Bu, kişisel yaralanma riskini azaltır.
3. Elektrik çarpması riskini azaltmak için önerilen önlemler:
 - o Kaçak akım koruma cihazı (RCD) kurun.
 - o Bu güvenlik cihazını seçmek ve kumak için bir elektrikçiye danışın.
 - o Ekipmanı çiplak ayakla, ıslak veya çok nemli ortamlarda kullanmayın, metal yüzeylere (borular, motorlar, oluklar, çitler, pencereler, kapılar, metal kapılar vb.) dokunmayın; bu elektrik çarpması riskini artırır.
 - o Bakımı ekipman açıkken yapmayın, aksesuarları çıkarmayın, temizlemeyin veya elektrikli parçalara dokunmayın; önce ekipmanı güç kaynağından ayırın.
 - o Şartnameleri aşan uzatma kabloları kullanmayın; kabloda ek yerleri bulunmamalıdır. Gerekirse, en yakın Yetkili Servisten kablo değişimi talep edin (kablo değişim maliyeti müşteriye aittir).
 - o Güç prizi, alet fişi ile uyumlu olmalıdır. Fiş özelliklerini değiştirmeyin ve adaptör kullanmayın. Gerekirse, uygun modelde priz ile değiştirin.
 - o Elektrikli ekipmanı patlayıcı ortamda (gaz, yanıcı sıvı veya toz) kullanmayın. Motor ve testere kıvılcım üretebilir ve patlamaya yol açabilir.
 - o Ekipmanı güç kaynağına bağlamadan önce, güç tetikleyicisinin “O” konumunda olduğundan emin olun.
4. Kazaları önlemek için, masa taşıma makinesi gibi ekipmanları uygun bir tabana doğru şekilde sabitlemeden kullanmayın. Çalışmaya başlamadan önce her zaman parçaları/aksesuarları doğru şekilde sabitleyin.
5. Güç kaynağının geriliminin, ürün için belirtilen gerilimle uyumlu olduğundan emin olun.
6. Ekipman modeli, belirlenen kullanım amacına uygun olarak seçilmelidir. Maksimum kapasiteyi aşmayın; gerekirse, uygulama için daha uygun bir alet edin. Bu, işin verimliliğini ve güvenliğini artırır.
7. Dönen parçaların (kayış, kasnak, fan) koruyucuları takılı değilken ürünü kesinlikle çalıştırmayın.
8. Kullanım sırasında uzun giysiler veya takılar gibi hareketli parçalara temas edebilecek giysiler giymeyin. Uzun saçlarınız varsa, aleti kullanmadan önce toplayın veya bağlayın.
9. Ekipmanı çalıştırmadan önce tüm ayar araçlarını çıkarın. Dönen parçaya takılı bir alet veya parça ciddi yaralanmalara yol açabilir.
10. Ayırıcı bıçağı (Riving knife) asla çıkarmayın ve tüm testere bıçağı koruma cihazlarının mükemmel durumda ve doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

11. Makine, talimatlara uygun şekilde tamamen kurulmadan önce kullanılmamalıdır.
12. Ekipmanı çözücüler veya yanıcı maddelerle temizlemeyin; nötr bir temizlik maddesi kullanın. Önleyici Bakım bölümüne bakın.
13. Kullanım sırasında elektrik kesintisi olursa, ürünü açma/kapama düğmesi ile hemen kapatın ve ekipmanı başlangıç konumuna getirin. Testereye herhangi bir cisim temas etmişse, kontrol edin ve çıkarın (hasarlıysa hemen değiştirin) ve ardından makineyi yeniden başlatın.
14. Herhangi bir anormallik durumunda, derhal çalışmayı durdurun
15. Burada sunulan bakım ve güvenlik önerilerine ek olarak, ANA PARÇALAR bölümünü de inceleyin.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: WR250
Güç	: 1800W S1, 2000W S6 %40
Voltaaj	: 230V ~ 240V - 50Hz
Boşta devir hızı	: 5000 rpm
Testere bıçağı	: Ø250 x Ø30 x 2,8 mm
Testere açısı aralığı	: 0° / +45° sola
Maks. kesme yüksekliği	: 83mm 90° - 63mm 45°

ANA BİLEŞENLER VE FONKSİYONLARI

1. Testere Tablası
2. Tabla Uzatma Parçası
3. Testere Koruyucusu
4. Testere
5. Kesme Kılavuzu
6. Açı Kesme Kılavuzu
7. Açma/Kapama Butonu
8. Eğim ve Yükseklik Ayarı
9. Testere Sehpası (Ayağı)
10. Açı Ölçeği
11. Termik Koruma



MONTAJ

1. Makinenin Montajı

- Ürünü paketinden çıkarın.
- Üründe nakliye kaynaklı herhangi bir hasar olup olmadığını ve çalışmaya uygun durumda olduğunu kontrol edin.
- Ürüne dahil edilen parçaları kullanarak ürünün taban yapısını monte edin.

Tablanın ve taban montajı:

- Ürüne dahil olan bileşenleri kullanarak taban ve tabla montajını yapın (Tablo 1 ve 2 referans alınabilir).
- Testereyi tablası aşağıya bakacak şekilde konumlandırın (1). Tabla uzantısını (2) hizalamayı kolaylaştırmak için Phillips vidaları (a), düz rondela (c), yaylı rondela (d) ve somun (e) kullanarak tabla uzantısını (2) araç tablasına (1) sabitleyin (Tablo 3).
- Testereyi tablası aşağı bakacak şekilde tutmaya devam ederek, ayakları (13) belirtilen konumda yerleştirin. Tabla uzantısını (2) testerenin tabanına bağlayan destek kollarını (17) yerleştirin. Bu bileşenleri sabitlemek için Phillips vidaları (a), düz rondela (c), yaylı rondela (d) ve somun (e) kullanın (Tablo 4).
- Bağlantı çubuklarını (14a ve 14b) tablanın ayaklarına yerleştirin. 14a çubukları önde ve arkada, 14b çubukları yanlarda konumlandırın. Kare başlı vida (b), düz rondela (c), yaylı rondela (d) ve somun (e) ile sabitleyin (Tablo 5).
- Devrilme önleyici destek (16) taban ayaklarına (13) monte edilmelidir. Kare başlı vida (b), düz rondela (c), yaylı rondela (d) ve somun (e) ile sabitleyin (Tablo 6).
- Testere koruyucusunu takmak için testereyi maksimum yüksekliğe kaldırın. Koruyucuyu (3) kılavuz çubuğa yerleştirin ve somun ile kilit somunu (18) ile sabitleyin. Somun ve kilit somunu (18) ile koruyucuyu sabit tutun (Tablo 7).
- Testere kılavuz çubuğu (21) yüksekliğini ayarlamak için plastik korumayı (20) çıkarın ve vidasını (19) sökün. Somunu (22) bir anahtar (g) ile gevşetin, çubuğu testereye 3-5 mm mesafede olacak şekilde ayarlayın, somunu (22) tekrar sıkın ve plastik koruma (20) ile vidasını (19) yerine takın (Tablo 7, 8, 9).
- Ahşap kesimi sırasında oluşan talaşı toplamak için elektrikli süpürgeyi toz tahliliye (24) bağlantısına takın (Tablo 10).


2. Testere Yüksekliği ve Açı Ayarı

- Testere yüksekliği, tabla ile testere arasındaki mesafe düğme (8) ile ayarlanır:
 - o Saat yönünde çevirirseniz testere yükselir.
 - o Saat yönünün tersine çevirirseniz testere alçalır.
- Testere açısını ayarlamak için, ölçekteki kilit vidasını gevşetin (10), açılabilir ölçek üzerindeki el tekerleğini (8) saat yönünde veya ters yönde çevirerek açığı ayarlayın. İstenilen açığa ulaştıktan sonra kilit vidasını sıkın.

DİKKAT! Her zaman güç kaynağının, cihaz üzerindeki etiket (rating plate) üzerinde belirtilen voltaja uygun olup olmadığını kontrol edin.

3. Testere deęiřimi

- Testere korumasını çıkarın ve ařaęıdaki resimde gsterildięi gibi plastik korumayı skn;
- Testereyi ıkarma iřlemine kolaylařtırmak iin testereyi maksimum ykseklięe kaldırın;
- Ana mil zerindeki dıř flanřı (f) bir anahtar ile tutun ve Allen anahtarını (h) ile vidayı gevřetin ve ıkartın;
- Eski testereyi ıkartın ve yenisini yerleřtirin, diřlerin testerenin zerinde gsterilen dnř ynne baktıęından emin olun;
- Dıř flanřı testere miline yerleřtirin, anahtar ile kilitleyin, mil vidasını yerine takın ve Allen anahtarını ile sıkın;
- Plastik masa korumasını yerine yerleřtirin ve vidalarını sıkın;
- Testere korumasını (3) takın.

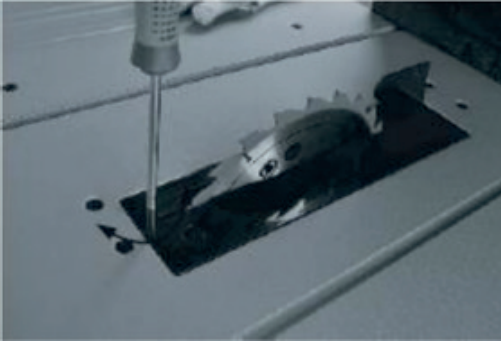

4. Kılavuz cetvelin ayarlanması

Kılavuz cetvel, masa testeresinde kesim boyutlarını belirlemek iin kullanılır.

- Kılavuzu (5) masaya yerleřtirin, istenen konuma kaydırın ve dęmesini sıkın.

ALIřTIRMA

Kullanım Talimatları

1. Kılavuz itinin (guide fence) doęru řekilde monte edildięini kontrol edin.
2. Aħřap dıřında bařka malzemeleri kesmeyin.
3. Tm ayarlamalar tamamlandıktan sonra makineyi alıřtırın.
4. Testere bıaęına baskı uygulamayın; makinenin iř paranızı kesmesi iin yeterli zamanı tanıyın.
5. Bıaęı yavařlatmak iin yan tarafına baskı uygulamaya alıřmayın.
6. Testere bıaęı durursa veya yavařlarsa, makine ařırı ykleniyor demektir. Kesime hemen son verin ve motorun soęuması iin makineyi bořta alıřtırarak bir sre bekletin.
7. Makine alıřırken masada herhangi bir tasarım, montaj veya konstrksiyon faaliyeti yapmayın.

Artık Riskler / Residual Risks

Bu makinenin kullanımı sırasında ařaęıdaki tehlikeler meydana gelebilir:

- Testere bıaęını deęiřtirirken parmak ve el yaralanması riski.
- iř parasından fırlayan paracıklar nedeniyle yaralanma riski.
- iřitme hasarı riski. iřitmenin korunması iin uygun nlemler alın. Belirtilen ses seviyeleri emisyon deęerleridir; bu deęerler mutlakla gvenli alıřma seviyeleri anlamına gelmez. llen deęerler maruziyet seviyeleriyle ilgili; ek nlemlere ihtiya olup olmadıęını belirlemek iin yeterli deęildir.
- Havadaki toz paracıklarının solunması nedeniyle saęlık riski.

Dikkat! Makineyi sadece kapattıktan ve testere bıaęı tamamen durduktan sonra terk edin.

Açma ve kapama:

Makine, gerilim koruması ile donatılmıştır. Bu koruma, makinenin şebeke elektriğine bağlıyken istem dışı açılmasını önler.

Testereyi açmak için yapılması gerekenler:

1. Makineyi açmak için "I" konumundaki açma/kapama düğmesine basın.
2. Makineyi kapatmak için "O" konumundaki düğmeyi bırakın.


Uzunlamasına Kesim

Kesim Öncesi Güvenlik Önlemleri:

- İş parçasında tüm çivi, vida veya metal parçalarını çıkarın.
- Makineyi çalıştırmadan önce testere bıçağının tam hıza ulaşmasını bekleyin.

Not: Çalışma alanını terk etmeden önce, makinenin fişini çekin ve masa yüzeyini temizleyin.

DİKKAT! Çalışma parçasını güvenli bir şekilde sabitleyin. Çok küçük iş parçalarını testere ile kesmeye hiçbir şekilde çalışmayın. Küçük parçaları kesmek için itme aracı (push stick) kullanın.

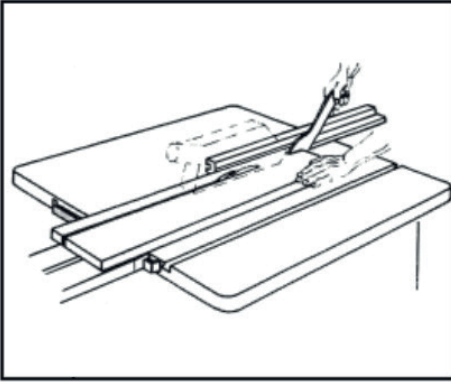

Masa Testeresinin Kullanımı:

1. Ayıncı bıçağın (Riving knife) doğru şekilde ayarlandığından her zaman emin olun.
2. İş parçasını testere bıçağı boyunca yönlendirmek için her zaman itme aracı (push stick) kullanın.
3. Testere bıçağının üst kısmının üst koruyucu ile tamamen kaplandığını kontrol edin.
4. Üst masa tablasının sıkıca sabitlendiğinden emin olun.

Toz Emme:

Toz emme çıkışı, harici bir elektrikli süpürge ile birlikte çalışarak çalışma yüzeyindeki tozu uzaklaştırır.

- Testerenin arkasındaki toz emme bağlantısına (24) bir elektrikli süpürge bağlayın.

ÖNLEYİCİ BAKIM

Dikkat: Temizlik ve bakım yapmadan önce her zaman cihazın elektriğini prizden çekin.

- Havalandırma yuvalarını düzenli olarak temizleyin.
- Gövdeden tüm tozları temizleyin.
- Makineyi olası hasarlar açısından düzenli olarak kontrol edin.
- Kullanımdan önce testere bıçağının durumunu her zaman kontrol edin. Özellikle, testerenin sıkıca sabitlendiğinden ve herhangi bir oynama olmadığından emin olun.

DÜZELTİCİ BAKIM

Onarımlar:

- Elektrik motoru fırçalarının değiştirilmesi veya onarılması gerekiyorsa, en yakın yetkili servis ile iletişime geçin.
- Orijinal parçaları kullanın. Orijinal olmayan parçaların kullanımı garanti kaybına ve ekipman da hasara veya yaralanmaya yol açabilir.

Güvenlik ve güvenilirlik:

- Ürünün güvenli ve güvenilir çalışmasını sağlamak için onarım, bakım ve ayarlamalar yalnızca en yakın yetkili servis tarafından, orijinal parçalar kullanılarak yapılmalıdır.

ÇEVREYE YÖNELİM VE ÖNERİLER

Katı atıkların bertarafı (parçalar ve ürün ambalajı):

Katı atık üretimi, kullanıcı tarafından ekipmanın kullanımı ve bakımı sırasında dikkate alınması gereken bir husustur. Çevresel etkiler; uygun şekilde atılmayan atıkların (sokaklar, su kaynakları, çöplükler veya boş araziler vb.) toprağın kalitesinde, yer üstü ve yer altı suyunun kalitesinde ve insan sağlığında önemli değişikliklere yol açabilir.

Ürünün kullanımı sırasında oluşan atıkların; üretimden, taşınmaya, işlenmeye ve nihai bertarafa kadar yönetimini önermektedir. Doğru bir atık yönetimi şu adımları içermelidir: miktar tayini, kalite kontrolü, sınıflandırma, kaynağında azaltma, seçici toplama, geri dönüşüm, depolama, taşımacılık, işleme ve nihai bertaraf. Katı atıkların bertarafı, yürürlükteki mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak yapılmalıdır. Bu şartlar çerçevesinde, ürünün ilk alıcısına/kullanıcısına, fatura tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle üretim kaynaklı kusurlara karşı garanti vermektedir (yasal garanti dahil – ilk 90 gün).

GARANTİ GENEL KOŞULLARI

A. Garanti hizmeti yalnızca orijinal faturanın sunulması ile geçerli olur.

B. Herhangi bir garanti hizmeti yalnızca YETKİLİ SERVİS tarafından gerçekleştirilmelidir.

C. Garanti kapsamı dışında kalanlar: normal kullanım sonucu aşınan ve ürünün montajı veya kullanım biçiminden etkilenen parçalar, örneğin: rulmanlar, elektrik kablosu, kapak, güç tetikleyicisi, aksesuarlar, motor ve testere. Yukarıda belirtilen parçalarla ilgili servis masrafları yalnızca YETKİLİ SERVİS tarafından malzeme veya işçilik kusuru tespit edilirse karşılanır.

D. Garanti süresi içinde malzeme veya işçilik kaynaklı sorun yaşayan parçaları değiştirir; değiştirilen parçalar için 30 gün süreyle malzeme ve işçilik garantisi geçerlidir. Garanti süresi dışındaki kusurlar müşterinin sorumluluğundadır.

E. Garanti; montaj ve temizlik hizmetlerini, rulman değişimini, yağlama, müşteri talepli ayarları, ürünün dış kısmındaki hasarları, yanlış kullanım nedeniyle oluşan hasarları, tank paslanması, talimatlara aykırı montajı, aşındırıcı maddeler veya diğer kirleticiler, ihmal, dış etkenler, kötü hava koşulları, değişiklikler, uygunsuz aksesuar kullanımı, yanlış boyutlandırma, düşme, delinme, talimatlara aykırı kullanım, uygunsuz voltaj bağlantıları veya motorun yanlış voltaj dönüştürülmesi durumlarını kapsamaz.

F. Hiçbir temsilci veya bayi, söz konusu kurallara uyulmaması nedeniyle oluşabilecek zarar veya gecikmeden sorumlu tutulamaz.

YETKİLİ SERVİSLER

ADANA
OZİŞIKLAR ELEK-ACK MEKANİK
KARASOKU MH.28010 SK.N:4/1
SEYHAN 0322 359 13 33

OMSER TEKNİK / MURAT YILMAZ
YEŞİLOBYA MAH.46023 SK.NO:1/1A
SEYHAN-ADANA
0322 352 97 95

DEMİR ELEKTRİK
BEKTAŞ DEMİR
KARASOKU MAH. KIZILAY CAD.
28010 SK. NO:4-D-1 SEYHAN
0322 352 97 95

ADİYAMAN
EMEK TEKNİKMAKİNA
REİS SERVİS
ABDULMUSA AKASLAN BOBİNAJ
CUMHURİYET MAH. MUFTULUK CAD.
NO:43 ÇEVREYOLU ÜZERİ MERKEZ
0545 402 02 21

AFYON
EMEK İŞ BOBİNAJ
ERMAN MANAP
DUMLUFINAR MH. MENDERES CD.
KARAHİSAR APT. 0272 212 11 32

KATAR BOBİNAJ / MUSTAFA
KATAR
SANAYİ SİTESİ 6. BLOK NO:27
0272 214 48 64

AĞRI
MAK-TEK SERVICE EL ALETLERİ
YUSUF TOKA
KAĞIZMAN CAD. BÜLBÜL SK. NO:52
MERKEZ 0554 006 98 97 – 0537 649
41 70

AKSARAY
MERT ELEKTRİK BOBİNAJ
ZEKİ GÜZYURDU
BAHÇESARAY MAH. 8637 NOLU
SK. K6
0382 215 68 33

AMASYA
AKOTEK BOBİNAJ
GÜMÜŞLÜ MAH. SARAYDÜZÜ CAD.
NO:13 0358 218 71 19

ANKARA
GELİŞİM EL ALETLERİ
MUSTAFA ÖVEZ
31.SK. BAŞI TİCARET HAN NO:5
YENİMAHALLE 0312 385 90 98

AYDEMİR BOBİNAJ ELEKTRİK
SAN.VE TİC. / HÜSEYİN AYDEMİR
REİS SERVİS
1178. CAD. (2.SOK.) NO:89
OSTİM 0312 354 29 28

ANTALYA
GÖKLER MAKİNA / REİS SERVİS
GÖKHAN GÖKLER
CUMHURİYET MAH.ESKİ SAN.SİT.682
SOK.NO:37 MERKEZ 0242 343 21
29

ABALIOĞLU BOBİNAJ
MEHMET ABALI
CUMHURİYET MAH. AŞAĞI SAN.
YOLU ÜZERİ CAĞIRICI SİT.NO:9/A
ALANYA 0242 512 63 18

AKTİF BOBİNAJ / REİS SERVİS
HÜSEYİN SARI
SANAYİ MAH. 2005 SOK. NO:25/201
MANAVGAT 0242 742 56 29

TEKNİK BOBİNAJ / AHMET KAFALI
YUKARIHİSAR MAH. HASTANE CAD.
NO:12 / A MANAVGAT
0242 746 48 57

AYDIN
KILCIÖĞÜLÜ BOBİNAJ
ERCÜMENT KILCIÖĞÜLÜ
ATA MAH. ALT. SAN. SİT. 1 CAD.
N: 6 MERKEZ 0256 214 30 32

ÖZDE OTOMOTİV MAKİNA
YAŞAR AYDIN
ZEYBEK MAH. 1521 SK. NO:4-D6
EFELER
0546 453 78 12

ENERJİ TEKNİK BOBİNAJ
EKREM KARABULUT
YENİ MAHALLE 819 SOKAK
BİDAN APARTMANI NO:2-B
DİDİM 0256 811 43 70

AKDENİZ TEKNİK BOBİNAJ
AŞKIN AKDENİZ
CUMHURİYET MH.ALBAYRAK CD.
N:134/ SÖKE 0256 512 63 44

BALIKESİR
TEZGER BOBİNAJ / REİS SERVİS
EREN TEŞGER
YENİ SANAYİ SİTESİ CUMHURİYET
CAD.NO:198/6 MERKEZ
266 246 23 01

SUNAY BOBİNAJ / AHMET SUNAY
YENİ SAN. SİT.19-AĞUSTOS CAD.
NO:28
0266 246 52 70

İLGİN BOBİNAJ / REİS SERVİS
HÜSEYİN İLGİN
17 EYLÜL MAH.HACI ALI SOK.
NO:31/C BANDIRMA
0266 714 51 99

BATMAN
AKTİF BOBİNAJ / REİS SERVİS
HİKMETYAR BİLGE
YENİ MAHALLE 16 CAD. 1008 SOK.
NO:8 0488 214 56 64

BİNGÖL
ÜMİT BOBİNAJ
ABDULMELİK SUNA
ŞEHİT MUSTAFA GÜNDOĞDU
MH.BAYINDIRLIK CD.SS ESNAF
TÜCC. KOOP.GALERİCİLER SİT.
NO:38 MERKEZ 0544 842 58 00

BOLU
GARANTİ BOBİNAJ
YUNUS ZAFER AKTAŞ
SANAYİ SİTESİ 28/2 MERKEZ
0374 215 51 23

BURDUR
ÇEVİKLER BOB. / ÜMİT ÇEVİK
AYDINLIKVELER MH.KSS.2.SK.15
MERKEZ
0248 252 94 37

BURSA
CANTÜRKLER BOBİNAJ
REİS SERVİS
ADEM CANTÜRK
K.SANAYİ SİTESİ YEDEK PARÇ.SİT.İÇİ
48. CAD.NO:77 NİLÜFER
0224 253 15 50

TOKER MERT TEKNİK
İBRAHİM TOKER
SAKARYA MAH.1.GÜVEN SOK.
NO:12/A OSMANGAZI
0224 273 54 18

ÇAĞ TEKNİK BOBİNAJ
REİS SERVİS
CENGİZ ESĞİN
MAHMUDİYE MAH.ERTUĞRULGAZI-
CAD.ARMAĞAN SOK.NO:21 İNEGÖL
0224 715 57 37

ÇANAKKALE
KISACIK BOBİNAJ / SAMİ KISACIK
NAMİK KEMAL MAH.KAYNAK SOK.
NO:1-C MERKEZ 0286 217 96 71

ŞAHİN BOBİNAJ / HASAN SAHİN
İSTİKLAL CAD. NO:154 BIGA
0286 316 11 71

ÇANKIRI
GENÇLER ELEKTRİK&BOBİNAJ
AHMET ALABAY
BUĞDAY PAZARI MAH.TALAT ONAY
BULVARI A- BLOK NO:11/2 MERKEZ
0376 213 60 33

ÇORUM
ÖZKAN BOBİNAJ
ÖZKAN SOYLEYEN
GÜLABİBEY MAH. KUBBELİ CAD.
NO:77
0364 224 75 97

DENİZLİ
ÖRSLER BOBİNAJ
SAMİN ÖRSÖĞÜL
AHI SİNAH CAD.SEDEF CARŞISI
NO.9-10 0258 261 42 74

DIYARBAKIR
İKRA BOBİNAJ / REİS SERVİS
SAHİH SÜREN
1.SAN.SİT.B/5 BLOK NO:6
0412 237 60 21

DÜZCE
MOTOR MEKANİK BOBİNAJ
ZAFER ÜNAL
ESKİ SANAYİ ÇARŞISI TAHIR ALTIN
SOK NO:27 0380 523 87 03

BERKE MAKİNA
AYDIN ÇETİNKAYA
KÜLTÜR MAH.793 SOKAK NO:10
MERKEZ 0380 524 83 83

ERİRNE
ERAY BOBİNAJ / M. ERAY TUĞRUL
KUÇUK SANAYİ SİTESİ 4.BLOK
NO:14
MERKEZ 0284 225 26 92

ELAZİĞ
TEKSER TEKNİK
MUAMMER ATALAY
SANAYİ SİT. 10. SOK. NO:4
0424 224 83 14

ERZİNCAN
BAKIRCIÖĞÜLÜ ELEK. MAK. HIRD.
İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
HARUN SUDAŞ / REİS SERVİS
GÜLABİBEY MAH.ŞEHİT KENAN
ARDIÇ CAD.NO:44/A MERKEZ
0446 223 09 59

ERZURUM
TEKNİK MAKİNA BOBİNAJ
MÜKREMIN SEVİNDİ
REİS SERVİS
SANAYİ DEMİRCİLER SİTESİ 1.BLOK
NO.46 YAKUTİYE
0442 243 17 34

ESKİŞEHİR
TEPEBAŞI TEKNİK SANAYİ VE
TİC.LTD. ŞTİ.
TUNALI MAH. SEMT. SAKARYA-2
CAD. NO:96 D TEL:0222 323 59 80

GAZİANTEP
YILDIZ BOBİNAJ / REİS SERVİS
MEHMET KOÇYİĞİT
İSMETPAŞA MAH.1 NOLU CAD.
NO:23/F ŞAHİNBEY
0342 221 15 74

ÇALIKÖĞÜLÜ BOBİNAJ
TOLGA ÇALIKÖĞÜLÜ
KÜŞGET SAN.MAH. SEMT 60031
NOLU CD.1 ŞEHİTKAMİL
0342 235 63 09

PARLADI ELK. BOBİNAJ
2.ORGANİZE SAN. BÖLG.SOSYAL
TESİSLER B BLOK NO:4 BAŞPINAR
0342 337 74 87

GİRESUN
ÖZCAN TEKNİK BOBİNAJ
DENİZ ÖZCAN
GEDİKKAYA MAHALLESİ SANAYİ
SİTESİ 6.SOKAK NO:5 MERKEZ
0454 212 17 35

HATAY
PAK İŞ ELEKTRİK
REİS SERVİS
MUZAFFER PAK
HARAPARASI MAH.
2.CAD.NO:7 ANTAKYA
0326 215 64 73 - 0326 221 15 45

PAK İŞ ELEKTRİK/ŞUBE
YENİ SANAYİ SİTESİ 6.İNİŞ 4. CAD.
GÜZELBURÇ NO.10 ANTAKYA
0323 215 64 73

KAR BOBİNAJ / REİS SERVİS
ABDULLAH KAR
GÜZELBURÇ MAH. 6. İNİS CAD. NO:12C
ANTAKYA 0246 223 70 11

ULUSAL TEKNİK
ESREF EZBER
MURADİYE MH. 324/1 SOK. NO:29
İSKENDERUN 0326 616 09 31

ISPARTA
İZMİR BOBİNAJ / REİS SERVİS
EMİN ÖZSOY
YENİ SANAYİ SİTESİ
6.BLOK NO:28 0246 223 70 11

İSTANBUL-ANADOLU
AYKUT ELEKTRİK
REİS SERVİS
ERTAN KESKİNOĞLU
KARLIKTEPE MAH.SOĞANLIK CAD.
KESKİNOĞLU APT.NO:78/B KARTAL
216 488 04 56/42-68

ERMAK GRUP TEK. SERVİS
REİS SERVİS
İSKENDER KÖSE
ALTINŞEHİR MAH. ALEMDAĞ CAD.
NO:626 ÜMRANİYE
216 540 46 28

PRATİK ELEKTROMEKANİK
REİS SERVİS
S. ALİ TUĞANLI
ALEMDAG CAD. RUZGARLI SOK.
NO:9/2 ÜMRANIYE
0216 344 03 50

SÖNMEZ ELEKTROMEKANİK
REİS SERVİS
NİHAH ÇELİK
AYDINTEPE MAH. YAVUZ CAD.KÖŞE
SOK.NO:5/3 TUZLA
0216 493 72 41

İSTANBUL-AVRUPA
DEMİRHAŞ MAKİNA / REİS SERVİS
SALİM DEMİRHAŞ
PERPA TİC.MERKEZİ B BLOK KAT:8
NO:995 ŞİŞLİ 0212 320 22 61

ERMAK MAKİNA / REİS SERVİS
DAVUT KÖSE
PERŞEMBE PAZARI CAD.ÖMER AĞA
SOK.NO:11 KARAKÖY
0212 252 33 95

EVREN ELEKTRİK
MUSTAFA MERŞİN
TERSANE CAD HOCA HANIM SOK
NO:23/1 KARAKÖY
0212 254 56 77

YILMAZLAR ELEKTRİK
YILMAZ ÖMERÖĞÜLÜ
TERSANE CAD ABDÜLSELLAH SOK
NO:8 KARAKÖY 0212 297 15 02

KARDESLER BOBİNAJ
REİS SERVİS
MURAT DEMİRHAŞ
GÜRSEL MAH. KAĞITHANE CAD.
NO:34/A KAĞITHANE
0212 224 97 54

TEZCAN BOBİNAJ / REİS SERVİS

MEHMET TEZCAN
KİTİLLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ESKOOP SAN. SİTESİ B2 BLOK
NO:116 BAŞAKŞEHİR
0212 671 20 93/94

NUR TEKNİK BOBİNAJ
ABDULLAH ERKAN
PIRİ MEHMETPAŞA MAH.
BURHAN SOYSALAN SOK.NO:21
SİLİVRİ
0212 727 32 03

İZMİR
İRFAN BOBİNAJ /REİS SERVİS
İRFAN MAKİNACI
1310 SOK. NO.41/B ÇANKAYA
0232 425 35 49

ÇATALSU ELEKTRİK
NURAY ŞAHBUDAK
HİRDAVAÇILAR ÇARŞISI
1145/11 SOK.NO.9 YENİŞEHİR
0232 459 58 29

YILMAZ BOBİNAJ
2822 SOK.NO:2 1. SAN.SİT.
KONAK 0232 433 80 51

KENT BOBİNAJ
ÖMER KOMURÇU
8780/33 SOK.NO:50 ATA SAN.SİT.
ÇİĞLI 0232 328 10 33

MY TEKNİK SERVİS HİZM.
YENAL ÖZER
YENİ EYLÜL MAH.5542 SOK.NO:39
İÇ KAPI NO:1 TORBALI
0232 856 35 34

K.MARAS
KAHRAMAN HIRDAVAT BOBİNAJ
MESUT KURU
YENİ SANAYİ SİTESİ 25. ÇARŞI NO:8
DULKADİROĞLU 0344 236 29 68

ONURSEL ELEKTRİK ELEKTRONİK
BOB. TAİT İH.SN.TİC.LTD.ŞTİ
YENİ SANAYİ SİTESİ 5.ÇARŞI NO:99
MERKEZ 0344 236 10 24

ÜSTÜN BOBİNAJ
TUĞRUL ÜSTÜN
YENİ SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:14
ELBİSTAN 0344 413 64 93

KARABÜK
DAMLA ELEKTRİK
ABDULLAH ERDOĞAN
HURİYET MAH.İNÖNÜ CAD. AKTAŞ
SOK.117/B 370 412 77 00

KARAMAN
UZUN ELEKTRİK BOBİNAJ
RAMAZAN UZUN
HAMİDİYE MAH. YENİ SANAYİ SİT.
1806 SK. NO:15 MERKEZ
0338 213 70 79

MECHANİK ELEK. BOBİNAJ
DURMUŞ PANCAR
HAMİDİYE MAH. 735 SOK. NO:2
0338 213 10 20

KASTAMONU
NUR BOBİNAJ / MUSTAFA SAKAR
SAN.SİT.CAMI CAD.NO.29/A MERKEZ
0366 214 61 18

TABAKOĞLU BOBİNAJ
ALAEETTİN TİFTİK
METAL SANAYİ SİTAZİYE SOK.
N:1/3 TOSYA 0366 313 04 31

KAYSERİ
AKIN ELEKTRİK / REİS SERVİS
AHMET VAROL
SANAYİ BÖLGESİ
5. CAD. NO:8 0352 311 41 74

AKIN ELEKTRİK / REİS SERVİS
MEHTAP AYBEY
SANAYİ MAH.6005 CAD.8 D
KOCASINAN
0352 336 41 23

KIRKLARELİ
YALCIN SOĞUTMA HAV.BOB.
MESUT YALCIN
GÜNDÜĞÜ MAH FATİH CAD NO 95
LÜLEBURGAZ 0288 412 01 49

VATAN ELEKTRİK / ERTAN VATAN
KOCASINAN MAH.ÇAKMAK SOK.
ÇERİPARKI NO:22/C LÜLEBURGAZ
0288 412 91 90

KOCAELİ
ÇETİNKAYA ELEKTROMEKANİK
REİS SERVİS
NECMETTİN ÇETİNKAYA
SAYIYI MAH. İZMİT SAN.SİT.12
CAD.11.BLOK NO:1 İZMİT
0262 335 13 20

İNCE MOTOR BOBİNAJ
REİS SERVİS
ERSEN YACE
MUSTAFA PAŞA MAH. 712 SOK.
NO/26 GEZBE
0262 646 46 15

KONYA
TEKYAMAN BOBİNAJ
REİS SERVİS
ETHEM YAMAN
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 10563
SOK.NO:7 KARATAY
0332 342 68 50

YAVUZHAN BOBİNAJ
ADEM YAVUZ
KARATAY SANAYİ ÇOBANDEDE SOK.
NO:20 SELÇUKLU
0332 233 29 60

UĞUR SONDAJ BOB. SAN. TİC.
ZİYA GÖKALP MAH. TÜRKİMEN KÖYÜ
CAD. NO:36 EREĞLİ
0332 710 07 77

KÜTAHYA
KUDRET BOBİNAJ
YENİ SAN. SİT. 19. SOK. NO: 28
MERKEZ 0274 230 00 14

MALATYA
KAPLAN BOBİNAJ
MEHMET KAPLAN
ÇAUSOĞLU MAH.YENİ SANAYİ SİTESİ
İMALAT SOK. NO:4 YEŞİLYURT
0422 336 92 67

MANİSA
İRFAN BOBİNAJ
HAKAN MAKİNACI
GÜZELYURT MAH. M. AKİF ERSOY
CAD. 20. SK. BLOK NO:86/A
0266 236 22 96

KARDEŞLER ELEKTRİK BOBİNAJ
SANAYİ SİTESİ 4 NOLU SOK.
NO:2 ALAŞEHİR 0236 6543435

MARDİN
TENSEN BOBİNAJ / REİS SERVİS
ERSEN-ERTEN ÇELİK
YENİŞEHİR M.H.RAVZA CD.49.SK.
N:7/15 ARTUKLU
0482 213 37 62

MERSİN
COŞKUN BOBİNAJ / REİS SERVİS
SEVDAT COŞKUN
SİTELER MAH.SANAYİ SİTESİ 5678 SK.
G31 BLOK N:4/K AKDENİZ
0536 940 08 93

MUĞLA
HIZIR BOBİNAJ
MURAT HIZIR
SANAYİ SİTESİ DEMİRÖZ SOKAK
NO:20 BODRUM
0252 313 31 69

MERKEZ BOBİNAJ İNŞ. LTD. ŞTİ.
TUZLA MAH. İNÖNÜ (TSY) BLV.
NO:71B İÇ KAPI NO:1 FETHİYE
0252 612 10 51

EYÜP BOBİNAJ
EYÜP TİRİMOĞULLARI
ULUSAL EGEMENLİK CD.N:67
MARMARIS 0252 412 14 50

NEVSEHİR
ARICAN BOBİNAJ / REİS SERVİS
ERHAN ARICAN
YENİ SANAYİ SİTESİ
36.CI DÜKKANLAR NO:28 MERKEZ
0384 213 53 11

NİĞDE
GÜL BOBİNAJ / REİS SERVİS
ÖMER UĞÇUL
SAHİNALI MŞ SEHİTBAYRAMAKSOY
SOKAK NO:18 MERKEZ
0534 386 40 09

ORDU
ERKA BOBİNAJ / REİS SERVİS
KAAN BASKIN
MUSTAFA KEMALPAŞA MAH.
PARK SOK.NO:17 İÇ KAPI:1
0543 600 38 02

KAHVECİOĞLU ELEKTRİK
CUMHUR KAHVECİ
DURUGÖL MAHALLESİ ATATÜRK
BULVARI NO:487/A
0452 233 13 35

SİMGE SOĞUTMA
DUMLUPINAR MAH. PAZAR SK. N:35
ÜNYE 0452 233 13 35

RİZE
KOYUNCULAR TEKNİK
REİS SERVİS
EYÜP KOYUNCU
TOPHANE MAH.KAÇKAR CAD NO:9
MERKEZ 0464 217 37 31

ÇEMBERCİ BOBİNAJ
MEHMET ÇEMBERCİ
ENGİDERE MAH. SAN. SİT.
F BLOK NO:20 MERKEZ
0464 217 45 00

MERKEZ BOBİNAJ -
MUHAMMET BİRİNCİ
EKREM ORHON MAH. HANİMELİ SK.
NO:4/B 0464 212 20 05

SAKARYA
ENGİN ELEKTRİK
ENGİN DURMUŞ
MALTEPE MAH. ORHAN GAZİ CAD.
(TEK YOKUŞU) ŞEHİT METİN AKKUŞ
SOK. NO:19 0264 291 05 67

İR MAKİNA
FATİH İR
FEVZİ PAŞA CAD. ÇARK SAN.
SİTİN:36 SERDİVAN 0264 279 01 81

2V MEKATRONİK / REİS SERVİS
VEDAT AMASYALI
GÜNEY MOB. SAN.SİT.1288
SK.N:11/A ERENLER
0264 666 18 19

SAMSUN
AS BOBİNAJ / KANİ ASAL
SANAYİ SİTESİ AHİEVAN CAD.
NO:38 CANIK
0362 238 09 66

UFUK BOBİNAJ TİCARET -
MAHMUT SERKAN ŞİMGA
YENİ MAH.ESKİ SANAYİ SİTESİ
1.SOK. NO:14 CANIK
0362 238 07 40

İSİLDAK BOBİNAJ
MELİH İSİLDAK
ALAÇAM CD. BELEDİYE DUKKANLARI
NO:115 BAĞRA 0362 543 10 49

METİN BOBİNAJ - ADEM METİN
REİS SERVİS
ESKİ SAN. SİT. KILIÇARSLAN CAD.
NO:49 0362 228 64 25

SİVAS
DOĞAN TEKNİK ELEKTRİK
MAKİNA
KEREM DOĞAN
PAŞABEY MAH.HAYRAT SOK.
SURTAŞ APRT. ALTI NO:2/C
MERKEZ 0507 707 57 58

SANLIURFA
AKSAN BOBİNAJ
HALİL ÇİMENÖĞLU
REİS SERVİS
SANAYİ SİT.CESUR CD.N:47 CAD.
NO:48 HALİLİYE
0414 314 17 38

TEKİRDAĞ
ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ
REİS SERVİS
EROL ÇETİN
100.YIL MAH. MEHMET İLHAN SOK.
NO:12/1 C SÜLEYMANPAŞA
0282 263 86 60
TRAKYA BOBİNAJ ELEKTRİK
NECATİ AKMAN
ŞEYHİNAN M.H.EREĞLİ SK.
KLAVUZ İŞ HANI NO:2 ÇORLU
0282 653 27 77

ÖZYL ELEKTRİK ENDÜSTRİYEL
SERVİS
KURTULUŞ YILDIRIM
GAZİ OSMAN PAŞA MAH. ALIAGA SK.
NO: 4 A ÇERKEZKÖY
0282 726 67 04

TOKAT
ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ
MUSTAFA ÇETİN
SANAYİ SİTESİ CAMI ALTI NO.13-18
0356 214 63 07

TRABZON
İNÇ BOBİNAJ - AYHAN DİNÇER
REİS SERVİS
BUYUK SAN. SİT SOS. HİZ. BİN.
NO:3-B DEĞİRMENDERE
0462 325 22 02

MAKİNA MARKET
MEHMET SALİH ŞAHİNER
SANAYİ MAHALLESİ DOST SOK.
NO:69 ORTAHİSAR
0462 328 14 80

VAN
ÇAĞRI BOBİNAJ
MUHAMMED REŞİT ÇOŞAR
CUMHURİYET CAD.ALÇEKİÇ PAŞAII
NO:10 MERKEZ
0531 514 64 51


YALOVA
UFUK ELEKTRİK BOBİNAJ /
HÜSEYİN BALCIOĞLU
SÜLEYMAN BEY MAH.İSTİKLAL
CAD.24/D MERKEZ
0226 811 32 45

ZONGULDAK
AYTEKİN ELEKTRİK
MUSTAFA AYTEKİN
KİSLA SAN. SİT:1 BLOK NO.24
K.EREĞLİ
0372 316 39 71



reismakina
“Kalitenin Yapı Merkezi”

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk.
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 444 73 47 (REIS) Faks: +90 (216) 561 4688
www.reismakina.com





FACTOR

250mm
WOODWORKING TABLE SAW
USER MANUAL

WR250





INDEX

INTRODUCTION	4
EQUIPMENT INSPECTION	4
APPLICATION	4
SAFETY INSTRUCTIONS	5
TECHNICAL FEATURES	6
MAIN COMPONENTS AND THEIR FUNCTIONS	7
INSTALLATION	8
OPERATION	9
PREVENTIVE MAINTENANCE	11
CORRECTIVE MAINTENANCE	11
ENVIRONMENTAL ORIENTATIONS AND RECOMMENDATIONS	12

INTRODUCTION

TO ENSURE PROPER USE OF THE PRODUCT, IT IS RECOMMENDED TO READ AND UNDERSTAND THIS ENTIRE MANUAL:

- This User Manual contains important information regarding operation, installation, maintenance, and safety, and should always be accessible to the user.
- If a problem arises that cannot be resolved using the information provided in this manual, please contact the nearest Authorized Service Center.
- The black numbers in the text indicate main parts and functions.
- To validate the warranty, the conditions stated in the WARRANTY TERMS section must be followed.

EQUIPMENT INSPECTION

- Inspect and check if damages were caused by transport. If positive, contact immediately the transportation company;
- Certify that all damaged parts be replaced and that all mechanical and electrical problems be solved before operating the product;
- Don't turn on the equipment if it is not in perfect use conditions.

APPLICATION

This tool was designed for hobby use. It was made according to high standards of efficiency and quality to guarantee the best performance and the longest lifespan. Your compound mitre table saw has been developed for sawing wooden workpieces. The machine is not suitable for sawing grooves.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. This equipment, if improperly used, can cause physical and material damage. To avoid these damages, follow the instructions below:

- This equipment may not be used by people with physical, sensorial, or mental handicaps, or without experience or knowledge of use.
- People without the proper experience or knowledge may use this equipment only if properly supervised and instructed to its use by someone who is liable for his or her safety.
- This equipment may not be used by children under any circumstances.
- Do not use your equipment while tired, under the influence of medication, alcohol or drugs. Lack of attention during operation may result in serious personal injury;

2. This equipment:

- While in use, has hot, electric and moveable parts;
- For your safety, do not use adapter – electric shock risk;
- May cause mechanical or electrical interference on nearby sensitive equipments;
- Requires maintenance and proper PPE (personal protective equipment) to be operated, such as dust glasses, gloves, ear protection and safety shoes. This reduces the risks against personal injury.

3. To reduce the risk of electrical shock, the following is recommended:

- Install a residual current circuit breaker.
- Consult an electrician to select and install this safety device;
- Do not use the equipment barefoot, in wet or very humid places, do not touch metal surfaces such as pipes, motors, gutters, fences, windows, doors, metal gates, etc, this increases the risk of electric shock;
- Do not perform maintenance with the equipment ON, or remove the accessories, clean or touch the electric parts without first disconnecting the equipment from the power supply;
- Never use conductor (extension cord) out of the specifications; the conductor must not contain splices. Do not make splices in the cord. If required, ask for a power cord replacement at the nearest REİS MAKİNA (The costs of power cable replacement are the sole responsibility of the customer).
- Power outlet must be compatible to the tool plug. To reduce the risk of shock, do not change the plug characteristics and do not use adapters. If required, replace the outlet with a plug suitable model.
- Do not use your electric equipment in explosive atmospheres (gas, flammable liquid or dust). The motor and the saw generate sparks that may cause explosion;
- Make sure the power trigger is in the “O” position before connecting the equipment to the power grid.

4. To avoid accidents, do not use bench grinder without properly fastening it to a proper base. Always fasten the part properly/accessory before starting work.

5. Check that tension of the power supply matches the tension specified for the product.

6. The equipment model must be chosen in compliance with the established use. don't exceed maximum capacity, if required, acquire a more suitable tool for the application. This will increase the efficiency and safety in the work.

7. Do not operate, under any circumstances, the product while the protectors of the rotating parts (strap, sheave, and ventilator) are not installed ;

8. Not use long wear clothing, or jewelry that may come into contact with the moving part of the tool during use. If you have long hair, contain it before using the tool;

9. Remove all adjustment tools before turning your equipment on. A tool or part stuck in moving of the equipment may cause serious injuries.

10. Never remove the riving knife and Make sure that all devices screening the saw blade are in perfect working order and the saw blade is screened correctly.

11. Do not use the machine before it has been completely assembled and installed according to the

instructions.

12. Never clean the equipment with solvents or any other flammable substances, use a neutral detergent. Consult the PREVENTIVE MAINTENANCE chapter.

13. If power failure occurs during equipment use, turn off immediately using the product's on/off switch and return the equipment to its starting position. If any object is in contact with the saw, inspect it and remove the saw (if damaged, replace it immediately) before restarting the machine.


14. In the presence of any abnormality, immediately suspend its operation and contact the nearest REIS MAKİNA

15. Besides the care recommendations presented here, consult the MAIN COMPONENTS chapter.

TECHNICAL FEATURES

Model	: WR250
Power	: 1800W S1, 2000W S6 %40
Voltage	: 230V ~ 240V - 50Hz
No Load Speed	: 5000 rpm
Saw Blade	: Ø250 x Ø30 x 2,8 mm
Bevel Angle Range	: 0° / +45° left
Max Cutting Height	: 83mm 90° - 63mm 45°

POWER TOOL USE AND CARE

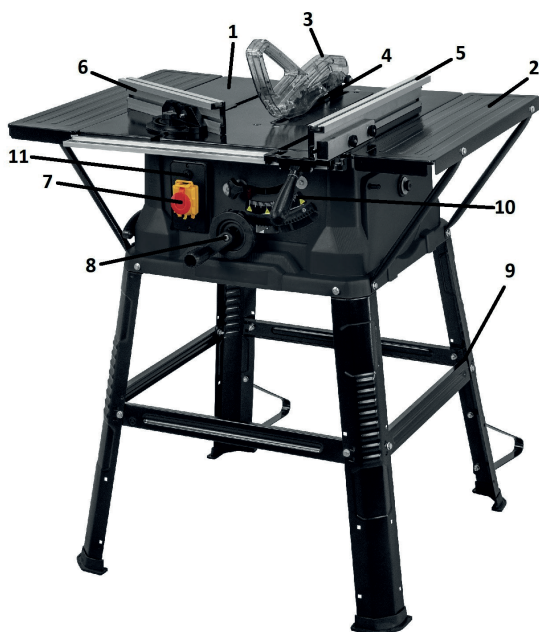

- 1 TABLE OF SAW
- 2 TABLE EXTENCION
- 3 BLADE PROTECTOR
- 4 BLADE
- 5 CUTTING GUIDE
- 6 ANGLE CUTTING GUIDE
- 7 ON/OFF BOTTON
- 8 TILT AND HEIGHT ADJUSTMENT
- 9 SAW STRUCTURE
- 10 ANGULATION SCALE
- 11 THERMAL PROTECTOR

INSTALLATION

IMPORTANT

Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.

1. Mounting the machine


- Remove the product of the package;
 - Verify if the product does not present problems due to transportation and if it is in operating conditions. If necessary, contact the nearest REİS MAKİNA.
 - Use the parts that come with the product to assemble the base structure of the product.
- To assemble the base and the table, use the components present in the product, as shown in tables 1 and 2.
- Position the saw with the table facing down (1) to facilitate the alignment of the table extension (2), use the Phillips screw (a), flat washer (c), spring washer (d) and nut (e) to fix the table extension (2) on the tool table (1), as shown in table 3.
 - Still keeping the saw with the table facing down, position the feet (13) in the position indicated in table 4, position the support arms (17) connecting the base of the saw to the table extension (2), to carry out the fixation length of the mentioned components, use the Phillips screw (a), flat washer (c), spring washer (d) and nut (e), as shown in table 4.
 - Position the connecting rods (14a and 14b) at the feet of the table (13), positioning the rods 14a at the front and rear and positioning the rods 14b on the sides, securing them with the square neck screw (b), flat washer (c), spring washer (d) and nut (e), as shown in table 5.
 - To fix the anti-tipping support (16) attach it to the base feet (13) fixing them with the square neck screw (b), flat washer (c), spring washer (d) and nut (e), as shown in Table 6.
 - To install the saw guard, raise the saw to its maximum height, fit the guard (3) with its nut and locknut (18) onto the guide rod of the saw, press the nut and locknut (18) to maintain the saw guard as indicated in table 7.
 - To adjust the height of the saw guide rod (21), remove the plastic protection (20) by removing the screw (19), shown in table 7, loosen the nut (22) with a spanner (g), adjust the rod to be positioned between 3 and 5 mm from the saw, tighten the nut (22) again, place the plastic protection (20) and its screw (19), process illustrated by tables 7, 8 and 9.
 - Use a vacuum cleaner to suck up the sawdust generated by cutting the wood, connecting it to the outlet (24), shown in table 10.

2. Blade height and angle adjustment

- The height of the blade in relation to the bench is adjusted with the knob (8), rotating it clockwise, the saw blade goes up, rotating it counterclockwise, the blade goes down.
- To adjust the blade angle, loosen the locking screw on the scale (10), press the handle wheel (8) on the angular scale, rotate clockwise and counterclockwise to adjust the angle, tighten the locking screw to keep the blade at the desired angle.

3. Blade change

- Remove the blade protection and remove the plastic protection as shown in the image below:

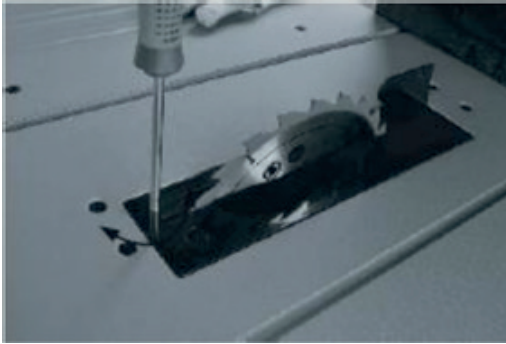

- Raise the blade to its maximum point to facilitate removal;
- Place the spanner on the outer flange (f) of the disc and loosen the screw with an Allen (h) key and remove it;
- Remove the old saw and position the new one, make sure that the teeth point to the direction of rotation as shown on the saw;
- Position the outer flange on the saw shaft, lock it with the spanner, position the shaft screw and tighten it with the Allen key;
- Position the plastic bench protection and tighten its screws;
- Install the blade guard (3);

4. Adjusting the guide ruler

Guide ruler is used to determine cutting dimensions in the table saw.

- Position the guide (5) on the bench, and slide it to the desired position and tighten its knob.

OPERATION

Use Instructions:

1. Check whether the guide fence has been mounted correctly.
2. Do not saw any other materials than wood.
3. Turn on the machine only after all adjustments have been made.
4. Do not exert pressure on the saw blade. Allow the machine enough time to cut the workpiece.
5. Never try to slow the saw blade down by exerting pressure on the side.
6. If the saw blade comes to a standstill or decelerates, the machine is being overloaded. Immediately stop sawing and let the motor cool down by leaving the machine running idle for some time.
7. Do not perform any design, assembly or construction activities on the table while the machine is switched on.

Residual risks:

The following hazards may occur during the operation of this machine:

- Danger of injury to the fingers and hands while changing the saw blade;
 - Danger of injury through flying debris from the workpiece;
 - Danger of hearing damage. Take appropriate measures for the protection of hearing.
- The sound levels stated are emission levels; they are not necessarily safe working levels. Even though

the measured values are related to exposure levels, this information does not allow to determine if additional measures are required.

- Health risk due to inhalation of airborne particles.

ATTENTION:

Only leave the machine after switching off and when the saw blade has come to a complete standstill.

Switching on and off:

The machine has been fitted with a voltage protection, this protection prevents the machine from unintentionally being switched on while the machine is connected to the mains voltage. to turn on the saw, it is only necessary to follow the steps below:

1. To switch on the machine press the on/off switch "I".
2. To switch the tool off, release the on/off switch "O".

Ripping:

IMPORTANT

Before sawing, remove all nails and other metal objects from the workpiece, and never start sawing before the machine reaches full speed.

Note: Unplug the machine and clean the table before leaving the work area.

ATTENTION:

Securely clamp the workpiece. Never attempt to saw extremely small workpieces. Use the push tool to saw small parts.

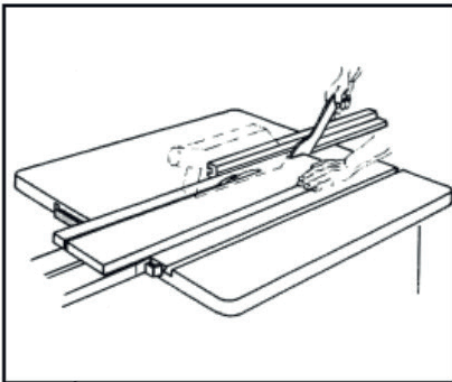


Table saw operation:

1. Always make sure that the riving knife has been adjusted properly.
2. Always use the push stick to guide the workpiece along the saw blade.
3. Check that the upper part of the saw blade is fully covered by the upper guard.
4. Check whether the upper table top is tightened firmly.

Dust extraction:

The dust extraction outlet together with an external vacuum cleaner takes care of the dust extraction of the working surface.

- Connect a vacuum cleaner on the dust extraction connection (24) at the back of the saw.

OPERATION

ATTENTION

To guarantee the perfect functioning and increase the lifespan of your equipment, follow the recommendations below:

Maintenance and cleaning:

Before performing any cleaning or maintenance, unplug the tool from the power grid;

- Regularly clean the ventilation slots;
- Remove all dust from the housing;
- Regularly check the machine for possible damages;
- Before use always check the state of the saw blade. Particularly make sure that the saw blade is fastened firmly and that there is no play on it;
- Before use always check the distance between riving knife and saw blade and between guard and saw blade.

Repairs:

If required to perform any repair or replacement of the electric motor brushes, contact the nearest Reis Makina assistance.

Original parts Reis Makina must be used. The use of non-original parts results in warranty loss and may cause damage to the equipment or injury.

CORRECTIVE MAINTENANCE

To guarantee product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustments must be performed by the nearest REIS MAKINA, which uses genuine parts.

ENVIRONMENTAL ORIENTATIONS AND RECOMMENDATIONS

Disposal of solid waste (parts in general and product packaging)

The generation of solid waste is an aspect that the user must take into consideration, in the use and maintenance of his equipment. The environmental impacts can cause significant changes in soil quality, in the quality of superficial and underground water and in the population's health, through the improper disposal of discarded waste (on the streets, receiving bodies of water, landfills or vacant lands, etc.).

REIS MAKINA recommends the management of the waste created by the product since its generation, handling, transport, treatment until its final disposal. A proper management must consider the following steps: quantification, qualification, classification, source reduction, selective collection, recycling, storage, transport, treatment and final destination. The disposal of solid waste must be done according to the regulative requirements of the legislation in vigor.



reismakina
“Kalitenin Yapı Merkezi”

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk.
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 444 73 47 (REIS) Faks: +90 (216) 561 4688
www.reismakina.com

